

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preberite vse varnostne informacije in navodila ter jih upoštevajte. Shranite jih, če jih boste potrebovali v prihodnje. Če teh opozoril in navodil ne boste upoštevali, lahko pride do hudih poškodb ali smrti uporabnikov, predvsem otrok.

Glejte ime ali številko modela na embalaži in/ali izdelku. Embalažo je treba natančno prebrati in jo shraniti, če jo boste potrebovali v Prihodnje. Za dodatna opozorila glejte izdelek.



OPOZORILO



- Otroka nikoli ne pustite brez nadzora - nevarnost utopitve.
- Samo za domačo uporabo. Samo za uporabo na prostem.
- Za priporočljivo starost in/ali težo uporabnika glejte embalažo.
- Za otroke, predvsem mlajše od 5 let, obstaja velika nevarnost utopitve.
- Otroci se lahko utopijo v zelo nizki vodi. Kadar bazena ne uporabljate, ga izpraznite.
- Otroke ves čas spremljajte, bodite v njihovi bližini in jih aktivno nadzorujte, ko so v bazenu ali v njegovi bližini oziroma kadar bazen polnite in praznite. Kadar iščete pogrešanega otroka, vedno naprej preverite v bazenu, četudi menite, da bi moral biti otrok v hiši.
- Bazeni po vsaki uporabi povsem izpraznite in prazen bazen shranite tako, da se v njem ne nabira deževnica ali druga voda.
- Nenadzorovanim otrokom preprečite dostop do bazena, tako da okoli celotnega bazena namestite ograjo ali drugo ustrezno ogrado. V skladu z državnimi ali lokalnimi zakoni ali pravilniki je lahko potrebna postavitve ograje ali druge ustrezne ograde. Preden postavite bazen, se pozanimajte, kakšni so državni ali lokalni zakoni.
- Po koncu uporabe v bazenu ne puščajte igrače, saj lahko igrače in podobni predmeti otroka privabijo v bazen.
- Pohištva (na primer mize in stole) ne postavljate v bližini bazena, da otroci ne bomo mogli splezati nanj in tako priti do bazena.
- V bazen se ne postavljajte in vanj ne skačite. Zaradi potapljanja ali skakanja v plitvo vodo lahko pride do zloma vratu, paralize ali smrti.
- Vse električne napeljave, radii, zvočniki in drugi električni pripomočki ne smejo biti v bližini bazena. Bazena ne postavite v bližini nadzemeljske električne napeljave ali pod njo.
- V bližini bazena imejte delujoč telefon in seznam števil za klic v sili.
- Opravite izpit za prvo pomoč. V nujnem primeru lahko z znanjem iz prve pomoči rešite življenje.

Splošno:

- Bazeni in pripomočke za bazen lahko sestavljajo in razstavljajo samo odrasli.
- Bazena ne postavite na strm ali nagnjen teren. Območje, na katerega boste postavili bazen, mora biti popolnoma ravno in najmanj 2 m proč od kakršnih koli struktur ali ovir, kot so ograja, garaža, hiša, štrleče veje, vrv za perilo ali električna napeljava.
- Bazena ne postavite na blato, pesek, mehko ali rahlo zemljo, platformo, balkon, beton, asfalt ali katero koli drugo trdo podlago.
- Ne stiskajte, sedajte ali pritiskajte na napihljivo steno ali stranico, saj lahko pride do poškodb ali poplave. Nikomur ne dovolite, da sedi na ali pleza po stranicah bazena.
- Poskrbite za čisto vodo v bazenu in tako zavarujte vse uporabnike bazena pred boleznimi, ki so povezane z vodo. Vode v bazenu ne pijte. Skrbite za ustrezno higieno.
- Pred vstopom v bazen z uporabnikov odstranite vse trde, ostre in ohlapne predmete, kot so nakit, ure, zaponke, ključiči, čevlji, sponke za lase itd.
- Bazeni se obrabijo in iztrosijo. Bazeni pravilno vzdržujte. Zaradi nekaterih vrst prekomerne ali prehitre obrabe lahko pride do poškodb bazena. Zaradi poškodb bazena lahko iz njega iztečejo velike količine vode.
- Ne spreminjajte tega izdelka in/ali ne uporabljajte pripomočkov, ki jih ni priložil proizvajalec. Izdelek ne vsebuje delov za popravilo.




SHRANITE TA NAVODILA

Postavitev:

Glede na velikost izdelka priporočamo, da pri postavitvi sodelujeta vsaj 2 odrasli osebi. Postavljanje lahko traja od 10 do 20 min, pri čemer se ne upošteva čas polnjenja z vodo.

236

- Poiščite ravno trato, na kateri ni kamnov, vej ali drugih ostrih predmetov, ki bi lahko prebodli podlogo bazena ali povzročili poškodbe. Nekatere vrste trav, na primer St. Augustine in Bermuda, lahko zrastejo skozi podlogo. Rast trave skozi podlogo ni proizvodna napaka.
- Izdelek (v embalaži) premaknite na izbrano mesto. Izdelka ne vlečite, saj lahko povzročite razpoke ali poškodujete izdelek.
- Izdelek počasi odstranite iz embalaže, ga odvijte (NE vlečite podloge) in se prepričajte, da izdelek ni strgan, preluknjan ali preboden. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte.
- Odvijte bazen tako, da razgrnete bazen navzven in previdno povlečete stransko steno iz sredine navzven.
- Napolnite bazen z 1 do 2 cm vode, tako da postane okrogel. Zgladite tudi vse gube na dnu, da zagotovite odlično postavitve. Za pravilno postavitve bazenov velikosti 244 cm ali večjih so potrebne 3 osebe ali več.
- Počasi napolnite z vodo, in sicer največ do vrhne modre obrobe. Stranske stene se med polnjenjem bazena postopoma postavijo pokonci.

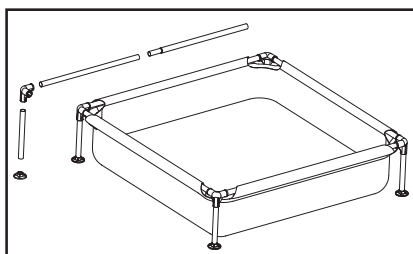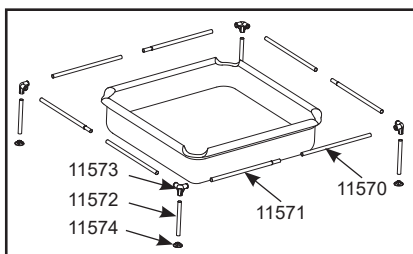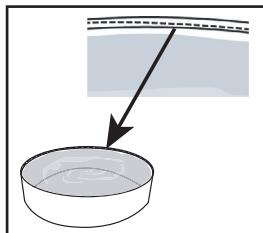

POZOR: Dejanski izdelki se lahko razlikujejo. Ni v pravem merilu.

Vzdrževanje in praznjenje bazena

- Pred vsako uporabo preverite, ali ima bazen luknje, ali pušča, je obrabljen, raztrgan ali drugače poškodovan. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega bazena.
- Voda se lahko zlahka onesnaži. Vodo v bazenu pogosto menjajte (predvsem v vročem vremenu) ali kadar je opazno onesnažena.

Kako izpraznite bazen in ga shranite za daljše obdobje:

- Bazen morajo izprazniti in shraniti odrasli. Preverite lokalne predpise glede posebnih navodilih v povezavi z odstranjevanjem vode iz bazena.
- Iz bazena odstranite vse pripomočke, igrače, vrtno cev itd.
- Počasi potisnite stransko steno proti notranjosti, da odstranite vodo ali izpraznite bazen. Počasi dvignite eno stran bazena, da izpraznite preostalo stoječo vodo.
- Preden bazen zložite, se prepričajte, da so bazen in vsi deli popolnoma suhi, ter ga za eno uro pustite, da se suši na soncu.
- Združite stranske steni in zvijte bazen za hrambo.
- Podlogo in pripomočke zložite in jih shranite v suh, čist prostor za shranjevanje. Zashranjevanje lahko uporabite originalno embalažno škatlo.

Zaplata za popravilo:

Izdelku je priložena zaplata za popravilo, s katero lahko zakrpite manjše razpoke in luknjice. Glejte navodila na hrbtni strani zaplate za popravilo.

Model	* Samo za otroke, starejše od let
57173, 57172	2+
56451, 56452, 58477	3+

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2