

Slovensko

56
IO

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®

Mini USB Električna Zračna Črpalka QuickFill™

Model AP616 5V --- 2A 10W

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA



OPOZORILO

- Samo za uporabo odraslih.
- Ne potaplajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklopiti in pustite, da se hladi vsaj 10 minut.
- Odklopite napravo ko ni v uporabi.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak. Ne zapirajte lukenj in odprtih za zračenje.
- Da bi zmanjšali nevarnost od električnega udara, ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtih prostorih.
- Ta naprava je namenjena uporabi od strani otrok od 8 let in starejših in osebah z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih se nadzoruje, ali če ste seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti ki se lahko pojavijo.
- Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Priključite jo lahko le pri varni in izjemno nizki napetosti, ki je skladna z oznako na napravi.


SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1

NAVODILA

- Za delovanje zračne črpalke morate uporabiti zunanji napajalni adapter (ni priložen).
- Nazivna vhodna napetost/tok zračne črpalke: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A ali več. Pretok zraka: ≥ 150 (l/min) / 5,3 (CFM).
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje, poskrbite, da znaša izhodna moč zunanjega napajalnega adapterja, npr. stenskega polnilnika USB, prenosnega polnilnika USB, 12-voltnega avtomobilskega polnilnika ali vhoda USB, 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A ali več.
- Črpalka je primerna za napihovanje predmetov s skupno prostornino zraka, ki ne presega $1,3 \text{ m}^3/46 \text{ ft}^3$, kot so napihljive žoge za na plažo, plavalni obroči, tube, vodne igrače, otroški plovci, otroški bazeni, zračne blazine ali ležalniki za enega ali dva uporabnika, zelo velika zračna postelja ali blazine za kampiranje.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

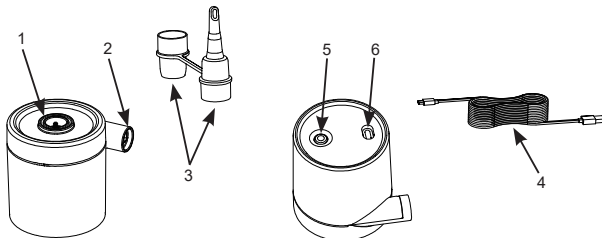**OPIS DELOV:**

1. ODOČNI PRIKLJUČEK
2. DOTOČNI PRIKLJUČEK
3. ŠOBE

4. KABEL USB
5. STIKALO
6. VTIČNICA USB (TIP C)

OPOMBA: Skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo dani izdelek. Niso v merilu.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2


SP LOŠNA

1. Na priključek za napihovanje ali praznjenje po potrebi pritrdite ustrezno šobo in prisolnite črpalko ob napihovalni ventil na predmetu, ki ga želite napihniti ali izprazniti. Glej sliko (1).
2. Majhen konec kabla USB priključite v vtičnico USB pod črpalko. Glej sliko (2).

NAVODILA ZA NAPIHOVANJE



ALI



SL (1)

NAVODILA ZA IZPUŠČANJE




ALI



SL (2)

3. Drugi konec kabla USB priključite na enega izmed naslednjih zunanjih napajalnih adapterjev. (ni priložen):
 - Stenski polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (3).
 - Prenosni polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (4).
 - 12-V avtomobilski polnilnik z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (5).
 - Vhod USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (6).



Stenski polnilnik USB

SL (3)



Prenosni polnilnik USB

SL (4)



12-V avtomobilski polnilnik

SL (5)



5V/2A Vhod USB

SL (6)

4. Za vklop pritisnite stikalo (5), če želite izklopiti, znova pritisnite stikalo. Glej sliko (2).



SHRANJEVANJE

Prepričajte se, da kabel USB ni zviti, prepognjen in zavozlan. Ko črpalke ne uporabljajte, kabel USB ohladno zložite, nato pa pospravite črpalko, kabel USB in šobe v embalažo.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 3

POGOSTI PROBLEMI

PROBLEM	VZROK	UKREP
Zračna črpalka ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> • Zunanji napajalni adapter/ izhodno napajanje ni pravilno. • Črpalka neprekinjeno deluje 30 minut in aktiviral se je sistem za zaščito motorja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V  / 2A ali več. • Izklopite črpalko in odklopite kabel USB. Pred ponovnim zagonom naj črpalka 10 minut počiva.
Po 6–7 minutah predmet ni popolnoma napihnjen.	<ul style="list-style-type: none"> • Jakost toka zunanjega napajalnega adapterja/ napajanja (A) je nižja od 2A. • Predmet za napihovanje je prevelik. • Zračni ventil predmeta, ki ga želite napihniti, med napihovanjem ni popolnoma odprt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V  / 2A ali več. • Uporabite drugo zračno črpalko z večjim pretokom zraka. • S koničastim nastavkom med napihovanjem popolnoma odprite zračni ventil.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia del/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/ Distribuido en la unión Europea por/Vertrieben in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands
 • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 4