

Slovensko

50
IO

PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®

QuickFill™ Mini akumulatorska zračna črpalka

Model AP637 5V --- 2A Akumulatorska baterija

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA



OPOZORILO

- Samo za uporabo odraslih.
- Otroci naj bodo vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Ne potaplajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklopiti in pustite, da se hladi vsaj 10 minut.
- Odklopite napravo ko ni v uporabi.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak. Ne zapirajte lukenj in odprtin za zračenje.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari vsaj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali če so bili seznanjeni z vašim načinom uporabe te naprave in razumejo povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo približevati tej napravi ali električnim kablom.
- Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1



POZOR

50
10



- Da bi zmanjšali nevarnost od električnega udara, ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtih prostorih.

Napihovanje/izpuščanje
zraka z notranjo baterijo



Napihovanje/izpuščanje zraka
je **IZKLOPLJENO** in način
polnjenja baterije ali obratnega
polnjenja je **VKLOPLJEN**.

Napihovanje/izpuščanje
zraka z zunanji napajalniki

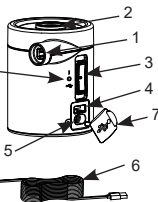

OPIS DELOV:

1. PRIKLJUČEK ZA NAPIHOVANJE
2. PRIKLJUČEK ZA IZPUŠČANJE ZRAKA
3. STIKALO
4. VTIČNICA USB ZA OBRATNO
POLNJENJE (TIP A)
5. VTIČNICA USB (TIP C)
6. KABEL USB
7. POKROV VTIČNICE
8. ŠOBE

OPOMBA: Skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo daní izdelek. Niso v merilu.

Splošno


- Zračna črpalka potrebuje zunanji napajalnik (ni priložen) za polnjenje baterije in delovanje.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje, poskrbite, da znaša izhodna moč zunanjega napajalnega adapterja, npr. stenskega polnilnika USB, prenosnega polnilnika USB, 12-voltnega avtomobilskega polnilnika ali vhoda USB, 5V / 2A ali več.
- Priporočljivo je, da prvo polnjenje traja 5,5 ure ali čez noč z uporabo stenskega polnilnika USB z nazivno močjo 5V / 2A ali več.
- Največji pretok zraka: 200 (l/min) / 7,1 (CFM), ko je popolnoma napoljen.
- **Vtičnica USB za obratno polnjenje tipa A; izhodna napetost/nazivni tok: 5V / 1,5A.** Primerna za polnjenje mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in tablični računalniki.
- Črpalka je primerna za napihovanje predmetov s skupno prostornino zraka, ki ne presega 1,6 m³ / 55 ft³, kot so napihljive žoge za na plažo, plavalni obroči, tube, vodne igrače, otroški plavci, otroški bazeni, zračne blazine ali ležalniki za enega ali dva uporabnika, zelo velika zračna postelja za kampiranje.
- Baterije so trajno zatesnjene v ohišju črpalke in jih ne smete odstraniti oz. zamenjati. Če črpalka zaradi uporabe izgubi moč, napolnite baterije. Ne čakajte, da bi se popolnoma izpraznile.
- Zračne črpalke in njenih baterij ne mečite v ogenj. O pravilnem odstranjevanju se posvetujte z lokalnimi oblastmi.
- Če stikalo premaknete v položaj "O", se črpalka IZKLOPI, hkrati pa je to tudi način POLNJENJA.
- Ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2

NAVODILA ZA POLNJENJE/PONOVO POLNJENJE IN OBRATNO POLNJENJE**50
IO**


1. Majhen konec kabla USB priključite v majhno vtičnico USB (tip C). Glej sliko (1).



SL (1)


2. Drugi konec kabla USB priključite na enega izmed naslednjih zunanjih napajalnih adapterjev. (ni priložen):

- Stenski polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (2).
- Prenosni polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (3).
- 12-V avtomobilski polnilnik z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (4).
- Vhod USB z nazivno vrednostjo 5V / 2A ali več. Glej sliko (5).



Stenski polnilnik USB

SL (2)



Prenosni polnilnik USB

SL (3)



12-V avtomobilski polnilnik


SL (4)



5V/2A Vhod USB

SL (5)

3. Stikalo premaknite v položaj "O", da začnete polniti/ponovno polniti baterije. Glej sliko (6). Ko je črpalka napolnjena, odstranite kabel USB. Indikatorska lučka sveti rdeče, ko je v načinu polnjenja, in zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena.




SL (6)

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 3

4. **Obratno polnjenje:** zagotovite, da je baterija črpalke popolnoma napolnjena, odklopite kabel USB tipa C s črpalke in premaknite stikalo v položaj "O". Kabel USB tipa A vaše mobilne naprave priključite v vtičnico USB tipa A črpalke in drugi konec kabla povežite z mobilno napravo. Glej sliko (7).

OPOMBA: Funkcija obratnega polnjenja ne deluje, če se baterija črpalke polni istočasno. Prepričajte se, da je vtičnica USB tipa C odklopljena.

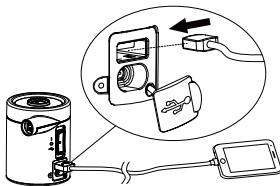

SL (7)

NAVODILA ZA UPORABO

Pri napihovanju ali izpuščanju zraka velikih predmetov, kot so zračne blazine ali ležalniki za eno ali dve osebi, zračne blazine velikosti zakonske postelje ali zračne blazine za kampiranje, morda ne boste potrebovali dodatne šobe.

Priključek za napihovanje na zračni črpalki se bo morda neposredno prilegal ventilu za napihovanje. Če potrebujete šobo, uporabite šobo, ki po velikosti najbolj ustreza izdelku, in upoštevajte spodnja navodila.

Napihovanje ali izpuščanje zraka s popolnoma napolnjeno notranjo baterijo (brez zunanjih napajalnikov):

1. Na priključek za napihovanje ali izpuščanje zraka po potrebi pritrdite ustrezno šobo in pristonite črpalko ob ventil za napihovanje na predmetu, ki ga želite napihniti ali izprazniti. Glej sliko (8).
2. Za delovanje črpalke premaknite stikalo v položaj "I". Glej sliko (9). Ko je predmet napihnen ali izpraznjen do zelene ravni, premaknite stikalo v položaj "O", da izklopite črpalko. Glej sliko (10).



ali

NAPIHOVANJE

SL (8)




ali

IZPUŠČANJE ZRAKA



SL (9)




SL (10)

SHRANITE TA NAVODILA


Stran 4

Napuhovanje ali izpuščanje zraka z uporabo zunanje napajalnika (ni priložen):


1. Na priključek za napuhovanje ali izpuščanje zraka po potrebi pritrđite ustrezno šobo in pristonite črpalko ob ventil za napuhovanje na predmetu, ki ga želite napihniti ali izprazniti. Glej sliko (8).
2. Majhen konec kabla USB priključite v majhno vtičnico USB (tip C). Glej sliko (11).
3. Drugi konec kabla USB priključite v enega izmed naslednjih zunanjih napajalnikov (ni priložen). Glej sliko (2-5).
4. Za delovanje črpalke premaknite stikalo v položaj "☞". Glej sliko (12). Ko je predmet napihnen ali izprazenjen do želene ravni, premaknite stikalo v položaj "O", da izklopite črpalko. Glej sliko (13).



SL (11)



SL (12)



SL (13)

SHRANJEVANJE

1. Prepričajte se, da kabel USB ni zvit, prepognjen in zavozlan. Ko črpalke ne uporabljate, kabel USB ohlapno zložite, nato pa pospravite črpalko, kabel USB in šobe v embalažo.
2. Stikalo vedno premaknite v položaj "☞", kadar naprave ne uporabljate ali med daljšim obdobjem shranjevanja, da preprečite poškodbe baterije.
3. Če želite zaščititi in podaljšati življenjsko dobo baterije, se pred dolgotrajnim shranjevanjem prepričajte, da je baterija napolnjena, nato pa jo polnite vsake 3 mesece.

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 5

POGOSTI PROBLEMI

PROBLEM	VZROK	UKREP
Zračna črpalka ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> Črpalka neprekinjeno deluje 30 minut in aktiviral se je sistem za zaščito motorja. Raven napoljenosti baterije je prenizka. 	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite črpalko in odklopite kabel USB. Pred ponovnim zagonom naj črpalka 10 minut počiva. Ponovno napolnite baterijo.
Po 6–7 minutah predmet ni popolnoma napihjen	<ul style="list-style-type: none"> Predmet za napihovanje je prevelik. Zračni ventil predmeta, ki ga želite napihniti, med napihovanjem ni popolnoma odprt. Jakost toka zunanjega napajalnega adapterja/napajanja (A) je nižja od 2A. 	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite drugo zračno črpalko z večjim pretokom zraka. S koničastim nastavkom med napihovanjem popolnoma odprite zračni ventil. Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V / 2A ali več.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/alán Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands
 • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 6