

# PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®

## Električna zračna črpalka Quick-Fill™

### Model AP638; Celične Baterije 6C; 4.5 V---


PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

## ! OPOZORILO

- Samo za uporabo odraslih.
- Ne potapljajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne zapirajte lukenj in odprtin za zračenje.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklopiti in pustiti, da se hladi vsaj 5 minut.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj bodo vedno pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Baterij ne odlagajte med običajne smeti, med komunalne odpadke oz. jih ne sežgite, saj lahko baterija spušča ali eksplodira. Baterije vedno odlagajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- Izdelek mora biti na voljo samo prek družbe SELV.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne smete ponovno polniti.
- Na terminalih baterij ali baterije za ponovno polnjenje ne naredite kratkega stika.

**SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.**

### IMENA DELOV

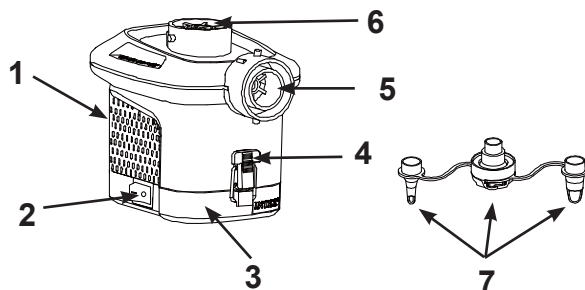

#### OPIS DELOV:

1. ČRPALKA
2. STIKALO
3. POKROV PROSTORČKA ZA BATERIJO
4. SPROŽILEC IN ZAPONKA
5. DOTOČNI PRIKLJUČEK
6. ODTOČNI PRIKLJUČEK
7. ŠOBE

**POZOR:** Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

### NAVODILA

#### SPLOŠNO

- Ta izdelek za svoje delovanje potrebuje šest (6) zamenljivih baterij velikosti C (niso priložene).
- Za maksimalno moč uporabite alkalne baterije. Iz opreme, ki je dlje časa ne boste uporabljali, baterije odstranite.
- Ne kombinirajte starih in novih baterij. Ne kombinirajte alkalnih, standardnih (ogljik - cink) baterij ali baterij za ponovno polnjenje (nikelj - kadmij).
- Takoj odstranite rabljene baterije.
- Ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Ni posebnega vzdrževanja za črpalko.
- Vedno kupite baterije ustrezne velikosti in vrste, ki so najbolj primerne za predvideno uporabo.
- Zamenjajte vse baterije v sklopu naenkrat.
- Pred namestitvijo baterij očistite stike baterije in naprave.
- Poskrbite, da so baterije nameščene ustrezno v skladu s polarnostjo (+ in -).
- Če tekočina iz baterije (elektrolit) pride v stik s kožo, takoj izperite z milom in vodo ali nevtralizirajte s kisom ali limoninim sokom. V primeru stika z očmi takoj 10 minut izpirajte z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Ko ni v uporabi, vrnite šobe nazaj v embalažo. Izdelek shranite v notranjih prostorih, kadar ga ne uporabljate.


# SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1

### NAVODILA


#### NAMESTITEV ALI ZAMENJAVA BATERIJ

1. Odprite pokrov prostorčka za baterijo. Glej sliko (1).
2. Vstavite alkalne baterije 6-"C" (**NISO PRILOŽENE**), kot je prikazano na slikah znotraj prostorčka za baterije. Glej sliko (2).
3. Odprite pokrov prostorčka za baterijo. Glej sliko (3).

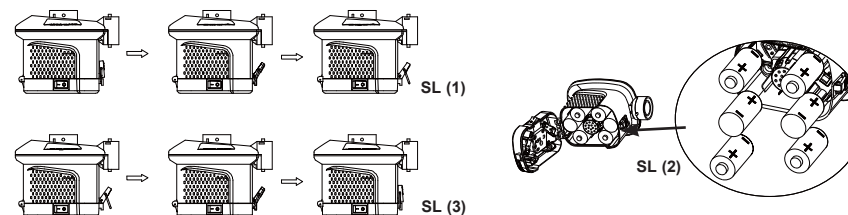

#### ZA NAPIHOVANJE


1. Če morate, pritrdite nastavek za priklop dovoda, in držite črpalko na sesalni ventil za napihovanje. Glej sliko (4).  
**OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitreje. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
2. VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (5).

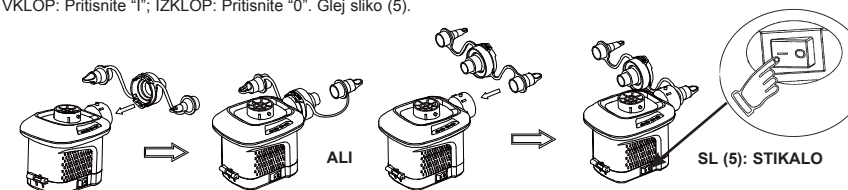

SL (4): PRIKLJUČITE ŠOBE

#### ZA IZPUŠČANJE

1. Pritrdite nastavek za izpihovanje in, če je to potrebno, postavite črpalko na ventil na napihovanje zelenega objekta. Glej sliko (6).
- OPOMBA:** Pri uporabi velikih predmetov, kot so napihljivi čolni ali zračne blazine, se črpalka pritrdi neposredno na ventile za napihovanje in napihovanje gre hitreje. Pri malih zračnih blazinah, uporabite ustrezen nastavek ventila za napihovanje.
2. VKLOP: Pritisnite "I"; IZKLOP: Pritisnite "0". Glej sliko (5).

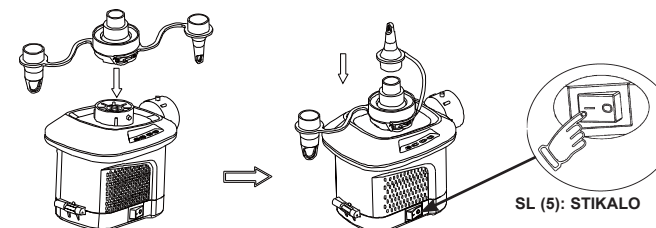

SL (6): PRIKLJUČITE ŠOBE

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Gedruckt in China.  
®/™ Trademarks used in some countries of the world under license from®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

INTEX®

# SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2