

Slovenian

166  
IO**PRIROČNIK ZA UPORABNIKA INTEX®****Električna zračna črpalka QuickFill™, Model AP642****220 – 240V 50Hz 12V — Akumulatorska baterija****PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA****OPOZORILO**

- Samo za uporabo odraslih.
- Ne potaplajte v vodo, ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- Ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- Ne uporabljajte več kot 10 minut naenkrat. Odklopite in pustite, da se hladi vsaj 30 minut.
- Odklopite napravo ko ni v uporabi.
- Ne zapirajte lukenj in odprtin za zračenje.
- Ne potiskajte predmetov v sesalne ali izpušne odprtine za zrak.
- Da bi zmanjšali nevarnost od električnega udara, ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtih prostorih.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari vsaj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali če so bili seznanjeni z vašim načinom uporabe te naprave in razumejo povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo približevati tej napravi ali električnim kablom.
- Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Naprava se lahko uporablja le z napajalno enoto, ki je dobavljena skupaj z napravo. Priključite jo lahko le pri varni in izjemno nizki napetosti, ki je skladna z oznako na napravi.
- Polnjenje naj poteka v skladu s priloženimi navodili, glejte poglavje »NAVODILA ZA (PONOVNO) POLNJENJE«.


**SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN DRUGE POŠKODBE.**

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
www.intexcorp.com

**INTEX®****SHRANITE TA NAVODILA**

## IMENA DELOV

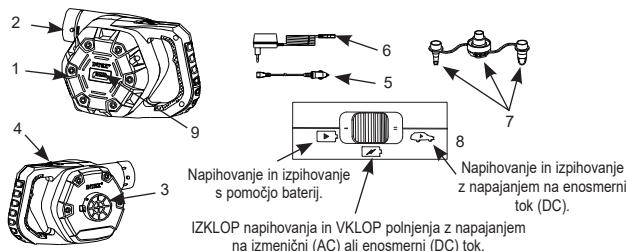166  
IO


### OPIS DELOV:

1. ČRPALKA
2. DOTOČNI PRIKLJUČEK
3. ODOČNI PRIKLJUČEK
4. STIKALO
5. SNEMLJIV NAPAVALNI KABEL 12 V DC
6. AC-ADAPTER
7. ŠOBE
8. PODROBNOSTI DELOVANJA STIKALA
9. PREZRAČEVALNE ODPRTINE / REŽE

**OPOMBA:** Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

## NAVODILA


### Splošno


- Črpalko morate pred uporabo napolniti, saj ni zasnovana za napihanje s pomočjo gospodinskih virov napajanja na izmenični tok.
- Priporočamo, da napravo z napajalnikom na izmenični tok in gospodinskim izmeničnim tokom z napetostjo 220–240 V polnite 10 ur oz. celo noč.
- Po potrebi lahko napravo prvič napolnite tudi tako, da napajalni kabel na enosmerni (DC) tok vključite v avtomobilsko vtičnico z napetostjo 12 V in polnite eno uro. Po prvem polnjenju lahko napravo uporabljate za napihanje (brez kablov), nato pa jo napolnite na klasičen način z AC-adapterjem ali na hitri način (v 1 uri) s pomočjo napajalnega kabla 12 V DC. Podrobnejša navodila najdete v nadaljevanju.
- Zunanjega upogljivega kabla tega transformatorja ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, transformator zavrzite.
- Če stikalo premaknete v položaj »«, se črpalka IZKLOPI, hkrati pa je to tudi način POLNJENJA.
- Baterije so trajno zatesnjene v ohišju črpalke in jih ne smete odstraniti oz. zamenjati. Če črpalka zaradi uporabe izgubi moč, napolnite baterije. Ne čakajte, da bi se popolnoma izpraznile.
- Če želite zaščititi in podaljšati življenjsko dobo baterije, se pred dolgotrajnim shranjevanjem prepričajte, da je baterija napolnjena, nato pa jo polnite vsake 3 mesece.
- Ta izdelek vsebuje zatesnjene nikelj-metal-hibridne baterije (Ni-MH), ki so primerne za ponovno polnjenje in niso zamenljive. Izdelka ne odlagajte med običajne smeti, v tok komunalnih odpadkov oz. ga ne sežgite, saj lahko vgrajena baterija za ponovno polnjenje spušča ali eksplodira. Baterije vedno odlagajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- Preden napravo zavržete, iz nje odstranite baterijo.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.
- Ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Ko črpalke ne uporabljate, jo skupaj z napajalnim kablom DC, AC-adapterjem in šobami pospravite v embalažo.
- Ni posebnega vzdrževanja za črpalko.

## SHRANITE TA NAVODILA


## NAVODILA ZA POLNJENJE

### Polnjenje črpalke z napajalnikom na izmenični tok pri gospodinskem izmeničnem toku z napetostjo 220–240 V:



1. Črpalco morate z napajalnikom na izmenični tok pri gospodinskem izmeničnem toku z napetostjo 220–240 V polniti 10 ur oz. celo noč.
2. Priklopite napajalni kabel AC-adapterja v napajalno vtičnico zračne črpalke (SL 1).
3. Drugi konec napajalnega kabla AC-adapterja priklopite v električno vtičnico z izmeničnim tokom in napetostjo 220–240 voltov (SL 2).
4. Stikalo pomaknite v položaj »  « za polnjenje/ponovno polnjenje baterij (SL 3).
5. Začetno polnjenje: črpalco z gospodinskim izmeničnim tokom polnite deset (10) ur oz. celo noč.
6. Ko je črpalca napolnjena, odstranite napajalni kabel (SL 4).

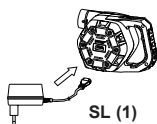


SL (1)



SL (2)




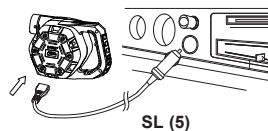
SL (3)

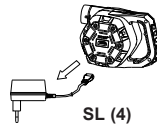


SL (4)

### Polnjenje črpalke s standardno avtomobilsko vtičnico na enosmerni tok (DC) z napetostjo 12 voltov:

1. Črpalco morate z 12-voltnim virom enosmerne toka polniti 1 uro.
2. Priklopite 12-voltni napajalni kabel DC v napajalno vtičnico zračne črpalke (SL 5).
3. Vtikač napajalnega kabla DC priklopite v standardno 12-voltno avtomobilsko vtičnico na enosmerni tok (SL 5).
4. Stikalo pomaknite v položaj »  « za polnjenje/ponovno polnjenje baterij (SL 3).
5. Polnjenje: črpalco z 12-voltnim virom enosmerne toka polnite 1 uro.
6. Ko je črpalca napolnjena, takoj odstranite napajalni kabel.




SL (5)

**OPOMBA:** Lučka LED v načinu polnjenja ponovnega polnjenja sveti rdeče. Če lučka LED ne zasveti, preverite, ali je stikalo v položaju »  «.

## ZA NAPIHOVANJE

Za napihovanje velikih predmetov, kot so npr. napihljivi čolni ali zračne blazine, morda ne boste potrebovali dodatne šobe (SL 6).



Priključek za napihovanje na zračni črpalci se bo morda neposredno prilegal ventilu za napihovanje. Če potrebujete šobo, uporabite tako, ki je najbolj primerna glede na velikost izdelka, nato pa sledite spodnjim navodilom:






SL (6)


# SHRANITE TA NAVODILA

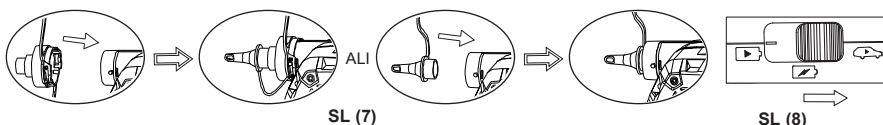

**Napihovanje z 12-voltnim napajalnim kablom na enosmerni tok (DC):**


1. Priklopite 12-voltni napajalni kabel DC v napajalno vtičnico zračne črpalke (SL 5).
2. Vtikač napajalnega kabla DC priklopite v standardno 12-voltno avtomobilsko vtičnico na enosmerni tok (SL 5).
3. Priključek za napihovanje na zračni črpalki, po potrebi skupaj s šobo, vstavite v ventil za napihovanje na predmetu, ki ga želite napihniti (SL 7).
4. Za uporabo zračne črpalke stikalo pomaknite v položaj »  « (SL 8). Napihnite predmet.
5. Ko je izdelek napihnen, stikalo pomaknite v položaj »  « da zračno črpalko izklopите (SL 3).  
Tako, ko prenehate z uporabo zračne črpalke, izključite vse kable.



**Napihovanje z napolnjeno zračno črpalko (brez napajalnega kabla):**

1. Priključek za napihovanje na zračni črpalki, po potrebi skupaj s šobo, vstavite v ventil za napihovanje na predmetu, ki ga želite napihniti.
2. Za uporabo zračne črpalke stikalo pomaknite v položaj »  « (SL 9). Napihnite predmet.
3. Ko je izdelek napihnen, stikalo pomaknite v položaj »  « da zračno črpalko izklopите.

**ZA IZPUŠČANJE****Izpihovanje z napajalnim kablom na enosmerni tok:**

1. Izvedite 1. in 2. korak v navodilih za napihovanje z enosmernim tokom.
2. Priključek za izpihovanje na zračni črpalki, po potrebi skupaj s šobo, vstavite v ventil za izpihovanje na predmetu, ki ga želite izpihniti (SL 10).
3. Za uporabo zračne črpalke stikalo pomaknite v položaj »  «.
4. Ko je izdelek izpihnen, stikalo pomaknite v položaj »  « da zračno črpalko vklopíte (SL 3).  
Tako, ko prenehate z uporabo zračne črpalke, izključite vse kable.

**Izpihovanje z napolnjeno zračno črpalko (brez napajalnega kabla):**

1. Priključek za izpihovanje na zračni črpalki, po potrebi skupaj s šobo, vstavite v ventil za izpihovanje na predmetu, ki ga želite izpihniti.
2. Za uporabo zračne črpalke stikalo pomaknite v položaj »  «.
3. Ko je izdelek izpihnen, stikalo pomaknite v položaj »  « da zračno črpalko vklopíte.

**SHRANITE TA NAVODILA**