

## Električna zračna črpalka QuickFill™

54

Model AP609; 12V --- 72 W

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA



### OPOZORILO

- Namenjeno samo uporabi v gospodinjstvih. uporabljati samo pod nadzorom odraslih.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje ne sme izvajati nenadzorovana otroka.
- **Nevarnost poškodb:** ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- **Nevarnost električnega udara:** zračne tlačilke ne izpostavljajte dežju in pri njeni uporabi ne stojte na mokri površini. Hranite v zaprtih prostorih.
- **Nevarnost opeklin:** tlačilke ne uporabljajte več kot 20 minut hkrati z nastavitvijo nizkotlačne tehnike in ne več kot 5 minut z nastavitvijo visokotlačne tehnike.
- Ne uporabljajte več kot 5 minut naenkrat. Odklopiti in pustite, da se hladi vsaj 15 minut.
- Naprava se lahko uporablja le z napajalno enoto, ki je dobavljena skupaj z napravo. Priključite jo lahko le pri varni in izjemno nizki napetosti, ki je skladna z oznako na napravi.


**SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI  
PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN  
DRUGE POŠKODBE.**

## SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1

## IMENA DELOV


54

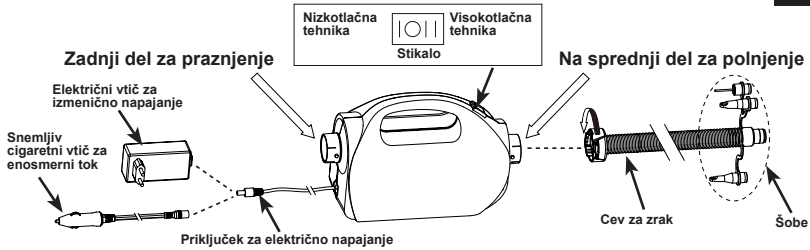

**POZOR:** Slika je le informativne narave. Lahko prihaja od dostopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

### Navodila:

1. Zračno cev priključite na zračno tlačilko (na sprednji del za polnjenje in zadnji del za praznjenje).
2. Izberite vir napajanja: cigaretni vtič z 12 V enosmerne napetosti ali vtičnice z 220–240 V izmenične napetosti. Električni vtič za izmenično ali enosmerno napajanje priključite v priključek.
3. Izberite želeno velikost šobe.
4. Za hitreše polnjenje pritisnite »–« (pretok zraka v nizkotlačni tehniki), da napolnite mehke izdelke, kot so zračne postelje ali napihljive igrače.
5. Preklopite stikalo na »=« (pretok zraka v visokotlačni tehniki), da napolnite izdelke, ki zahtevajo trdnost ali neprožnost, kot so športne žoge ali gumijasti čolni.

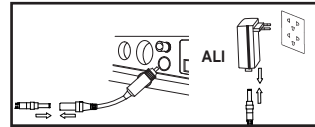

**POZOR: Vedno začnite z nastavitvijo visokotlačne tehnike »–« za hitreše polnjenje in nato po potrebi preklopite stikalo na nizkotlačno tehniko »=« za trdnost. NAJVEČ 0,083 MPa (0,83 bara).**

6. Napolnite izdelek. **POZOR: Ne napolnite preveč, da preprečite pokanje izdelka.**
7. Tlačilko IZKLOPITE tako, da pritisnete »O«.

### Shranjevanje:

Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Kadar ne uporabljate tlačilke, cevi, šob in prilagodilnika, jih shranite v kartonsko embalažo.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ai/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1Y 2NX, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®**

# SHRANITE TA NAVODILA

Stran 2