

Električna zračna črpalka Quick-Fill™

54

Model AP609; 12V --- ; 72 W

PRED UPORABO TISTEGA IZDELKA PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

OPOZORILO

- Namenjeno samo uporabi v gospodinjstvih. uporabljati samo pod nadzorom odraslih.
- Ta naprava je namenjena uporabi od strani otrok od 8 let in starejših in osebah z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih se nadzoruje, ali če ste seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti ki se lahko pojavijo.
- Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje ne sme izvajati nenadzorovana otroka.
- **Nevarnost poškodb:** ne usmerjajte razpršila direktno na obraz ali telesa.
- **Nevarnost električnega udara:** zračne tlačilke ne izpostavljajte dežju in pri njeni uporabi ne stojte na mokri površini. Hranite v zaprtih prostorih.
- **Nevarnost opeklin:** tlačilke ne uporabljajte več kot 20 minut hkrati z nastavitvijo nizkotlačne tehnike in ne več kot 5 minut z nastavitvijo visokotlačne tehnike.
- Ne uporabljajte več kot 5 minut naenkrat. Odklopiti in pustite, da se hladi vsaj 15 minut.
- Naprava se lahko uporablja le z napajalno enoto, ki je dobavljena skupaj z napravo. Priključite jo lahko le pri varni in izjemno nizki napetosti, ki je skladna z oznako na napravi.


**SLEDITE TEH PRAVIL IN VSA NAVODILA, DA SE PREPREČI
PREMOŽENJSKO ŠKODO, ELEKTRIČNI UDAR, OPEKLINE IN
DRUGE POŠKODBE.**

SHRANITE TA NAVODILA

Stran 1

IMENA DELOV


54

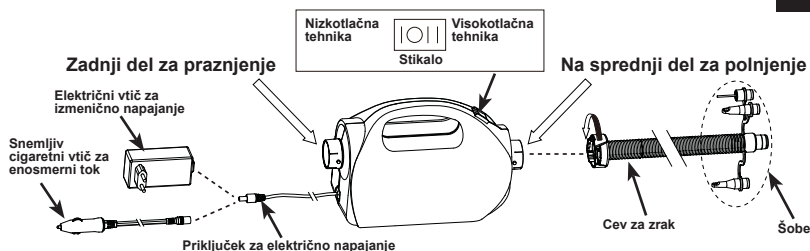

POZOR: Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti.

Navodila:

1. Zračno cev priključite na zračno tlačilko (na sprednji del za polnjenje in zadnji del za praznjenje).
2. Izberite vir napajanja: cigaretni vtič z 12 V enosmerne napetosti ali vtičnice z 220–240 V izmenične napetosti. Električni vtič za izmenično ali enosmerno napajanje priključite v priključek.

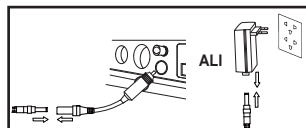

3. Izberite želeno velikost šobe.
4. Za hitrejšo polnjenje pritisnite »–« (pretok zraka v nizkotlačni tehniki), da napolnite mehke izdelke, kot so zračne postelje ali napihljive igrače.
5. Preklopite stikalo na »=« (pretok zraka v visokotlačni tehniki), da napolnite izdelke, ki zahtevajo trdnost ali neprožnost, kot so športne žoge ali gumijasti čolni.

POZOR: Vedno začnite z nastavitvijo visokotlačne tehnike »–« za hitrejšo polnjenje in nato po potrebi preklopite stikalo na nizkotlačno tehniko »=« za trdnost. NAJVEČ 0,083 MPa (0,83 bara).

6. Napolnite izdelek. **POZOR: Ne napolnite preveč, da preprečite pokanje izdelka.**
7. Tlačilko IZKLOPITE tako, da pritisnete »O«.

Shranjevanje:

Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Kadar ne uporabljate tlačilke, cevi, šob in prilagodilnika, jih shranite v kartonsko embalažo.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/ian Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®**SHRANITE TA NAVODILA**

Stran 2