

## POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati,  
natančno preberite in upoštevajte vsa navodila  
ter se prepričajte, da jih razumete.  
Shranite za v prihodnje.

# PureSpa™ SC-WF20



Slika je namenjena zgolj ponazoritvi.

Preizkusite še druge izvrstne izdelke podjetja Intex: bazene, pripomočke za bazene, napihljive bazene in igrače za v stanovanje ter napihljiva ležišča in čolne, ki so na voljo pri trgovcih na drobno ali na naši spletni strani.

Podjetje Intex si zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in videza, kar lahko povzroči posodobitve navodil za uporabo brez predhodnega obvestila.

# INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

## KAZALO VSEBINE

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Opozorilo.....</b>                                 | <b>3-6</b>   |
| <b>Deli.....</b>                                      | <b>7-8</b>   |
| <b>Informacije o izdelku in tehnični podatki.....</b> | <b>9</b>     |
| <b>Namestitev.....</b>                                | <b>9-14</b>  |
| <b>Informacije o količini soli.....</b>               | <b>15</b>    |
| <b>Delovanje.....</b>                                 | <b>16-23</b> |
| <b>Tabela kod LED.....</b>                            | <b>24</b>    |
| <b>Vzdrževanje in kemikalije.....</b>                 | <b>25-31</b> |
| <b>Shranjevanje.....</b>                              | <b>31</b>    |
| <b>Odpravljanje težav.....</b>                        | <b>32-36</b> |
| <b>Razstavljanje motorja filtrirne črpalke.....</b>   | <b>37</b>    |
| <b>Garancija.....</b>                                 | <b>38</b>    |

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Med nameščanjem in uporabo te električne opreme vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

### PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

#### ⚠ NEVARNOST

- Tveganje nenamerne utopitve (zlasti pri otrocih, mlajših od 5 let). Bodite izredno previdni, da preprečite nepooblaščen dostop otrok do masažne kadi. To lahko dosežete tako, da odrasla oseba varuje dostopno pot do masažne kadi ali pa namestite varovalo, ki onemogoča dostop do masažne kadi. V izogib nesrečam med uporabo masažne kadi naj bodo otroci pod stalnim nadzorom.
- Tveganje utopitve. Redno pregledujte pokrov masažnega bazena glede puščanja, prezgodnje obrabe, poškodb ali znakov uničenja. Nikoli ne uporabljajte obrabljenega ali poškodovanega pokrova: ta ne bo zagotavljal ravni zaščite, potrebne za preprečitev nenadzorovanega dostopa otrok v masažni bazen.
- Tveganje poškodbe. Sesalni priključki na masažni kadi po velikosti povsem ustrezajo vodnemu pretoku, ki ga ustvari črpalka. Če morate zamenjati sesalne priključke ali črpalko, se prepričajte o kompatibilnosti vodnega pretoka. Masažne kadi ne uporabljajte, če so sesalni priključki pokvarjeni ali manjkajo. Sesalnega priključka nikoli ne nadomestite s takšnim, ki ne ustreza vodnemu pretoku, označenem na originalnem sesalnem priključku.
- Tveganje poškodbe. Poškodovan kabel takoj zamenjajte. Kabela ne zakopljite. Preden odstranite.
- Nevarnost elektricnega šoka. V območju 3,5 m (11,5 čevljev) od masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo naj ne bo nobenih električnih naprav, kot so luč, telefon, radio ali televizor.
- Nevarnost elektricnega šoka. Če dežuje, gmi ali se bliska, masažnega bazena ne uporabljajte.

#### ⚠ OPOZORILO

- Napajanje električnega masažnega bazena mora biti zaščiteno z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (FID), katerega nazivni delovni tok je manjši od 30 mA.
- Električni masažni bazen je opremljen s prenosnim stikalom na diferenčni tok (PRCD), katerega nazivni delovni tok je manjši od 10 mA. Če stikalo PRCD zazna uhajavi tok, ki je večji od 10 mA, se stikalo PRCD sproži in izklopi napajanje. V takem primeru takoj izključite masažni bazen in ga prenehajte uporabljati. Obrnite se na lokalni servisni center za pomoč in/ali popravilo izdelka.
- Deli, ki vsebujejo dele pod napetostjo, razen tisti z napajalno varnostno izredno nizko napetostjo pod 12 V, ne smejo biti dosegljivi osebam v masažnem bazenu.
- Električna napeljava mora biti skladna z zahtevami lokalnih državnih standardov.
- Deli, ki vključujejo električne komponente, razen naprave za daljinsko upravljanje, morajo biti nameščeni ali pritrjeni tako, da ne morejo pasti v masažni bazen.
- Da zmanjšate tveganje poškodbe, otrokom ne dovolite uporabe tega izdelka, razen če so stalno pod skrbnim nadzorom.
- Otroci brez nadzora odrasle osebe ne smejo uporabljati masažnih bazenov ali masažnih bazenov z vročo vodo.
- Da zmanjšate tveganje utopitve otroka, stalno nadzorujte otroke. Po vsaki uporabi namestite in zaklenite pokrov masažnega bazena.
- Za zmanjšanje tveganja poškodbe/bolezni:
  - a) Voda v masažnem bazenu z vročo vodo nikoli ne sme presegati 40 °C (104 °F). Temperature vode med 38 °C (100 °F) in 40 °C (104 °F) se štejejo kot varne za zdravo odraslo osebo. Nižje temperature vode so priporočljive za mlade otroke in pri uporabi masažnega bazena, ki je daljša od 10 minut. Pred uporabo priporočamo posvet z zdravnikom.
  - b) Ker pri previsokih temperaturah vode obstaja velika možnost za povzročitev poškodbe ploda v začetnih mesecih nosečnosti, naj noseče ali morda noseče ženske omejijo temperaturo vode in trajanje uporabe masažnega bazena ter se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

**! OPOZORILO**

- c) Uporabnik naj pred uporabo masažnega bazena preveri temperaturo vode.
- d) Uporaba alkohola, drog ali zdravil pred ali med uporabo masažnega bazena lahko povzroči nezavest z možnostjo utopitve.
- e) Osebe z zdravstvenimi težavami naj se pred uporabo masažnega bazena posvetujejo z zdravnikom.
- f) Osebe, ki jemljejo zdravila in/ali imajo zgodovino zdravstvenih težav, naj se pred uporabo masažnega bazena posvetujejo z zdravnikom, saj lahko nekatera zdravila povzročijo zaspanost, nekatera pa lahko vplivajo na srčni utrip, krvni tlak in obtok.
- g) Izogibajte se potapljanju glave pod vodo in požiranju vode iz masažnega bazena.
- Osebe z nalezljivimi boleznimi naj ne uporabljajo masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo.
  - Da preprečite telesno poškodbo, bodite med vstopom v masažni bazen ali masažni bazen z vročo in med izstopom iz njega previdni.
  - Noseče ali morda noseče ženske naj se pred uporabo masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo posvetujejo z zdravnikom.
  - Temperatura vode, višja od 38 °C, lahko škoduje vašemu zdravju.
  - Masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo ne uporabljajte takoj po naporni fizični vadbi.
  - Daljše namakanje v masažnem bazenu ali masažnem bazenu z vročo vodo lahko škoduje vašemu zdravju.
  - Če ste noseči, lahko daljše namakanje v vroči vodi škoduje vašemu plodu. Pred vstopom izmerite temperaturo vode. Če je temperatura vode višja od 38 °C (100 °F), ne vstopite v masažni bazen. V masažnem bazenu ne ostanite več kot 10 minut.
  - Vročina masažnega bazena v povezavi z alkoholom, drogami ali zdravili lahko povzroči nezavest.
  - Če se počutite nelagodno, ste omotični ali zaspani, takoj izstopite iz masažnega bazena. Vročina masažnega bazena lahko povzroči hipertermijo in nezavest.
  - Vzroke, simptome in učinke hipertermije je mogoče opisati tako: Hipertermija se pojavi, ko notranja telesna temperatura doseže raven nekaj stopinj nad normalno telesno temperaturo 37 °C (98,6 °F). Simptomi hipertermije vključujejo povišano notranjo telesno temperaturo, omotico, lenobnost, zaspanost in omedlevanje. Učinki hipertermije vključujejo nezmožnost zaznavanja vročine, nezmožnost prepoznavanja potrebe po izstopu iz masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo, nezavedanje grozeče nevarnosti, poškodbo ploda pri nosečnicah, fizično nezmožnost izstopa iz masažnega bazena ali masažnega bazena z vročo vodo in nezavest, ki povzroči nevarnost utopitve.
  - Uporaba alkohola, drog ali zdravil v masažnem bazenu ali masažnem bazenu z vročo vodo lahko znatno poveča tveganje hipertermije s smrtnim izidom.
  - Vedno dodajajte kemikalije vodi, nikoli ne dodajajte vode kemikalijam. Dodajanje vode kemikalijam lahko povzroči močne hlapne ali reakcije in nevarno kemično mešanico.
  - Nikoli se ne potaplajte in ne skačite v masažni bazen ali druga plitva vodna telesa.
  - To napravo lahko sestavijo in razstavijo le odrasle osebe.
  - To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari vsaj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali če so bili seznanjeni z vašim načinom uporabe te naprave in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo približevati tej napravi ali električnim kablom. Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
  - Med uporabo ne sme biti nad kadjo nobenega dela električne naprave.
  - Vtič tega izdelka naj bo od masažnega bazena oddaljen vsaj 4 m in naj bo na višini vsaj 1,2 m.
  - Izdelek pred odstranjevanjem, čiščenjem, popravilom ali kakršnim koli prilagajanjem ter ob deževnih dneh vedno izključite iz električne vtičnice.
  - Električnega kabla ne smete zakopati. Postavite ga tja, kjer je ne morete poškodovati s kosilnico, napravami za obrezovanje grmičevja ali drugo opremo.
  - Če se električni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik ali druge ustrezno usposobljene osebe. Ob servisiranju uporabite samo enake nadomestne dele.



## ⚠ OPOZORILO

- **Vtikač naj bo vedno suh. Priključitev izdelka z mokrim vtikačem je strogo prepovedana!**
- Vtič masažnega bazena morate neposredno priključiti na ozemljeno vtičnico na nepremični električni inštalaciji.
- Pri priklopljanju naprave na električno napajanje ne uporabite podaljškov in ognju, časovnih stikal, vtičnih adapterjev ali pretvornikov za vtikač, da zmanjšate nevarnost električnega udara; poskrbite, da bo v bližini vtičnica.
- Izdelka ne priklopljajte ali izklopljajte, ko stojite v vodi ali imate mokre roke.
- Masažnega bazena ne pustite praznega za daljše časovno obdobje. Masažnega bazena ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.
- Kadar naprave dalj časa ne uporabljate, npr. pozimi, jo morate razstaviti in shraniti v notranjih prostorih.
- Vode v masažnem bazenu ne pustite zmrzniti. Če je voda zmrznjena, ne vklopite masažnega bazena.
- Masažnega bazena ne uporabljajte, če se je ta poškodoval pri dostavi in/ali na kakršen koli način neustrezno deluje. Za nadaljnja navodila se obrnite na servisni center podjetja Intex.
- Masažnega bazena nikoli ne uporabljajte sami in ne dovolite drugim, da masažni bazen uporabljajo sami.
- Vode, ki ima temperaturo višjo od 40 °C (104 °F), nikoli ne nalijte direktno v masažni bazen.
- Da preprečite poškodbe, nikoli ne puščajte hišnih živali v bližino masažnega bazena.
- Vodi v masažnem bazenu ne dodajajte kopalnega olja ali kopalne soli.
- Masažni bazen je treba namestiti na ravno, plosko in gladko površino, ki lahko zdrži maksimalno obremenitev napolnjenega masažnega bazena s štirimi odraslimi osebami v njem: teža 1136 kg (2500 lbs); 4 odrasle osebe: 1592 kg (3500 lbs).
- Poskrbite, da je okrog masažnega bazena urejen ustrezen drenažni sistem za odvečno vodo in pljuske.
- Zaradi varnosti uporabljajte zgolj dodatke, ki jih dobavi proizvajalec masažne kadi.
- Ni primerno za javno/komercialno uporabo in/ali uporabo v okoljih, kjer se najema bivališča.
- Za informacije o namestitvi, čiščenju in vzdrževanju si oglejte spodnje odstavke v priročniku.
- Na vdolbeni kanal kontrolnega podnožja nikoli ne postavljajte kovinskih predmetov.

Pred namestitvijo in uporabo masažne kadi pozorno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo ter vse informacije, ki jih vsebujejo. Ta opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo določena običajna tveganja rekreacije v vodi, vendar ne morejo pokriti vseh tveganj in nevarnosti v vseh primerih. Med uživanjem v vodnih aktivnostih bodite vedno previdni ter uporabljajte zdravo pamet in razumno presojo. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.

### Varnost neplavalcev

- Slabe plavalce in neplavalce, zlasti v telovadnih masažnih kadeh, mora primerna odrasla oseba stalno, aktivno in pazljivo ves čas nadzorovati (ob tem se je treba zavedati, da obstaja največje tveganje za utopitev pri otrocih, mlajših od pet let).
- Določite primerno odraslo osebo za nadzorovanje masažne kadi ob vsaki uporabi.
- Ko masažne kadi ne uporabljate oz. njena uporaba ni nadzorovana, iz nje in njene okolice odstranite vse igrače, da se s tem izognete privabljanju otrok v masažno kad.

### Varnostne naprave

- Uporabljajte varnostna pokrivala ali druge zaščitne naprave ali pa dostop do masažne kadi preprečite tako, da zavarujete vsa okna in vrata (kjer je možno).

## ⚠ OPOZORILO

- Ograde, prevleke, alarmi in podobne varnostne naprave so koristne, vendar niso nadomestilo za stalen in primeren nadzor odrasle osebe.

### Varnostna oprema

- Blizu masažne kadi naj bo vedno delujoč telefon in seznam števil za klic v sili.



### Varna uporaba masažne kadi

- Vse uporabnike, zlasti otroke, spodbudite, naj se naučijo plavati.
- Naučite se temeljnih postopkov oživljanja (prve pomoči) in redno osvežujte znanje. To lahko v nujnem primeru nekemu reši življenje.
- Vse uporabnike masažne kadi, tudi otroke, poučite o ravnanju v primeru nevarnosti.
- Nikoli se ne potaplajte v plitvo vodo. To lahko privede do resnih poškodb ali smrti.
- Masažne kadi ne uporabljajte, ko uživate alkohol ali zdravila, ki lahko zmanjšajo vašo sposobnost varne uporabe masažne kadi.
- Ko uporabljate prevleko za masažno kad, jo pred uporabo masažne kadi povsem odstranite.
- Zaščitite uporabnike masažne kadi pred boleznimi, povezanimi z vodo, tako, da redno čistite vodo v masažni kadi in dobro skrbite za higieno. Upoštevajte smernice za čiščenje vode v navodilih za uporabo.
- Kemikalije shranjujte nedosegljive otrokom.
- Priložene varnostne oznake namestite na masažno kad ali na razdalji do 2 m od masažne kadi na dobro vidnem mestu.

## ⚠ OPOZORILO

- Ta izdelek je opremljen s stikalom FID, ki je nameščeno na koncu napajalnega kabla. Stikalo FID morate pred vsako uporabo testirati. Če stikalo FID ne deluje pravilno, masažnega bazena ne uporabljajte. Napajalni kabel naj bo odklopljen, dokler ne določite in odpravite okvare. Za odpravo napake se obrnite na usposobljenega električarja. Stikala FID ne zaobidite. Znotraj stikala FID ni delov, ki jih je mogoče servisirati. Z odprtjem stikala FID se garancija izniči.

1. Vključite enoto v ozemljeno električno vtičnico.
2. Pritisnite gumb **RESET** (PONASTAVITEV) na stikalu FID.
3. Vključite električno opremo masažnega bazena.
4. Pritisnite gumb **TEST** (PRESKUS) na stikalu FID. Indikator stikala FID se mora ugasniti, električna oprema pa izklopiti. Če se indikator stikala FID ne ugasne, električna oprema pa ne izklopi, je stikalo FID okvarjeno. Ne uporabljajte masažnega bazena. Za odpravo napake se obrnite na usposobljenega električarja.
5. Pritisnite gumb **RESET** (PONASTAVITEV) na stikalu FID. Indikator na stikalu FID se mora prižgati. Če se indikator stikala FID ne prižge, je stikalo FID okvarjeno. Ne uporabljajte masažnega bazena. Za odpravo napake se takoj obrnite na usposobljenega električarja.

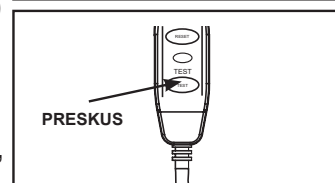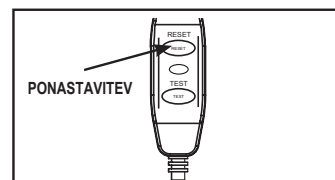


## ⚠ POZOR

- Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotne varovalke, naprava ne sme biti napajana preko zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali priključena na krogotok, ki ga drug pripomoček redno vklaplja in izklaplja.
- Kemične lastnosti vode naj bodo v skladu z navodili proizvajalca.

## DELI

Pred sestavljanjem izdelka si vzemite nekaj minut časa, da pregledate vsebino embalaže in se seznanite z vsemi deli.

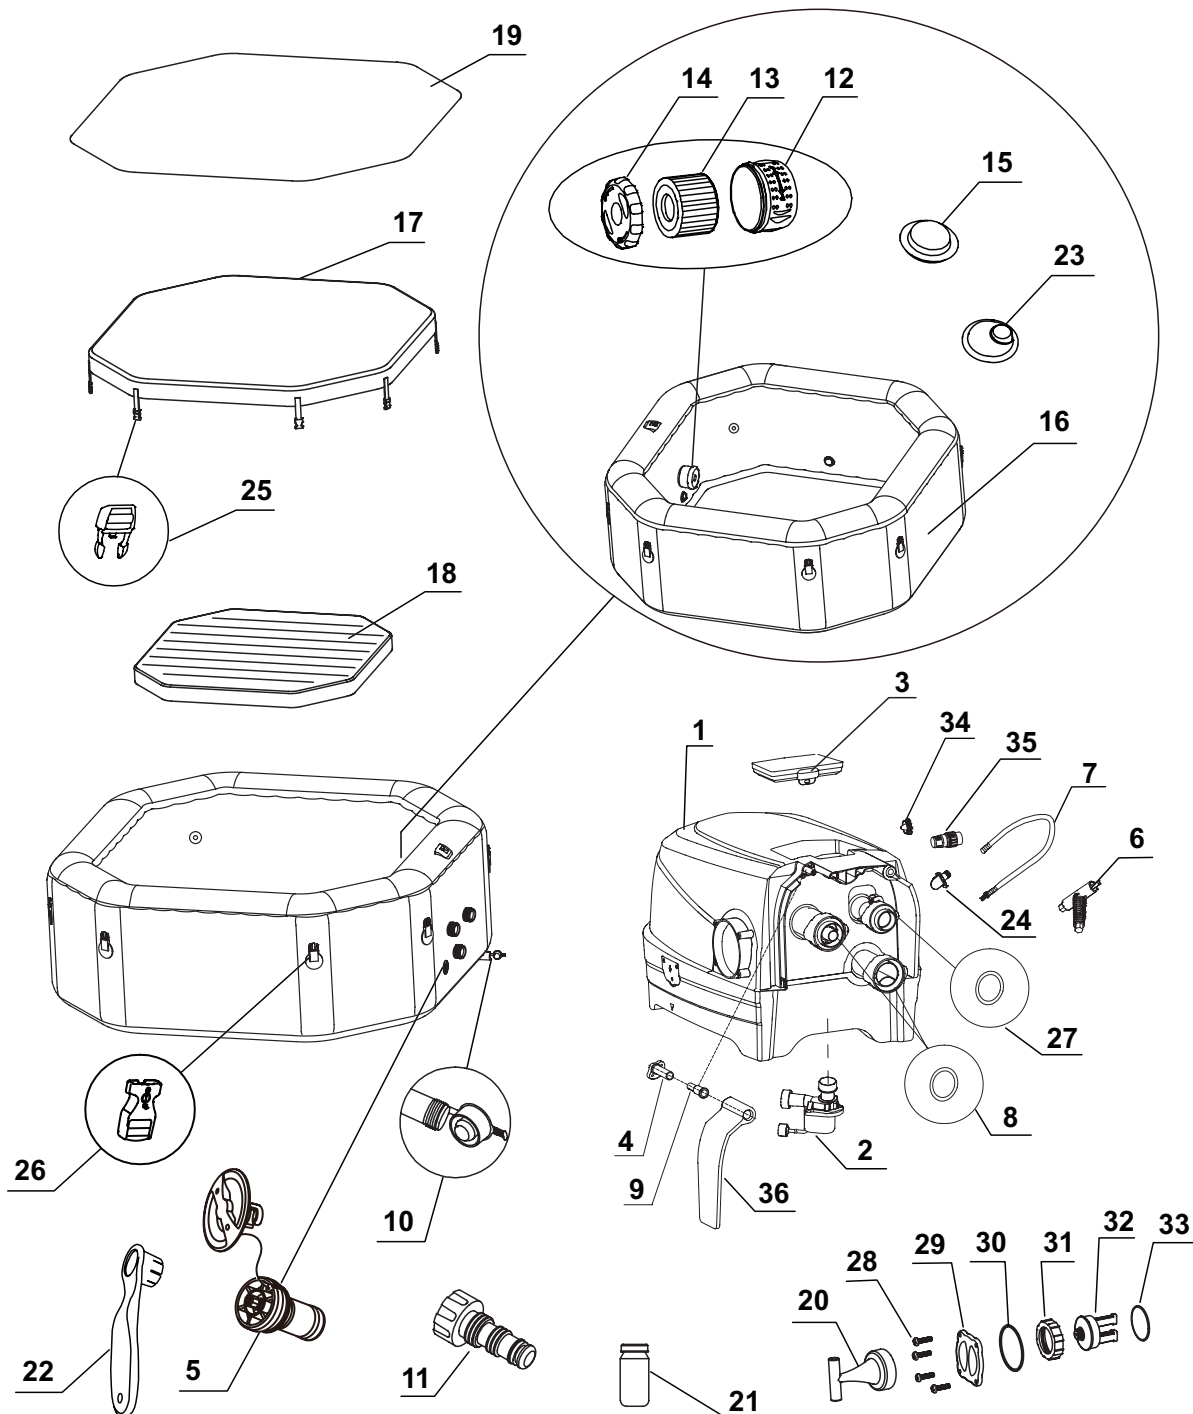

**OPOMBA:** Slike so namenjene zgolj ponazoritvi. Dejanski izdelek se lahko razlikuje. Mere na sliki morda niso točne.

**DELI (nadaljevanje)**

Pred sestavljanjem izdelka si vzemite nekaj minut časa, da pregledate vsebino embalaže in se seznanite z vsemi deli.

| REF. ŠT. | OPIS  | KOL. | ŠT. DELA        |                 |
|----------|---|------|-----------------|-----------------|
|          |   |      | 4 ODRASLE OSEBE | 6 ODRASLE OSEBE |
| 1        | KONTROLNA ENOTA   | 1    | 13028           | 13028           |
| 2        | MOTOR FILTRA MASAŽNEGA BAZENA   | 1    | 12778           | 12778           |
| 3        | KONTROLNA PLOŠČA  | 1    | 13023           | 13023           |
| 4        | PODNOŽJE TEČAJEV STRANSKEGA POKROVA   | 2    | 12771           | 12771           |
| 5        | JEDRO VENTILA ZA IZPUST ZRAČNEGA TLAKA  | 1    | 12589D          | 12589D          |
| 6        | KLJUČ ZA VIJAK KONTROLNE PLOŠČE   | 1    | 11053           | 11053           |
| 7        | CEV ZA NAPIHOVANJE MASAŽNEGA BAZENA   | 1    | 11830           | 11830           |
| 8        | KONTROLNI O-OBROČ VHODA/IZHODA MASAŽNEGA BAZENA   | 2    | 11788           | 11788           |
| 9        | PRITRDILNI ELEMENT TEČAJEV STRANSKEGA POKROVA   | 2    | 12772           | 12772           |
| 10       | ČEP DRENAŽE MASAŽNEGA BAZENA  | 1    | 11995           | 11995           |
| 11       | ADAPTER DRENAŽNEGA VENTILA MASAŽNEGA BAZENA   | 1    | 13036           | 13036           |
| 12       | OHIŠJE FILTRIRNEGA VLOŽKA   | 1    | 11798           | 11798           |
| 13       | FILTRIRNI VLOŽEK  | 3    | 11692           | 11692           |
| 14       | POKROV OHIŠJA FILTRIRNEGA VLOŽKA  | 1    | 11797           | 11797           |
| 15       | ČEP VHODA   | 1    | 11739           | 11739           |
| 16       | KAD MASAŽNEGA BAZENA  | 1    | 12724           | 12746           |
| 17       | POKROV MASAŽNEGA BAZENA   | 1    | 11951           | 12117           |
| 18       | NAPIHLJIVA BLAZINA POKROVA MASAŽNEGA BAZENA (VNAPREJ NAMEŠČENA V POKROV MASAŽNEGA BAZENA) | 1    | 11884           | 12114           |
| 19       | PODLOGA ZA TLA  | 1    | 11933           | 12110           |
| 20       | KLJUČ ZA ELEKTROLITSKO CELICO   | 1    | 11854           | 11854           |
| 21       | TESTNI TRAKOVI  | 1    | 11855           | 11855           |
| 22       | KLJUČ   | 1    | 11742           | 11742           |
| 23       | ČEP IZHODA  | 2    | 11782           | 11782           |
| 24       | ADAPTER ZA CEV  | 1    | 12773           | 12773           |
| 25       | DEL ZAPONKE Z ZATIČEM   | 8    | 11994           | 11994           |
| 26       | DEL ZAPONKE Z ODPRTINO  | 8    | 11993           | 11993           |
| 27       | KONTROLNI O-OBROČ ZA VHOD ZRAKA MASAŽNEGA BAZENA  | 1    | 11687           | 11687           |
| 28       | VIJAK POKROVA ELEKTROLITSKE CELICE  | 4    | 11712           | 11712           |
| 29       | POKROV ELEKTROLITSKE CELICE   | 1    | 11890           | 11890           |
| 30       | O-OBROČ POKROVA ELEKTROLITSKE CELICE  | 1    | 11897           | 11897           |
| 31       | MATICA ELEKTROLITSKE CELICE   | 1    | 11852           | 11852           |
| 32       | ELEKTROLITSKA CELICA  | 1    | 11851           | 11851           |
| 33       | O-OBROČ ELEKTROLITSKE CELICE  | 1    | 11853           | 11853           |
| 34       | POKROVČEK IZHODA ZA IZPUŠČANJE ZRAKA  | 1    | 12775           | 12775           |
| 35       | ADAPTER CEVI ZA IZPUŠČANJE ZRAKA  | 1    | 12774           | 12774           |
| 36       | STRANSKI POKROV KONTROLNEGA PODNOŽJA  | 2    | 12770           | 12770           |

Pri naročanju delov navedite številko modela in številko dela.

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

|  |                            |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Napetost/frekvenca/faza                            | 220 – 240 V / 50 Hz / 1 PH |                           |
| Maksimalno število sedež:                          | 4 odrasle osebe            | 6 odrasle osebe           |
| Kapaciteta vode:                                   | 795 l (210 gal)            | 1098 l (290 gal)          |
| Notranji/zunanji premer:                           | 150/201 cm (59/79 palcev)  | 168/218 cm (66/86 palcev) |
| Višina:  | 71 cm (28 palcev)          |                           |
| Brizgalna črpalka:                                 | 1000 Watts                 |                           |
| Puhalo za zrak za mehurčke:                        | 800 Watts                  |                           |
| Hitrost pretoka filtrirne črpalke:                 | 1741 l/h (460 gal/h)       |                           |
| Moč grelnika:                                      | 2,200 Watts                |                           |
| Temperaturni razpon:                               | 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F) |                           |
| Dvig temperature:                                  | 1,5–2,5 °C/h (3–4,5 °F/h)  | 1–2 °C/h (2–3,5 °F/h)     |
| Število vodnih šob:                                | 4                          | 6                         |
| Število curkov z mehurčki:                         | 120                        | 140                       |
| Priporočljiv delovni tlak za kad masažnega bazena: | 0,083 bar (1,2 psi)        |                           |

Radiofrekvenčni frekvenčni pas: 2408~2476MHz

Moč prenosa: 10dBm

Wififrekvenčni frekvenčni pas: 2412~2484MHz

Največja moč oddajnika: 100mW

### Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju:

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju, določenimi za nekontrolirano okolje. Pri nameščanju in upravljanju te opreme mora biti med grelcem in vašim telesom najmanj 20 cm razdalje. Oddajnika ne smete postaviti ali upravljati skupaj z drugimi antenami ali oddajniki.

Napihljiva kabelsko povezana masažna kad s črpalko, grelnikom, puhalom, vgrajeno funkcijo za obdelavo trde vode in kontrolno ploščo.

**OPOMBA:** oprema za masažni bazen vsebuje celovit sistem za ozemljitev, ki je lahko tudi v stiku z vodo v masažnem bazenu. Pri osebah se lahko nabere statična energija, ki se sproži ob dotiku vode. Ne glede na to naj vsak električni udar pred uporabo preveri uposobljen električar. Masažni bazen izklopite, dokler ne odkrijete vzroka in izvedete ustreznih ukrepov.

S tem podjetje Intex Development Company Limited izjavlja, da je ta izdelek SC-WF20 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi določbami Direktive 2014/53/EU.

## ⚠ OPOZORILO

Nevarnost požara: Za ta izdelek je potrebnih najmanj 13 amp. Večina gospodinjskih tokokrogov je 13 do 16 amp. Če se sproži odklopnik, preverite, ali so morda na isti tokokrog priključene druge naprave ali druge večje obremenitve. Preden odstranite. Pred uporabo razvijte kabel. Vtiča nikoli ne polagajte na vnetljive materiale.

## NAMESTITEV

### Priprava in zahteve mesta

- Masažni bazen je mogoče namestiti v zaprtih prostorih ali na prostem. Samo za domačo uporabo.
- Poskrbite, da pod masažno kadjo ali okrog nje ni ostrih predmetov in da je območje vodoodporno in ravno.
- Poskrbite, da je primerno ozemljena električna vtičnica zaščitnega razreda vsaj IPX4 na ustreznem mestu za priklop masažne kadi, in omogočite enostaven dostop za redno testiranje stikala FID, nameščenega na kablu.
- Poskrbite, da je okrog masažnega bazena dovolj prostora za neomejen dostop do opreme za vzdrževanje in/ali servisiranje masažnega bazena.
- Med daljšim obdobjem hrambe masažnega bazena mora imeti območje ustrezno drenažo. Preverite lokalne in nacionalne predpise glede zahtev za odvajanje bazenske vode.
- V izogib hrupu masažne kadi ne namestite v neposredni bližini vertikalnih zidov.
- Območje naj bo blizu vira sladke vode v skladu z lokalnimi vodnimi predpisi, pred prvo uporabo pa parametre prilagodite v skladu s poglavjem o kemičnem ravnovesju bazenske vode.
- Preverite lokalne zakone in predpise glede notranje in/ali zunanje namestitve masažne kadi.

**OPOMBA:** Preden namestite in napolnite bazen z vodo, se prepričajte, da je bazen nameščen znotraj območja delovanja vašega brezžičnega usmerjevalnika. Na tem območju ne sme biti kovinskih sten/mrež in drugih predmetov, ki lahko motijo ali zmanjšajo brezžični signal.

## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### Dodatne zahteve za namestitev v zaprtih prostorih

- Prepričajte se, da lahko tla zdržijo polno težo napoljenega masažnega bazena z maksimalnim številom oseb v njem. Za potrditev skladnosti s to zahtevo se posvetujte z usposobljenim pogodbenikom ali gradbenim inženirjem.
- Prepričajte se, da so tla vodoodporna in nimajo spolzke površine. Masažnega bazena ne namestite na preprogo ali druge materiale, ki jih lahko uniči vlaga in kondenzacija.
- Masažnega bazena ne namestite v zaprt prostor v drugem nadstropju nad stanovanjskim delom, saj lahko nastane škoda zaradi vode in vlage.
- Vlaga je naraven stranski učinek pri namestitvi masažnega bazena v zaprt prostor. Prostor mora imeti ustrezno prezračevanje, ki omogoča uhajanje vlage. Namestite prezračevalni sistem, da preprečite prekomerno kondenzacijo in vlago v prostoru.

### Dodatne zahteve za namestitev na prostem



- Za lastnike masažnih bazenov lahko velja lokalna ali državna zakonodaja o ograjevanju, varnem za otroke, varovalnih ograjah, razsvetljavi in drugih varnostnih zahtevah. Za več informacij se obrnite na lokalni urad za izvrševanje gradbenih predpisov.
- Prepričajte se, da je površina dovolj ravna, ploska, gladka in trdna, da lahko zdrži polno težo napoljenega masažnega bazena.
- Masažnega bazena ne namestite na travo ali umazano površino, saj se tako poveča količina nečistoč, ki zaidejo v masažni bazen, in poškoduje dno masažnega bazena.
- **Masažnega bazena ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje. Omogočite zaščito pred soncem v obliki senčnika, šotor, nadstreška ali paviljona.**
- Masažni bazen je mogoče namestiti in pustiti na prostem pri temperaturi, ki ni nižja od 4 °C (39 °F), če je temperatura znotraj masažnega bazena višja od 4 °C (39 °F) in če voda v obtočnem sistemu, črpalki in cevi ni zmrznjena. Med dno masažnega bazena in tla namestite "blazino za zadrževanje temperature", da preprečite izgubo toplote z dna masažnega bazena in zagotovite boljše ohranjanje vročine. Masažnega bazena ne smete uporabljati, če je temperatura okolice ali vode 4 °C (39 °F) ali manj.

Namestitev masažnega bazena naj izvajata vsaj 2 osebi.

1. Celoten paket postavite na izbrano mesto. Kadi masažnega bazena ne vlecite po tleh, ker jo lahko poškodujete in povzročite puščanje. Škatlo odprite zelo previdno, saj jo lahko uporabite za shranjevanje masažnega bazena za daljše časovno obdobje ali v času, ko ga ne uporabljate.
2. Dele položite na tla in se prepričajte, da noben del ne manjka. Glede manjkajočih ali poškodovanih delov se obrnite na enega izmed servisnih centrov podjetja Intex, navedenih na posebnem listu »Pooblaščenim servisnim centri«.

### Polnjenje in namestitev kontrolne plošče masažnega bazena

1. Poskrbite, da sta hrbtna stran kontrolne plošče (3) in površina vdolbenega kanala kontrolnega podnožja čisti in suhi.
2. Poskrbite, da je kontrolno podnožje priključeno v električno omrežje in je naprava na diferenčni tok preizkušena. Kontrolno ploščo (3) postavite na vdolbeni kanal kontrolnega podnožja za polnjenje vgrajene baterije (glejte sliko 1). Za več podrobnosti glejte poglavje o delovanju kontrolne plošče masažnega bazena.
3. Batera nadzorne plošče se popolnoma napolni v približno 3 urah. Ko je baterija kontrolne plošče popolnoma napolnjena, lahko kontrolno ploščo namestite na vrh stene kadi masažnega bazena (glejte sliko 2.1). Če želite kontrolno ploščo odstraniti iz kadi masažnega bazena, dvignite zapah, medtem ko kontrolno ploščo povlečete stran od podpornega stojala (glejte sliko 2.2).

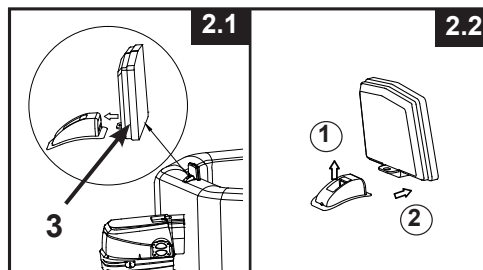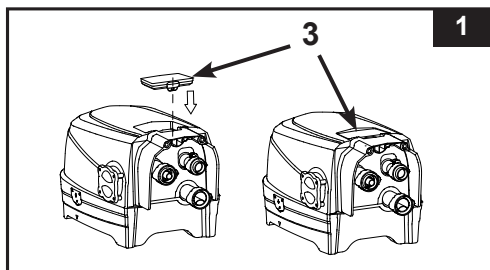




## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### Dodatni sistem za izenačitev potencialov


V odvisnosti od lokalnih gradbenih predpisov se obrnite na usposobljenega električarja za priklop priključka za izenačitev potencialov z vodnikom (žico), ki ima nominalno območje prečnega prereza od 2,5 mm<sup>2</sup> do 6 mm<sup>2</sup>, na gospodinjski priključek za izenačitev potencialov. (Žica ni priložena.)

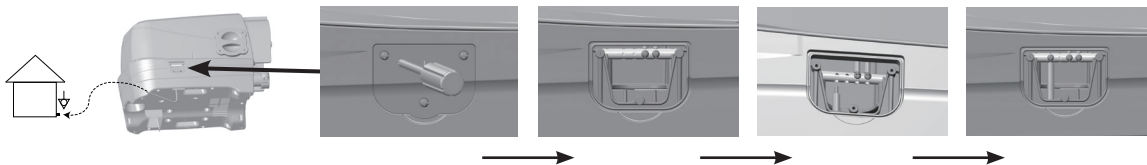


### Napihovanje

#### Napihnite steno kadi masažnega bazena

- Iz škatle vzemite podlogo za tla (**19**) in jo razgrnite na očiščeno območje. Nato na podlogo za tla razgrnite prevleko masažnega bazena tako, da bo drenažni ventil usmerjen proti ustreznemu drenažnemu območju.  
**OPOMBA:** Podlogo za tla razgrnite tako, da bodo mehurčki obrnjeni navzdol proti očiščenemu območju, na katerega želite postaviti masažni bazen.
- Dvignite stranski pokrov kontrolnega podnožja (**36**), da boste lahko dostopali do izhoda za napihovanje na puhalu. Izvlecite zapah, da odprete pokrov, vstavite adapter za cev (**24**) in cev ter ponovno pritrдите zapah na adapter za cev, da ga pritrдите na mesto (**glejte sliko 3**).

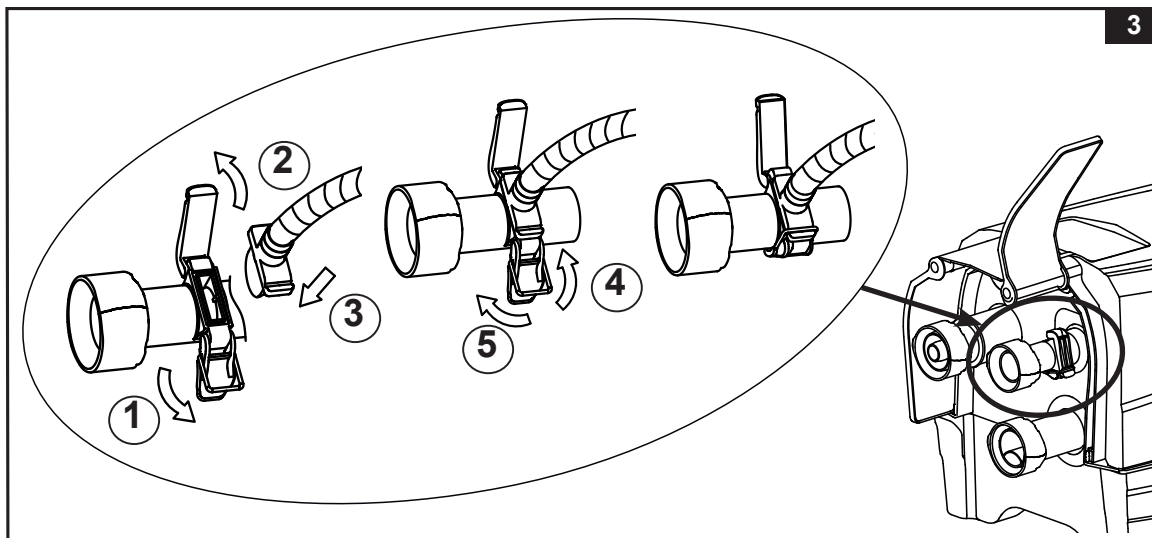

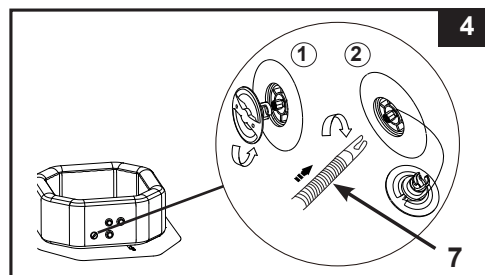



- Na kadi masažnega bazena odvijte pokrovček ventila za zrak, da se pokaže nastavek v pokončnem položaju za napihovanje. Drug konec cevi za napihovanje (**7**) vstavite v ventil in ga obrnite v desno stran, da se zaklene (**glejte sliko 4**).






## NAMESTITEV (nadaljevanje)


4. Pritisnite gumb  za vklop kontrolne plošče. Pritisnite gumb , da steno kadi masažnega bazena polnite 8 do 10 minut, dokler ni na dotik čvrsta, vendar ne trda (**glejte sliko 5 & 6**).  
**POMEMBNO:** Ne napihujte preveč in ne napihujte z viokotlačnim kompresorjem za zrak.

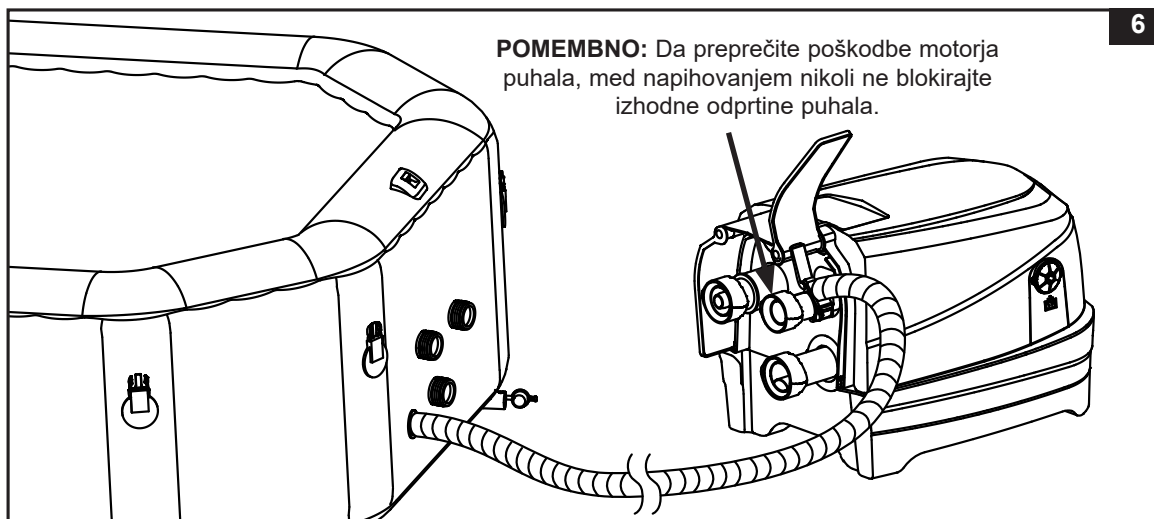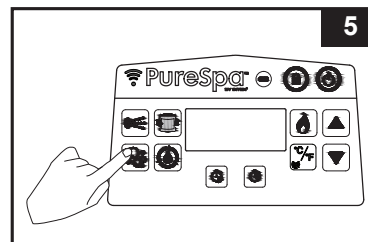


**POMEMBNO:** Da preprečite poškodbe motorja puhal, med napihovanjem nikoli ne blokirajte izhodne odprtine puhal.


5. Za izklop znova pritisnite gumb .  
6. Znova namestite pokrovček ventila za zrak. Pokrovček je izdelan tako, da ga je mogoče priviti in odvit. Nikoli ga ne obračajte na silo, saj se lahko zgodi, da celoten notranji sistem za napihovanja ventila odstopi. Informacije o vzdrževanju ventila najdete v razdelku »Pritrjevanje ventila za zrak kadi masažnega bazena«.

**POZOR:** Če je treba jedro ventila za izpust zračnega tlaka (5) zaradi obrabe zamenjati, uporabite priloženi ključ (22), da odvijete jedro iz puše ventila. Vstavite nadomestno jedro in ga privijte s ključem. Prepričajte se, da je jedro dobro zategnjeno (**glejte sliko 7**).

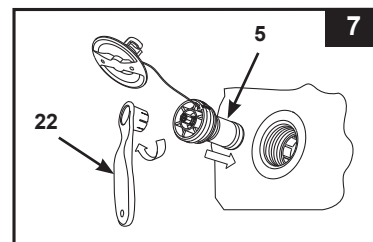

### Napihnite zračno blazino pokrova masažnega bazena

1. Odprite ventil za napihovanje in vstavite cev za napihovanje (7) v ventil; pritisnite , da blazino napihnete toliko, da je na dotik čvrsta, ne pa trda (**glejte sliko 8**).
2. Cev za napihovanje (7) odklopite z izhoda za napihovanje puhal za zrak in z ventila.
3. Znova namestite pokrovček za napihovanje kontrolne plošče; zaprite in potisnite ventil za napihovanje navznoter.

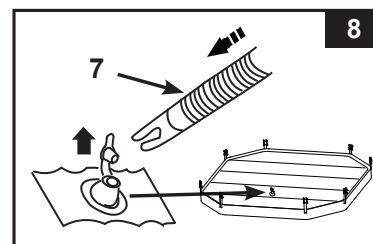

**OPOMBA:** Če je treba po že opravljeni namestitvi v steno kadi ali zračno blazino pokrova masažnega bazena dodati zrak, glejte zgornja razdelka »Napihnite steno kadi masažnega bazena« in »Napihnite zračno blazino pokrova masažnega bazena«. Zračna blazina pokrova je vnaprej nameščena v pokrov masažnega bazena. Če jo je treba ponovno namestiti, nenapihnjeno zračno blazino pred napihovanjem položite v pokrova masažnega bazena.


## NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV (nadaljevanje)

### Izpuščanje zraka

#### Za steno kadi masažnega bazena:

1. Odvijte pokrovček, da se pokaže nastavek, nato nastavek potisnite navznoter in ga obrnite za 90 stopinj v desno, da je nameščen v spodnjem položaju (glejte sliko 9).
2. Ko je izpuščanje zraka zaključeno, nastavek potisnite navznoter in ga obrnite za 90 stopinj v levo, da je znova nameščen v položaju za napihovanje.
3. Znova namestite pokrovček.

**OPOMBA:** Informacije o izpuščanju zraka iz masažne kadi pred skladiščenjem si preberite poglavje "SKLADIŠČENJE".

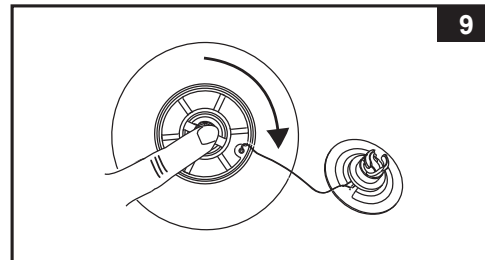


#### Za zračno blazino pokrova:

1. Izvlecite pokrovček ventila in stiskajte ventil ob njegovem robu toliko časa, da je zrak izpuščen.
2. Zaprite in znova potisnite ventil navznoter.




## POMEMBNO


Ventil kadi masažnega bazena za napihovanje/izpuščanje zraka vključuje funkcijo »izpusta zračnega tlaka«, ki samodejno izpusti prekomeren zrak, ko je notranji tlak kadi masažnega bazena od 1,5 do 2,5 psi (od 0,103 do 0,172 bar).

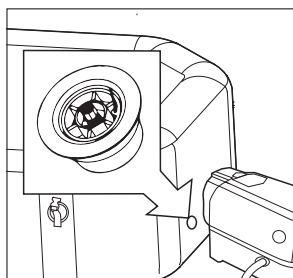

Ventil za izpust zračnega tlaka.

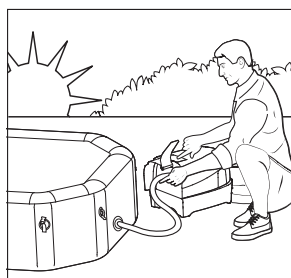


Polnjenje kadi masažnega bazena zjutraj.

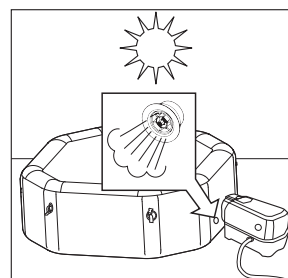

Zrak se ob toplem vremenu čez dan segreje. Ventil za izpust zračnega tlaka se aktivira in sprosti presežek zraka.



Zaradi hladnejših temperatur ponoči se lahko zdi, da je kad masažnega bazena manj napihnjena.

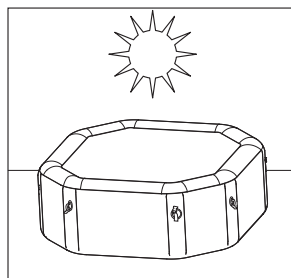



Zrak se ob toplim vremenu čez dan segreje in ustrezen zračni tlak se vzpostavi.

## NAMESTITEV (nadaljevanje)

### Namestitev kontrolne enote masažnega bazena



1. Kontrolno enoto masažnega bazena priklopite na kad masažnega bazena (glejte sliko 10). Ročno zategnite priključke. Za zategnitev ne uporabite orodja. Zamenjajte stransko zaščito (36) osnovne enote. **OPOMBA:** Na masažno kopalnico ali osnovno enoto za nadzor nikoli ne pritrđite dodatne opreme, ki ni bila priložena kompletu, saj s tem izničite garancijo.

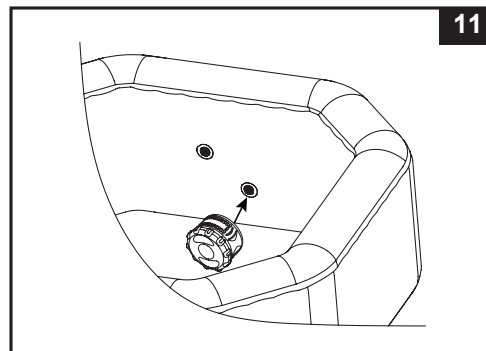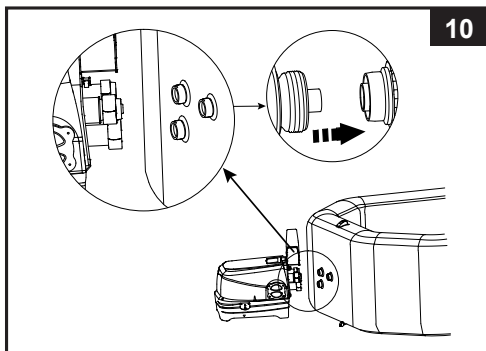**POZOR:** Na kontrolno enoto masažnega bazena ne nameščajte, naslanjajte ali postavljajte predmetov.



2. Sklop ohišja filtrirnega vložka pritrđite v notranjost mreže izhoda kadi masažnega bazena (glejte sliko 11).
3. Pred nameščanjem nastavkov filtrirne črpalke najprej napihnite kad masažnega bazena.
4. Pred polnjenjem z vodo poskrbite, da so pokrovčki spodnjega drenažnega ventila trdno zaprti tako znotraj kot zunaj.
5. Kad masažnega bazena napolnite s sladko vodo do ravni med oznakama MIN in MAX na notranjosti stene masažnega bazena. Pazite, da masažnega bazena ne napolnite preveč. Nikoli ne premikajte kadi masažnega bazena, ki je napolnjena z vodo in/ali ima na masažnem bazenu nameščeno kontrolno enoto, saj se lahko kontrolna enota poškoduje.

**OPOZORILO:** Vode, ki ima temperaturo višjo od 40 °C (104 °F), nikoli ne nalijte direktno v masažni bazen. Za hitrejše segrevanje in varčevanje z energijo je priporočljivo, da masažni bazen napolnite z mlačno vodo.

6. Namestite pokrov in zračno blazino (vnaprej nameščeno v pokrov) masažnega bazena čez kad masažnega bazena in se prepričajte, da so zaponke pokrova masažnega bazena zatisnjene s pomočjo priloženega ključa tako, da močno povlečete trakove z zaponkami. **POMEMBNO:** Redno pregledujte pokrov masažnega bazena glede puščanja, prezgodnje obrabe ali znakov uničenja. Nikoli ne uporabite poškodovanega pokrova masažnega bazena.
7. Poskrbite, da je podnožje masažnega bazena priključeno v ustrezno veliko električno vtičnico, ki se nahaja na ustreznem mestu in pritisnite gumb  za vklop kontrolne plošče. Pritisnite gumb  na kontrolni plošči, da aktivirate grelnik. Glejte poglavje o delovanju kontrolne plošče masažnega bazena.

### Pokrov masažnega bazena

Pripenjalne zaponke pokrova so zaponke za zaklepanje. V plastični vrečki sta priložena dva ključa s priročnikom in drugimi pripomočki. Vsaka zaponka je za lažjo uporabo označena s simboloma "zaklenjen" in "odklenjen": ključ vtaknite v režo na zaponki in ga obrnite v ustrezen položaj za zaklepanje oz. odklepanje zaponke.

Da preprečite nepooblaščen dostop, ob neuporabi na masažno kopalnico vedno namestite pokrov in zaklenite vse zaponke. Ključa shranjujte izven dosega otrok. Če ključa izgubite, lahko za zaklepanje ali odklepanje zaponk uporabite podobno velik ploski izvijač.

Ko uporabljate masažni bazen, naj bo pokrivalo shranjeno na čistem in suhem mestu, drugače se lahko najprej umazanija in bakterije. Pokrivalo ne odlagajte na lesene mize ali podstavke, saj lahko pobelijo les. Dvigalo za pokrivalo, namenska podpora ali podobne naprave so priporočljive za zagotavljanje, da pokrivalo, zlasti stran, ki se dotika vode, ne pride v stik s tlemi ali drugimi umazanimi površinami.

## INFORMACIJE O KOLIČINI SOLI

V masažno kad je vgrajen sistem za prečiščevanje slane vode. Navadna sol (natrijev klorid) je sestavljena iz dveh elementov, natrija in klorida. Med namestitvijo naprave se v vodi masažne kadi raztopi izmerjena količina soli, da postane nekoliko slana. Voda masažne kadi teče skozi elektrolitsko celico sistema za prečiščevanje in tako proizvaja klor. Klor se raztopi v vodi in takoj začne uničevati bakterije in alge. Prav tako oksidira vse druge organske snovi.

### • Katere vrste soli so primerne:

#### Uporabljajte samo sol iz natrijevega klorida

Uporabljajte samo sol iz natrijevega klorida (NaCl), ki je vsaj 99,9% čista. Prav tako lahko za mehčanje vode uporabite solne pelete (stisnjene oblike izhlapele soli). Upoštevajte, da se ti peleti topijo dalj časa. **Ne uporabljajte jodirane ali rumeno (hidrirani natrijev ferocijanid) obarvane soli.** Sol se dodaja vodi masažne kadi, elektrolitska celica pa sol uporabi za ustvarjanje klora. Čistejša sol pomeni boljšo učinkovitost elektrolitske celice.


### • Optimalna količina soli

Idealna količina soli v vodi masažne kadi znaša med 2000 in 3000 ppm (delcev na milijon).


Optimalna količina je 2500 ppm.

Premalo soli zmanjša učinkovitost sanitarnega sistema in vodi v nizko proizvodnjo klora. Preveč sol lahko poškoduje napajanje in povzroči korozijo kovinskih delov in dodatkov. Sol se v masažni kadi neprestano reciklira. Izgubo soli povzroči le fizično odstranjevanje vode iz masažne kadi. Sol se ne izgubi z izhlapevanjem.


### • Dodajanje soli

1. Vključite brizgalno črpalko za zagon kroženja vode.
2. Sanitarni sistem naj bo izklopljen.
3. Enakomerno razporedite 2 kg / 4.4 lbs (4 odrasle osebe) soli okoli notranjosti oboda masažne kadi. 6 odrasle osebe: 5.5 lbs / 2.5 kg soli.
4. Pomešajte po dnu masažne kadi, da pospešite postopek raztapljanja. Sol se ne sme nakopičiti na dnu masažne kadi. Zaženite brizgalno črpalko za eno uro, da temeljito raztopi sol.
5. Ko se vsa sol raztopi, pritisnite gumb za prečiščevanje , da aktivirate sanitarni sistem (glejte poglavje »Navodila za delovanje sanitarnega sistema«), utripati začne oznaka »003H«, nato nastavite sistem prečiščevanja na zelen čas delovanja. **OPOMBA:** NE pritiskajte drugih gumbov na kontrolni plošči, zagotovite, da je grelec izklopljen, med postopkom prečiščevanja pa pritrdite pokrov masažne kadi.

### • Odstranjevanje soli, če je količina soli previsoka


Če je bilo dodane preveč soli, bo enota zapiskala in prikazala se bo oznaka »E92« (glejte »Preglednica kod LED«). V tem primeru izklopite sanitarni sistem s pritiskom gumba za vklop/izklop  in izključite masažno kad. Zmanjšati boste morali količino soli. To lahko storite zgolj z zamenjavo dela vode masažne kadi z navadno vodo. Izpraznite in napolnite približno 25 % vode masažne kadi, da izgine koda »E92«.

### • Dodajanje soli, če je količina soli prenizka

Če ni bilo dodane dovolj soli, bo enota zapiskala in prikazala se bo oznaka »E91« (glejte »Preglednica kod LED«). V tem primeru izklopite sanitarni sistem s pritiskom gumba za vklop/izklop , izključite masažno kad in počakajte 10 sekund. Priključite in vklopite masažno kad, dodajte 0,5 kg / 1,1 lbs soli, da koda »E91« izgine (glejte poglavje »Dodajanje soli«).

## DELOVANJE

### PLOŠČA KONTROLNE ENOTE MASAŽNEGA BAZENA

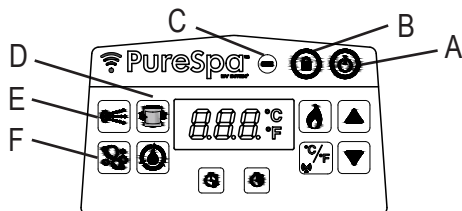


- A: Gumb za vklop/izklop  
 B: Gumb za zaklepanje/odklepanje  
 C: Indikator za baterijo kontrolne plošče  
 D: Gumb za filtriranje vode  
 E: Gumb za vodne šobe  
 F: Gumb za mehurčke



**Gumb za vklop/izklop:** Ko je enota priključena v električno omrežje, pritisnite ta gumb, da aktivirate gume kontrolne plošče. Lučka ob gumbu je v aktiviranem stanju zelena. Pritisnite ta gumb, da izklopite vse trenutno aktivirane funkcije.



**Gumb za zaklepanje/odklepanje:** Za zaklepanje/odklepanje kontrolnih gumbov pritisnite in 3 sekunde pridržite ta gumb. Če pozabite zakleniti kontrolne gume na tipkovnici, jih sistem samodejno zaklene po 1 minuti neaktivnosti. Ko so gumbi zaklenjeni, ikona na zaslonu sveti zeleno.





**Indikator za baterijo kontrolne plošče:** Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator za baterijo sveti zeleno. Ko je potrebno polnjenje baterije, indikator sveti rdeče, kadar pa se baterija polni, indikator utripa rdeče.




**Gumb za filtriranje vode:** S tem gumbom se vklopi oz. izklopi filtrirno črpalko. Ikona vodnega filtra na zaslonu sveti zeleno, kadar je filter aktiviran, in utripa napis 002H, kar je najkrajši prednastavljeni čas delovanja. Ponovno pritisnite za podaljšanje prednastavljenega časa z 002H, 004H na 006H. Če po prikazu najdaljšega števila ur (006H) pritisnete gumb, se črpalka za filter izklopi in LED-zaslon prikazuje temperaturo vode v masažnem bazenu. Če ste izbrali preveliko število ur, pritiskajte gumb, da se ponovi cikel. Ko je čas delovanja nastavljen, LED-zaslon preneha utripati po 10 sekundah in črpalka za filter začne delovati. Cikel se samodejno ponovi vsak dan ob istem času in traja izbrano število ur.

Če je aktiviran sistem ogrevanja, prekliče funkcijo prednastavljenega časa črpalke za filter.

Za ogled prednastavljenega časa med delovanjem črpalke za filter pritisnite gumb  in na zaslonu se bo za 10 sekund pojavilo število prednastavljenih ur, nato pa bo spet prikazano preostalo število ur delovanja. Če želite nastaviti prednastavljeni čas, dvakrat pritisnite gumb , da začne zaslon utripati, nato ponovite prejšnje korake.

**OPOMBA:** Vgrajena funkcija za obdelavo trde vode deluje samodejno v povezavi s filtrirnim sistemom.



**Gumb za vodne šobe:** Uporabite ta gumb, da aktivirate masažni sistem z vodnimi šobami. Po 30 minutah neprekinjene uporabe se bo masažni sistem z vodnimi šobami samodejno izklopil. Ikona z vodno šobo na prikazu je v aktiviranem stanju zelena. Kot brizgalnih šob na notranji steni masažne kadi lahko nastavite ročno.

**POZOR:** Ko je nameščen pokrov, ne zaženite sistema za vodne šobe, saj se lahko znotraj masažnega bazena nabere zrak ter povzroči nepopravljivo škodo in telesne poškodbe.




**Gumb za mehurčke:** Uporabite ta gumb, da aktivirate masažni sistem, ki ima funkcijo za samodejni izklop po 30 minutah. Ikona z mehurčki na prikazu je v aktiviranem stanju zelena.

**POZOR:** Ko je nameščen pokrov, ne zaženite sistema za mehurčke, saj se lahko znotraj masažnega bazena nabere zrak ter povzroči nepopravljivo škodo in telesne poškodbe.

## DELOVANJE (nadaljevanje)

### PLOŠČA KONTROLNE ENOTE MASAŽNEGA BAZENA

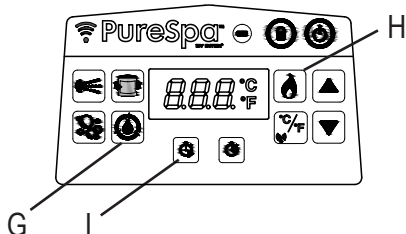

G: Gumb za prečiščevanje

H: Gumb za gretje

I: Gumb za vklop časovnika grelnika (HST)



**Gumb za prečiščevanje:** S tem gumbom vklopite in nastavite čas delovanja sanitarnega sistema.



**Gumb za gretje:** Uporabite ta gumb, da aktivirate ogrevalni sistem. Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite želeno temperaturo vode. Grelnik bo neprekinjeno grel, dokler temperatura vode ne doseže nastavljenе temperature, nato ohranja to temperaturo. To je mogoče zaradi samodejnega ponovnega vklopa grelnika, ko temperatura vode pade za 1–2 °C (1,8–3,6 °F) pod nastavljenę temperaturo. Ko je ikona s plamenom na prikazu rdeča, je ogrevalni sistem aktiviran. Ko se ikona s plamenom spremeni v zeleno, ima voda nastavljenę temperaturo. Ogrevalni sistem nato preneha delovati, toda filtrirni sistem neprekinjeno skrbi za kroženje vode, razen če ga ročno izklopite. Če ogrevalni sistem ponovno aktivirate, se istočasno zažene črpalka za filter.

**OPOMBA:** Če želite zaustaviti filtrirni sistem, medtem ko je grelnik v načinu mirovanja, najprej pritisnite gumb s plamenom, nato pa gumb za filtriranje. Če gumb za ogrevanje pritisnete, medtem ko je grelnik v načinu nedelovanja, se izklopi samo ogrevalni sistem, filtrirni sistem pa bo pred izklopom deloval še 1 minuto oziroma bo še naprej deloval v primeru prednastavljenih ur delovanja črpalke. Za izklop grelnika med ogrevanjem pritisnite gumb s plamenom.

**POMEMBNO:** Spodnji pogoji povzročijo počasno segrevanje vode.

- Temperatura okolja je nižja od 10 °C (50 °F).
- Hitrost vetra je nad 3,5–5,4 m/s (8–12 mph).
- Funkcija brizganja ali ustvarjanja mehurčkov je aktivirana med ogrevanjem termalne vode.
- Masažni bazen med segrevanjem vode ni ustrezno pokrit s pokrovom.




**Gumb za vklop časovnika grelnika (HST):** Ta gumb uporabite za izbiro časa zagona ogrevalnega sistema v prihodnosti. Pritisnite ta gumb in nato pritisnite ▲ ali ▼ za nastavitve števila ur, ki ga želite uporabiti za zamik zagona ogrevalnega sistema, in sicer od 000 do 120 ur. Ikona bo nekaj sekund utripala rdeče, nato bo svetila rdeče. Informacije, prikazane na LED-zaslону se spreminjajo med preostalim številom ur pred zagonom grelnika in temperaturo vode. Ko je na časovniku prikazan čas 000, ogrevalni sistem začne delovati. Če želite kadar koli deaktivirati funkcijo, čas HST preprosto ponastavite nazaj na 000. Za ponovno nastavitve prednastavljenega števila ur dvakrat pritisnite gumb HST ter število ur nastavite z gumboma ▲ in ▼.

**Primer 1:** Ura je 21.00 v ponedeljek in želite, da je voda v masažnem bazenu topla v petek zvečer. Ob upoštevanju, da se voda v masažnem bazenu greje 24 ur (model za 4 osebe: približno 1,5–2,5 °C (3–4,5 °F) na uro), morate vklop grelnika nastaviti za četrtek zvečer. Ko je masažni bazen vklopljen, naprej pritisnite gumb za ogrevanje in nastavite zeleno temperaturo. Pritisnite gumb HST in nato gumb ▲ ali ▼, dokler se ne prikaže napis 072 ur. Grelnik se bo vklopil čez 72 ur (v četrtek ob 21.00) in bo deloval, dokler ne bo dosežena zelena temperatura. Grelnik se bo nato vklopljal in izklopljal, da bo ohranjal nastavljenę temperaturo, dokler ga ne boste izklopili. Grelnik izklopite z gumbom s plamenom.



## DELOVANJE (nadaljevanje)

### PLOŠČA KONTROLNE ENOTE MASAŽNEGA BAZENA

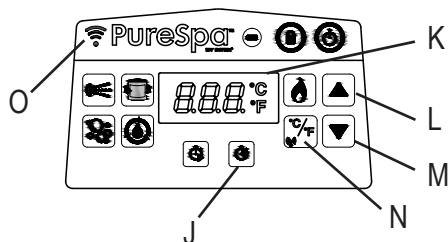


- J: Gumb za trajanje delovanja časovnika grelnika (HDT)
- K: Zaslona LED
- L: Gumb za zvišanje
- M: Gumb za znižanje
- N: Gumb za preklop med stopinjami Celzija/Fahrenheita & Gumb za seznanjanje in povezovanje z brezžičnim omrežjem
- O: Indikator LED za brezžično omrežje



**Gumb za trajanje delovanja časovnika grelnika (HDT):** S tem gumbom izberite, kako dolgo želite, da ogrevalni sistem deluje. Pritisnite ta gumb in nato pritisnite ▲ ali ▼ za nastavitve števila ur, za katerega želite, da grelnik deluje preden se samodejno izklopi, in sicer od 000 do 048 ur. Ikona bo nekaj sekund utripala rdeče, nato bo svetila rdeče. Ogrevalni sistem bo deloval le prednastavljeno število ur. Časovnik ima prednost pred temperaturo, zato se bo grelnik izklopil, ko bo pretekel čas HDT, ne glede na to ali je dosežena prednastavljena temperatura vode v masažnem bazenu. Med delovanjem funkcije HDT je na zaslonu prikazano preostalo število ur delovanja grelnika oziroma temperatura vode. Za reprogramiranje te funkcije ponovite prejšnje korake. Če želite funkcijo kadar koli deaktivirati, čas HDT preprosto nastavite nazaj na 000. Za ponastavitev prednastavljenega števila ur dvakrat pritisnite gumb HDT ter število ur nastavite z gumboma ▲ in ▼.

**Primer 2:** Imamo enak scenarij kot pri prvem primeru, toda tokrat želite, da se grelnik samodejno izklopi v nedeljo ob 21.00 in ga ne želite izklopiti ročno, ko končate. ko ponovite korake iz prvega primera, pritisnite gumb HDT in nato gumb ▲ ali ▼, da izberete 048 ur. Grelnik bo tako deloval od 21.00 v četrtek do 21.00 v soboto.


**OPOMBA:** Če sta nastavljeni oba časovnika (HST in HDT), LED-zaslona najprej izmenično prikazuje preostali čas pred zagonom časovnika in vodo temperature, dokler časovnik HST ne poteče in se aktivira grelnik. Nato LED-zaslona izmenično prikazuje preostali čas HDT in temperaturo vode, dokler ne poteče tudi časovnik HDT.



**Prikaz LED:** Ko je priklopljen, prikaz LED samodejno prikazuje trenutno temperaturo vode. Če je nadzorna plošča (3) aktivirana in ni nameščena na polnilni postaji na nadzorni osnovi, se zaslon LED po 5 minutah izklopi. Za nadaljevanje delovanja kontrolne plošče pritisnite kateri koli gumb. Vedno preverite indikator stanja napolnjenosti baterije nadzorne plošče. Po vsaki uporabi ponovno napolnite nadzorno ploščo.



**Gumbi za nastavitve:** Za nastavljanje nastavitve zelene funkcije pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje. Če gumb pritisnete in pridržite, se bo število ur hitro zvišalo ali znižalo.



**Gumb za preklop med stopinjami Celzija/Fahrenheita:** Temperatura je lahko prikazana v stopinjah Celzija ali Fahrenheita. Privzeta nastavitve sistema so stopinje Celzija.

**OPOMBA:** Privzeta temperatura je 20 °C (68 °F). Razpon nastavitve temperature sega od 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).



**Gumb za seznanjanje in povezovanje z brezžičnim omrežjem:** Pritisnite in 5 sekund držite ta gumb, da sprožite seznanjanje/povezovanje brezžičnega omrežja z vašim telefonom.



## DELOVANJE (nadaljevanje)



### Stanje indikatorja LED za brezžično omrežje:

- **Počasno utripanje:** seznanjanje nadzorne plošče bazena z vašim mobilnim telefonom je uspelo.
- **Hitro utripanje:** Signal brezžičnega usmerjevalnika je izklopljen.
- **Neprekinjeno SVETI:** v načinu seznanjanja.
- Indikator LED ostane vključen 2 minute, če se nadzorna plošča ni seznanila z vašim mobilnim telefonom in je vključena. V teh 2 minutah se nadzorna plošča seznanja z mobilno napravo. Če se ne seznanita v 2 minutah, se indikator LED izključi. Pritisnite gumb za seznanjanje/povezavo, da ponovite postopek seznanjanja.

### Uporabniški priročnik za nastavev aplikacije za upravljanje bazena Intex®

Nadzor aplikacije za brezžično omrežje vam omogoča, da po želji vključite/izključite bazen oziroma s svojim mobilnim programom programirate prihodnjo uporabo na daljavo, tudi če vas ni doma.





Koda QR za aplikacijo brezžičnega omrežja

### Sistemske zahteve in zahteve za brezžični usmerjevalnik

Strojna oprema nadzorne osnove bazena komunicira v omrežju 2,4 GHz in podpira brezžično tehnologijo 802,11 b/g/n. Strojna oprema **ne podpira omrežja 5 GHz**. Priporočamo, da med postopkom nastavev in seznanjanja aplikacije za upravljanje bazenac izključite vaše omrežje 5 GHz.

### Seznanjanje/povezovanje z brezžičnim omrežjem

Za uspešno prvo seznanjanje med nadzorno ploščo za brezžično upravljanje bazena in vašim mobilnim telefonom se prepričajte:

- Da je brezžična nadzorna plošča na polnilni postaji nadzorne osnove bazena.
- Območje, kjer je nameščen bazen, mora biti znotraj razpona delovanja vašega brezžičnega usmerjevalnika. Na tem območju ne sme biti kovinskih sten/mrež in drugih predmetov, ki lahko motijo ali zmanjšajo brezžični signal.
- Najprej izključite funkcijo mobilnih podatkov (2G, 3G, 4G in LTE) na mobilnem telefonu in se prepričajte, da je povezan z vašim brezžičnim usmerjevalnikom, preden napravo seznanite z nadzorno ploščo bazena. Preverite popolno moč brezžičnega signala tako, da z mobilnim telefonom poskušate brskati po spletu zgolj z brezžično povezavo in se prepričate, da je hitrost prenašanja spletnih strani hitra.
- Sledite naslednjemu koračnemu zaporedju.
  - 1) Za namestitev aplikacije preberite kodo QR za aplikacijo brezžičnega omrežja, ki se nahaja na tipski ploščici na nadzorni osnovi ali na tem priročniku. Iz trgovine z aplikacijami lahko prenesete tudi aplikacijo za upravljanje bazena Intex (Intex Spa Management App).
  - 2) Pritisnite gumb  na nadzorni plošči bazena, da vključite bazen in se prepričajte, da se nadzorna osnova bazena vključi.
  - 3) Odprite aplikacijo, ustvarite račun (če ste prvi uporabnik) in se prijavite v nadzorni meni brezžične aplikacije.
  - 4) Pod zavihkom »Moje naprave« (My Devices) se dotaknite »+«, da bazen dodate na vaš seznam naprav. Glej sliko A.
  - 5) Pritisnite in 5 sekund držite gumb za seznanjanje  na nadzorni plošči bazena, dokler se ne vključi indikator LED za brezžično povezavo in ne utripa, da zaženete brezžično seznanjanje z vašo mobilno napravo. Glej sliko B – C.
  - 6) Izberite svoj brezžični usmerjevalnik in vnesite geslo tega brezžičnega usmerjevalnika, nato pritisnite »Naprej« (Next). Glej sliko D.
  - 7) Pritisnite gumb »Dodaj« (Add), da bazen dodate na vaš seznam naprav. Glej sliko E.

## DELOVANJE (nadaljevanje)

8) Ikona za bazen\* se pojavi na zaslonu z naslednjim stanjem:



»BREZ POVEZAVE« (OFFLINE) z rdečo piko spredaj → Brezžična povezava ni uspela



»POVEZANO« (ONLINE) z zeleno piko spredaj → Mobilna naprava in nadzorna plošča bazena sta se uspešno seznanili z enakim signalom brezžičnega usmerjevalnika.



»POVEZANO« (ONLINE) z modro piko spredaj → Mobilna naprava in nadzorna plošča bazena sta se uspešno seznanili, vendar ne z istim signalom brezžičnega usmerjevalnika.





9) Za začetek uporabe funkcije aplikacije za upravljanje bazena se dotaknite ikone za bazen\*. Glej sliko F.  
\***Opomba:** Vse slike so za ilustrativne namene; velikost, oblika in funkcije se lahko razlikujejo.



### Kako deliti vašo napravo:

Pod zavihkom »Moje naprave« (My Devices) pritisnite ikono za nastavitve (⚙️) znotraj ikone »Bazen« (Spa) in pritisnite »+« poleg »Deli napravo« (Share device), nato vnesite novi registrirani elektronski račun.

**DELOVANJE (nadaljevanje)**

| Primeri nastavitve funkcije grelnika  |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  Temperatura nastavljena na (°C/F) |  HST |  HDT | Dejanje  |
| 40/104  | 000H  | 000H  | Funkciji HST in HDT sta izklopljeni. Ogrevalni sistem aktivirajte ročno s pritiskom na gumb (  ). Za podrobnosti glejte poglavje o kontrolni plošči masažnega bazena. Grelnik bo neprekinjeno grel, dokler ni dosežena temperatura, nato pa bo temperaturo ohranjal.  |
| 40/104  | 000H  | 005H  | Grelnik vklopite in nastavite čas delovanja ter točko, na kateri naj se grelnik samodejno izklopi. Grelnik bo neprekinjeno grel, dokler ni dosežena temperatura in nato ohranjal to temperaturo, dokler ne preteče 5 ur delovanja, ne glede na to ali je temperatura vode dosegla 40 °C/104 °F ali ne.   |
| 40/104  | 012H  | 005H  | Vklop grelnika nastavite na določeni točki v prihodnosti, da nastavite temperaturo in čas delovanja ter točko, ko naj se grelnik samodejno izklopi. Grelnik se bo vklopil čez 12 ur in neprekinjeno grel, dokler ni dosežena temperatura, nato bo temperaturo ohranjal, dokler ne preteče 5 ur delovanja, ne glede na to ali je temperatura vode dosegla 40 °C/104 °F ali ne.  |
| 40/104  | 012H  | 000H  | Vklop grelnika nastavite na določeni točki v prihodnosti (v urah) da nastavite temperaturo. Ogrevalni sistem se bo vklopil čez 12 ur in neprekinjeno grel, dokler ni dosežena temperatura 40 °C/104 °F, nato bo temperaturo ohranjal. Ko temperatura vode v masažnem bazenu pade za 1–2 °C (1,8–3,6 °F) pod nastavljeno temperaturo, se ogrevalni sistem znova zažene. Ko je ikona s plamenom na prikazu rdeča, je ogrevalni sistem aktiviran. Ko se ikona s plamenom spremeni v zeleno, ima voda nastavljeno temperaturo. Ogrevalni sistem miruje, filtrirni sistem pa deluje neprekinjeno. |

**DELOVANJE (nadaljevanje)**

| Funkcija | VKLOP | IZKLOP | LED-zaslon izmenično prikazuje  |
|----------|-------|--------|---|
|          | ✓     |        | Preostali čas delovanja črpalke za filter in temperatura vode                               |
|          |       | ✓      |   |
|          |       | ✓      |   |
|          | ✓     | ✓      | Preostali čas HST in temperatura vode   |
|          | ✓     |        |   |
|          |       | ✓      |   |
|          | ✓     | ✓      | Preostali čas HST in temperatura vode (najprej), nato preostali čas HDT in temperatura vode |
|          | ✓     |        |   |
|          | ✓     |        |   |
|          | ✓     | ✓      | Preostali čas HDT in temperatura vode   |
|          |       | ✓      |   |
|          | ✓     |        |   |
|          | ✓     |        | Temperatura vode in preostali čas čiščenja  |
|          | ✓     |        |   |
|          |       | ✓      | Temperatura vode in preostali čas čiščenja  |
|          | ✓     |        |   |

Zaradi omejitve napajanja je mogoče naslednje funkcije istočasno aktivirati skupaj:

| Filtriranje vode | Gretje | Mehurčke | Razkužilo | Vodne šobe |
|------------------|--------|----------|-----------|------------|
|                  |        |          |           |            |
| ✓                | ✓      | ✓        | X         | X          |
| ✓                | ✓      | X        | X         | ✓          |
| ✓                | X      | ✓        | ✓         | ✓          |

OPOMBA: ✓ = je mogoče aktivirati istočasno; X = ni mogoče aktivirati istočasno.

**Nastavitev vodnih šob**


Količino vode in tlaka iz brizgalnih šob lahko nastavite z obračanjem obroča vodne šobe v smeri urinega kazalca (največja količina izhodne vode) ali nasprotni smeri urinega kazalca (najmanj izhodne vode). Če eno ali dve šobi zaprete, se bo vodni tlak preusmeril v ostale šobe.

**OPOMBA:** Kontrolno ploščo masažnega bazena imejte na razdalji 5 metrov (16 ft) od kontrolnega podnožja, da zagotovite dober brezžični signal za prenos.

## NAVODILA ZA DELOVANJE SANITARNEGA SISTEMA



Kontrolna plošča masažnega bazena je odporna na vodo, vendar ni zasnovana tako, da bi jo lahko popolnoma potopili. Kontrolne plošče ne potopite v vodo. Če ploščo potopite, lahko vodo vstopi vanjo in poškoduje elektroniko.

### 1. Vkllop sanitarnega sistema:

Pritisnite gumb za prečiščevanje  na kontrolni plošči, kar vklopi sanitarni sistem in filtrirno črpalko. Ikona za prečiščevanje in ikona za filter se obarvata zeleno. Na prikazu LED kontrolne plošče začne utripati koda »003H«, kar pomeni, da je naprava pripravljena za programiranje.



### 2. Nastavljanje časa delovanja sanitarnega sistema:

Ko utripa najmanjše število vnaprej nastavljenih ur (koda »003H«), pritisnite gumb za prečiščevanje , da povečate čas z 003H, 005H na 008H ur (glejte poglavje »Preglednica kod LED«). Če pritisnete gumb  po največjem številu ur (koda »008H«), boste izklopili funkcijo prečiščevanja in na prikazu LED bo navedena temperatura vode masažne kadi. Če ste izbrali preveliko število ur, pritisnite gumb, da se ponovi cikel. Ko je čas delovanja nastavljen, bo prikaz LED prenehal utripati po 10 sekundah in sanitarni sistem bo začel delovati. Za prvo uporabo masažne kadi nastavite ure delovanja na »008H«. Med prečiščevanjem se na zaslonu LED izmenjujejo informacije o temperaturi vode masažne kadi in preostalem časom prečiščevanja. Ko je cikel končan, zaslon LED prikazuje temperaturo vode. Vodo preskusite s priloženimi testnimi trakovi in preverite, ali je količina klora med 2 in 4 ppm.




**Opomba:** NE pritisnite drugih gumbov na kontrolni plošči, zagotovite, da je grelec izklopljen, med postopkom prečiščevanja pa pritrpite pokrov masažne kadi.

### 3. Znova nastavite čas delovanja, če je to potrebno:

Med postopkom prečiščevanja lahko po potrebi čas delovanja ponosno nastavite. Pritisnite gumb prečiščevanje, da začne utripati koda LED »003H«. Ponovite korak 2.

### 4. Po potrebi ročno izklopite sanitarni sistem:

Med postopkom prečiščevanja lahko ročno izklopite sanitarni sistem. Preprosto pritisnite gumb za vklop/izklop  na nadzorni plošči. Sanitarni sistem se ustavi in lučka za prečiščevanje izgine.

### 5. Ponovni zagon sanitarnega sistema:

Ko se programirani cikel konča, zaslon LED prikaže temperaturo vode, enota preneha s prečiščevanjem in lučka za prečiščevanje se ugasne. Če želite ponovno zagnati sanitarni sistem, sledite zgornjim korakom.

### 6. Redno testirajte vodo masažne kadi:

Količina prostega klora v vodi masažne kadi se lahko razlikuje glede na število kopalcev, lokalne vremenske pogoje in izpostavljenost intenzivni sončni svetlobi (zunanja uporaba). Med prvo uporabo masažne kadi vodo s priloženimi testnimi trakovi preverite vsaj 2-krat, da se količina prostega klora ohrani med 2 in 4 ppm. Ko se raven klora zdi stabilna, preverite vodo masažne kadi vsak teden, da ohranite optimalno raven prečiščevanja.

**OPOMBA:** Z vklopom funkcije curka in mehurčkov vsak dan eno uro splakujte cevi z obdelano vodo.

**PREGLEDNICA KOD LED**

| Prikaz LED | Opredelitve pojmov  |
|------------|---|
| 001H       | Čas delovanja (ostane 1 ura)  |
| 002H       | Čas delovanja (ostane 2 ur)   |
| 003H       | Čas delovanja (ostane 3 ur)   |
| 004H       | Čas delovanja (ostane 4 ur)   |
| 005H       | Čas delovanja (ostane 5 ur)   |
| 006H       | Čas delovanja (ostane 6 ur)   |
| 007H       | Čas delovanja (ostane 7 ur)   |
| 008H       | Čas delovanja (ostane 8 ur)   |
| E81        | Okvara signala prenosa  |
| E90        | Ni pretoka vode   |
| E91        | Opozorilna koda (nizka količina soli)   |
| E92        | Opozorilna koda (visoka količina soli)  |
| E94        | Prenizka temperatura vode   |
| E95        | Prenizka temperatura visoka   |
| E96        | Napaka sistema  |
| E97        | Suha protipožarna zaščita   |
| E99        | Pokvarjen senzor za temperaturo vode  |
| END        | Po 72 urah nenehnega segrevanja črpalke samodejno preide v stanje mirovanja. Funkcija hitrega ogrevanja je onemogočena.                   |
| PRAZNO     | Baterija nadzorne plošče ni napolnjena. Nadzorno ploščo postavite nazaj na polnilno postajo, da baterijo napolnite in ponovno aktivirate. |

**⚠ OPOZORILO**

**NIKOLI ne uporabljajte masažnega bazena, če je prikazana temperatura vode višja od 40 °C (104 °F).**

**VZDRŽEVANJE IN KEMIKALIJE****⚠ OPOZORILO**

Izdelek pred odstranjevanjem, čiščenjem, popravilom ali kakršnim koli prilagajanjem vedno izključite iz električne vtičnice.

**Dezinfekcija vode**

Lastnik masažnega bazena mora redno preverjati in dezinficirati vodo v masažnem bazenu v skladu s časovnim razporedom vzdrževanja (dnevno, če je potrebno). Dodajanje dezinfekcijskega sredstva in drugih kemikalij bo nadzorovalo bakterije in viruse, prisotne v vodi v masažnem bazenu. Vzdrževanje pravega ravnovesja vode z ustrezno uporabo dezinfekcijskih sredstev je najpomembnejši dejavnik za omogočanje čim daljše uporabnosti in čim boljšega videza kadi masažnega bazena ter zagotavljanje čiste, zdrave in varne vode. Pri testiranju in obdelavi vode v masažnem bazenu je pomembna uporaba ustrezne tehnike. Za vprašanja o kemikalijah, dezinfekcijskih sredstvih, kompletih za testiranje in postopkih testiranja se obrnite na strokovnjaka za bazene/masažne bazene.

**POZOR: VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA PROIZVAJALCEV KEMIKALIJ TER ZDRAVSTVENA IN VARNOSTNA OPOZORILA.**

**V masažni bazen ne dodajajte kemikalij, ko so v njem uporabniki. Kemikalije lahko povzročijo draženje kože ali oči.** Koncentrirane klorove raztopine lahko poškodujejo kad masažnega bazena. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd. in povezane družbe, pooblaščen zastopniki in servisni centri, trgovci na drobno ali zaposleni v nobenem primeru ne odgovarjajo za stroške kupca ali tretjih oseb zaradi izgube vode v masažnem bazenu, kemikalij ali škode, ki jo povzroči voda.

**KEMIČNE LASTNOSTI IN RAVNOVESJE VODE V MASAŽNEM BAZENU**

| Parameter   | Vrednost <sup>a</sup>   |
|---|---|
| Jasnost vode  | Jasen pogled do dna kadi                                      |
| Skupna alkalnost (TA) v mg/l                                      | 60 to 120   |
| Trdota vode (CaCO <sub>3</sub> ) v mg/l                           | 150 to 250  |
| Barva vode  | ne sme priti do obarvanosti <sup>b, c</sup>                   |
| Motnost v FNU/NTU   | najv. 1.5<br>(najbolje manj kot 0,5)                          |
| Koncentracija nitratov nad koncentracijo vode za polnjenje v mg/l | Max. razlika z 20 v primerjavi s koncentracijo polnjenja vode |
| Skupna količina organskega ogljika (TOC) v mg/l <sup>d</sup>      | najv. 4.0   |
| Redoks potencial proti Ag/AgCl 3,5 m KCl v mV                     | najm. 650   |
| pH vrednost <sup>e, f</sup>                                       | 6.8 to 7.6  |
| Prost aktivni klor (brez cianurjeve kisline) v mg/l               | 0.3 to 1.5 <sup>g</sup>                                       |
| Brom v mg/l   | 2.0 to 4.0 <sup>h</sup>                                       |

Pri uporabi alternativnih/dodatnih razkužil lahko upoštevate druge primerne parametre.

- a Pri odstopanjih upoštevajte nacionalne predpise.  
 b Uporaba naravnih vodnih virov lahko povzroči obarvanost vode.  
 c Namenska obarvanost vode je izključena.  
 d Ta vrednost je lahko ob uporabi organskih spojin višja.  
 e Izpostavljenost (morebitnim) uporabljenim flokulantom.  
 f Če je pH večji od 7,5, je prostega aktivnega klora manj kot 50 %.  
 g Običajna priporočena koncentracija prostega klora v vodnih okoljih je od 0,3 do 1.5 mg/l. Vendar pa je za zagotavljanje vodne higijene v masažnih kadeh, kjer je voda ogrevana, količina vode na uporabnika pa nizka, povsem sprejemljivo, da to koncentracijo z ročnim doziranjem presežete, če pri tem ne ogrožate zdravja uporabnikov. Zato ameriška agencija za nadzor nad boleznimi in agencija za varovanje okolje dovoljmeta tudi koncentracijo od 2,0 do 4,0 mg/l. Ne uporabljajte cianurjeve kisline.  
 h Začasna prekoračitev zaradi ročnega doziranja in nizke količine vode na uporabnika je dovoljena, če s tem ni ogroženo zdravje uporabnikov.



## KEMIČNE LASTNOSTI IN RAVNOVESJE VODE V MASAŽNEM BAZENU (nadaljevanje)

Posebej bodite pozorni na kemično obdelavo vode, zlasti na omejitve glede uporabe razkužil in nadzor pH vrednosti. Uporabo ozona ali UV žarkov, kjer je to primerno, vedno pospremite z naknadno dezinfekcijo z oksidiranim biocidom (kot je klor ali brom ali drug biocidni izdelek, skladen z navodili proizvajalca). Nepravilna uporaba kemikalij lahko povzroči razgradnje, škodo in druge nepravilnosti na površini masažne kadi ali sestavnih delov masažne kadi (kot je razbarvanost materiala, korozija kovinskih delov itd.).

**Prosti klor:** je preostali klor, prisoten v vodi v masažnem bazenu.

Prenizek rezultat – neustrezna raven dezinfekcije.

Previsok rezultat – povzroča neprijeten vonj, draženje kože in oči, korozijo kovin in drugih materialov.

**pH:** vrednost, ki kaže, kako kislila ali bazična je voda v masažnem bazenu.

Prenizek rezultat – korozija kovin, draženje oči in kože, uničenje skupne alkalnosti.

Previsok rezultat – nastajanje vodnega kamna, motna voda, krajše delovanje filtra/grelnika, draženje oči in kože, slaba učinkovitost klora.

**Skupna alkalnost (TA):** kaže stopnjo odpornosti vode na spremembo pH. Določa hitrost in lahkoto spremembe pH, zato pred prilagajanjem ravni pH vedno prilagodite skupno alkalnost.

Prenizek rezultat – korozija kovin, draženje oči in kože. Nizka alkalnost povzroča nestabilnost pH.

Previsok rezultat – nastajanje vodnega kamna, motna voda, krajše delovanje filtra/grelnika, draženje oči in kože, velika potreba po kloru.

**Kalcijeva trdota (CaCO<sub>3</sub>):** se nanaša na količino kalcija in magnezija, raztopljenih v vodi.

Prenizek rezultat – težavno uravnovešanje vode, korozija kovinskih delov, draženje oči in kože ter penjenje vode.

Previsok rezultat – nastajanje vodnega kamna, motna voda, draženje oči in kože, težavno uravnovešanje vode in neučinkovitost filtra/grelnika.

**Indeks saturacije (SI):** temperatura, koncentracija kalcijeve trdote, skupna alkalnost in pH predstavljajo glavne faktorje, ki vplivajo na nastajanje vodnega kamna. Naravnost vode k nastajanju vodnega kamna ali korozije nakazuje indeks saturacije (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12,1$$

\*Pri čemer je: TF = faktor temperature; CF = faktor kalcijeve trdote; AF = faktor skupne alkalnosti

| Temperatura vode |      | TF  | Kalcijeva trdota (ppm) | CF  | Skupna alkalnost (ppm) | AF  |
|------------------|------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
| (°C)             | (°F) |     |                        |     |                        |     |
| 8                | 46   | 0,2 | 75                     | 1,5 | 50                     | 1,7 |
| 12               | 54   | 0,3 | 100                    | 1,6 | 75                     | 1,9 |
| 16               | 61   | 0,4 | 150                    | 1,8 | 100                    | 2,0 |
| 19               | 66   | 0,5 | 200                    | 1,9 | 150                    | 2,2 |
| 24               | 75   | 0,6 | 250                    | 2,0 | 200                    | 2,3 |
| 29               | 84   | 0,7 | 300                    | 2,1 | 300                    | 2,5 |
| 34               | 93   | 0,8 | 400                    | 2,2 | 400                    | 2,6 |
| 40               | 104  | 0,9 | 500                    | 2,3 | --                     | --  |

Testirajte ravni pH, temperature, kalcijeve trdote in skupne alkalnosti vode. Uporabite faktorje ekvivalence v enačbi SI.

SI = 0, ravnovesje

Če SI > 0, nastajanje vodnega kamna ali motna voda.

Če SI < 0, korozija kovin ali draženje oči in kože.

SI je zadovoljiv, če je vrednost znotraj razpona od -0,3 do +0,3. Ničla je idealna vrednost.

**KEMIČNE LASTNOSTI IN RAVNOVESJE VODE V MASAŽNEM BAZENU (nadaljevanje)****Prilagajanje vode v masažnem bazenu**

Kako prilagoditi kemične lastnosti vode v masažnem bazenu, ko so ravni izven razpona. **POZOR:** Vedno upoštevajte navodila proizvajalcev kemikalij ter zdravstvena in varnostna opozorila.

**Prilagoditev skupne alkalnosti (TA)**

Odstranite pokrov masažnega bazena, da prezračite vodo, in uporabite priložene testne trakove za preverjanje ravni kemičnih lastnosti.

Najprej poskrbite, da je raven klora v vodi med 2 in 4 ppm, saj klor vpliva na rezultat testiranja TA.

Če je nivo TA (in ne pH) višji od 120 ppm, z dodajanjem primernih kemičnih izdelkov znižajte nivo TA.

Če je nivo TA nižji od 60 ppm, z dodajanjem primernih kemičnih izdelkov zvišajte nivo TA.

**OPOMBA:** 24 ur po prilagoditvi ponovno testirajte vodo in po potrebi znova izvedite prilagoditev.

**Prilagoditev pH**

Če je skupna alkalnost znižana na 120 ppm ali zvišana na 80 ppm, pH pa je še vedno visok ali nizek, ga lahko prilagodite na vrednost med 6,8 in 7,6 z dodajanjem primernih kemičnih izdelkov.

**Prilagoditev kalcijeve trdote**

Uporabite priložene testne trakove za preverjanje nivoja trdote vode, nato jo prilagodite s primernimi kemičnimi izdelki.

**⚠ OPOZORILO**

Z vsemi kemikalijami ravnajte previdno in nosite posebno osebno zaščitno opremo, vključno z očali in rokavicami. Zelo pomembno je, da se kislina ne razprši na kožo, oblačila ali v oči.

**NASVETI, KAKO ČIM BOLJ ZMANJŠATI TOPLOTNE IZGUBE IN PORABO ENERGIJE**


- 1) Med ogrevanjem masažne kadi ali ko je ne uporabljate (ne pa tudi med samo uporabo), naj bo masažna kad vedno pokrita s pokrivalom), da se izognete toplotnim izgubam. Prepričajte se, da je pokrivalo v skladu s priporočili proizvajalca dobro nameščeno, da zagotovite maksimalno izolacijo. Priporočamo, da pokrivalo, ko ga ne uporabljate, zaradi čistoče hranite dvignjeno od tal (zlasti površino, ki pride v stik z vodo). Pokrivalo shranite na primernem mestu, kjer ne more priti do poškodb ali povzročiti škode.
- 2) Ko masažne kadi ne nameravate uporabljati, preverite nastavljeno temperaturo in jo po potrebi znižajte.
- 3) Če masažne kadi dlje časa ne boste uporabljali, lahko ob upoštevanju zunanjih pogojev za dlje časa povsem izključite grelec (kjer masažna kad to možnost omogoča, pri tem pa ohranja sterilnost in pH vrednost).
- 4) Upoštevajte, da je primeren temperaturni razpon med uporabo lahko nižji od najvišje varne temperature.
- 5) Za zmanjšanje toplotnih izgub skozi dno kadi uporabite priloženo izolirno plast, ki jo namestite pod kad.
- 6) Za ohranjanje primernih delovnih pogojev za črpalko redno čistite filtre in se izogibajte nepotrebni menjavanju in ogrevanju vode.

## VZDRŽEVANJE

### Vzdrževanje vode v masažnem bazenu in vložka

Vodo v masažnem bazenu redno čistite in dezinficirajte, da uporabnike zaščitite pred morebitnimi boleznimi, povezanimi z vodo. Stalno skrbite za dobro higieno. Da zagotovite ustrezno kakovost vode v masažnem bazenu, sledite naslednjim postopkom:

1. Vsak dan preglejte in očistite filtrirni vložek ter vsake 3 dni zamenjajte filtrirni vložek.
  - a. Sklop ohišja filtrirnega vložka odvijte s stene kadi masažnega bazena in odstranite vložek (**glejte sliko 12**).
  - b. Za spiranje vložka uporabite vrtno cev. Če vložek ostane umazan in razbarvan, ga je treba zamenjati. Vedno imejte pri roki rezervne vložke.
  - c. Ponovno namestite čisti vložek v ohišje vložka, sklop ohišja pa na steno kadi masažnega bazena.
2. Vsaka 2 tedna zamenjajte vodo v masažnem bazenu. Podrobnosti najdete v razdelkih »Drenaža kadi masažnega bazena« in »Čiščenja kadi masažnega bazena«.
3. Za ohranjanje ustreznih kemičnih lastnosti vode porablajte kemikalije za masažni bazen. Poškodbe masažnega bazena, ki so posledica neustrezne uporabe kemikalij in neustreznega ravnanja z vodo v masažnem bazenu, garancija ne krije.
4. Pred vstopom v bazen se morajo vsi uporabniki stuširati.

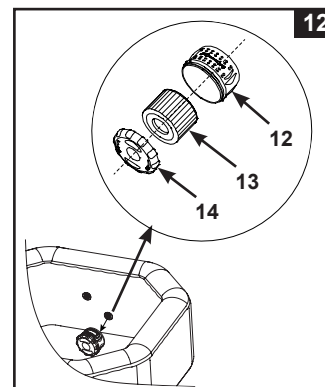

## POMEMBNO

**Pred čiščenjem sistema izklopite napajalni kabel. Pokrijte dovod in odvod vode in s čepi, ki preprečujejo razlitje vode. Ko končate vsa opravila vzdrževanja, morate znova priključiti napajalni kabel in odstraniti čepi.**


### Čiščenje elektrolitske celice

Elektrolitska celica ima funkcijo čiščenja vključeno v program elektronskega krmiljenja. V večini primerov funkcija čiščenja omogoča optimalno delovanje celice. V nekaterih območjih je voda masažne kadi trda (visoka vsebnost mineralov), kar je odvisno od stanja lokalne vode. To lahko povzroči nalaganja na titanskih ploščah in vpliva na učinkovitost prečiščevanja, zato bo celico morda treba redno ročno očistiti. Da bi ohranili maksimalno učinkovitost, priporočamo, da elektrolitsko celico odprete in jo pregledate vsaka dva tedna za vodo masažne kadi (kalcijeva trdota < 100 ppm) ali enkrat na teden za vodo masažne kadi (kalcijeva trdota > 350 ppm).

Naslednji koraki vas bodo vodili skozi čiščenje celice.


### Pregled in čiščenje:

1. Izklopite masažno kad in odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Odvijte sklop kartuše filtra s stene masažne kadi in uporabite priložene čepi (**15 in 23**), da pokrijete priključke za dovod oz. odvod vode iz notranjosti masažne kadi in tako preprečite odtokanje vode.
3. S križnim izvijačem (ni priložen) odstranite štiri vijake s prozornega pokrova in odstranite pokrov s kontrolne enote masažne kadi.

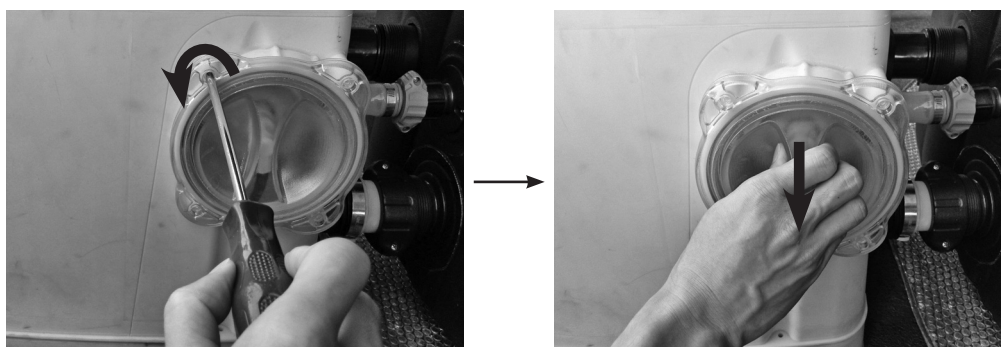


## VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)

4. Izvlecite kabel elektrolitske celice. Odvijte matico elektrolitske celice v nasprotni smeri urinega kazalca s pomočjo priloženega ključa za elektrolitsko celico (20).

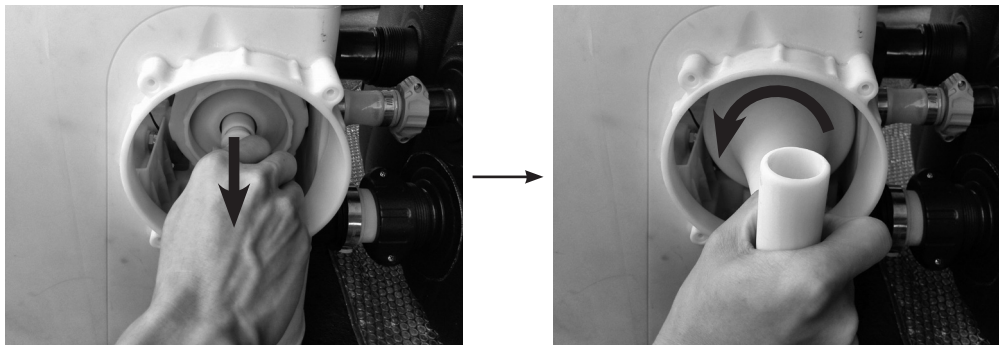

5. Izvlecite elektrolitsko celico in jo postavite v posodo, prilijte kuhinjski kis, da namočite titanske plošče. Počakajte približno eno uro, da se nalaganja raztopijo.

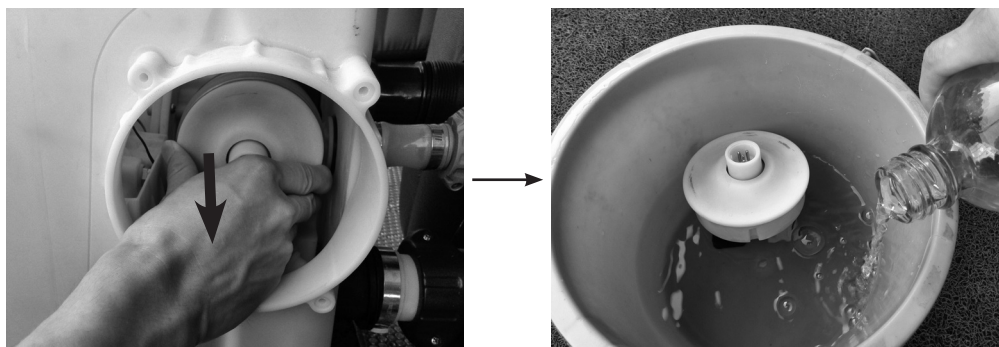

6. Odstranite elektrolitsko celico in izperite titansko ploščo s svežo vodo. Bodite previdni: Posoda z elektrolitsko celico naj bo povsem suha, pazite tudi, da ne pride v stik s kisom in vodo.
7. Elektrolitsko celico namestite tako, da zgornje korake izvedete v obratnem vrstnem redu.  
**OPOMBA:** Prepričajte se, da je zareza na elektrolitski celici poravnana z jezičkom na ohišju elektrolitske celice.

## INTEX® TESTNI TRAKOVI (PRILOŽENI IZDELKU)

S testnimi trakovi je mogoče hkrati testirati ravni »prostega klora«, »pH«, »skupne alkalnosti« in »kalcijeve trdote«. Priporočamo, da kemijo vode preverjate vsak teden in ohranjate koncentracijo klora med 2 in 4 ppm.

### Navodila in uporaba

1. Celoten trak potopite v vodo in ga takoj izvlecite.
2. Trak držite v ravnem položaju 15 sekund. Ne otresite odvečne vode s traku.
3. Primerjajte trak z barvno lestvico na etiketi embalaže. Po potrebi prilagodite raven kemikalij v vodi v masažni kadi. Pri testiranju kemične ravni vode je zelo pomembno, da uporabite pravilno tehniko. Preberite in v celoti upoštevajte navodila, napisana na traku.

## VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)

### Drenaža kadi masažnega bazena

1. Izklopite in odklopite kontrolno enoto masažne kadi.
2. Adapter drenažnega ventila priključite na vrtno cev, drugi konec vrtno cevi pa usmerite proti ustreznemu drenažnemu območju.
3. Odstranite pokrovček drenažnega ventila z zunanje strani kadi masažnega bazena in nato priključite adapter drenažnega ventila na drenažni ventil (glejte sliko 13).
4. Z notranje strani kadi masažnega bazena odprite pokrovček drenažnega ventila in iz vrtno cevi bo začela teči voda.
5. Ko voda preneha iztekati, odklopite kontrolno enoto masažnega bazena s stene kadi masažnega bazena. Dvignite steno kadi masažnega bazena s strani nasproti odtoka, tako da preostala voda odteče in se masažni bazen popolnoma izprazni (glejte sliko 14).
6. Obrnite masažno kad, da izpraznite preostalo vodo (glejte sliko 15).
7. Uporabite čisto brisačo, da obrišete morebitno preostalo vodo in vlago na kadi in kontrolni enoti masažnega bazena.
8. Poskrbite, da sta kad in kontrolna enota masažnega bazena temeljito osušeni.

**OPOMBA:** Priložene čepe (15 in 23) je mogoče uporabiti tako, da z njimi pokrijete priključke vhoda in izhoda za vodo z notranje strani kadi masažnega bazena, s čimer preprečite iztekanje vode.

### Čiščenje kadi masažnega bazena

Če je v vodi opaziti umazanijo ali voda postane motna, ustrezne kemikalije za vodo pa je ne očistijo, vodo zamenjajte in očistite kad masažnega bazena. Navodila o tem, kako izpustiti vodo iz kadi masažnega bazena, najdete v razdelku »Drenaža kadi masažnega bazena«.

Ko je kad izpraznjena, odstranite ohišje vložka iz notranjosti stene kadi masažnega bazena, nato očistite in/ali zamenjajte filtrirni vložek. Uporabite gobico in blago milnico, da obrišete morebitno umazanijo ali madeže na notranji strani stene kadi masažnega bazena. Pred ponovnim polnjenjem temeljito sperite s čisto vodo.

**POMEMBNO:** Ne uporabljajte jeklene volne, grobih krtač ali abrazivnih čistil.

### Odstranitev biofilma

Glede izdelkov in nasvetov za odstranjevanje biofilma se posvetujte z lokalnim strokovnjakom.

### Pritrjevanje ventila za zrak kadi masažnega bazena

Pred uporabo preverite ventil za zrak kadi masažnega bazena glede puščanja in trdnosti. Če iz ventila pušča zrak, uporabite priloženi ključ (22) za zategnitev ventila za zrak:





1. Poskrbite, da je iz kadi masažnega bazena izpuščen zrak, nato odprite pokrovček ventila za zrak in vstavite ključ (22) v ohišje ventila za zrak (glejte sliko 16).
2. Z eno roko z notranje strani stene kadi masažnega bazena držite zadnjo stran spodnjega dela ventila za zrak in obrnite ključ (22) v smeri urinega kazalca.

**POMEMBNO:** Nikoli ne prilagajajte spodnjega dela ventila za zrak, ko je masažni bazen v uporabi ali napolnjen z vodo. Ključ za ventil za zrak uporabite samo če je ventil za zrak razmajan ali če okrog spodnjega dela ventila za zrak opazite puščanje. Ventila za zrak ne zategnite preveč, saj ga lahko tako poškodujete. Vendar pa pazite, da je ventil za zrak trdno nameščen in ne pušča.

### Pokrov masažnega bazena

Redno pregledujte pokrov masažnega bazena glede puščanja, prezgodnje obrabe, poškodb ali znakov uničenja. Nikoli ne uporabljajte obrabljenega ali poškodovanega pokrova: ta ne bo zagotavljal ravni zaščite, potrebne za preprečitev nenadzorovanega dostopa otrok v masažni bazen.

Pokrivalo redno znotraj in zunaj čistite s gobo in primerno raztopino, ki vsebuje dovolj razkužila (10 mg na liter prostega klora). Ne uporabljajte jeklene volne, grobih krtač ali abrazivnih čistil.

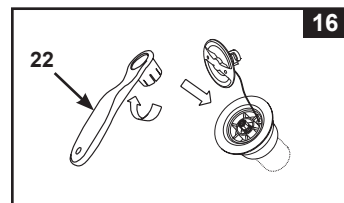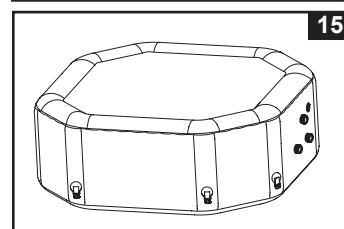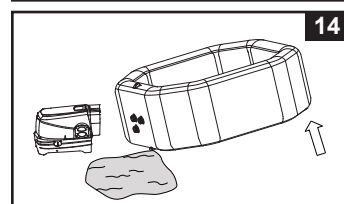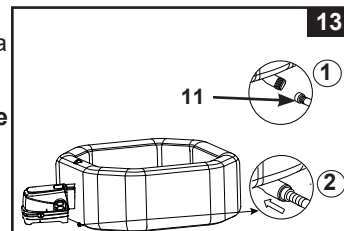



## VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)

### Okolica masažne kadi

Območje za sproščanje in boso hojo okoli bazena redno čistite. Voda za čiščenje ne sme priti v masažno kad ali cikel masažne kadi. Umazanijo in čistila je treba previdno sprati v odtok v okolici masažne kadi.


### Popravilo kadi in zračne blazine pokrova masažnega bazena

Za popravilne morebitnih lukenj uporabite priloženi obliž za popravila:


- Temeljito očistite in osušite območje, ki ga je treba popraviti.
- Odstranite zadnji papir obliža in jo trdo pritisnite prek luknje. Zgladite površino, da odstranite morebitne zračne mehurčke pod obližem.

## SHRANJEVANJE

Na območjih, kjer prihaja do zmrzali, masažno kad in vse sestavne dele pri temperaturah, nižjih od 4 °C, spraznite, očistite, razstavite in primerno shranite v zaprtem prostoru.

1. Izčrpajte vodo iz masažnega bazena in ga očistite v skladu z navodili v razdelkih »Drenaža kadi masažnega bazena« in »Čiščenje kadi masažnega bazena«.
2. Za izpust zraka ter razstavljanje kadi, kontrolne enote in zračne blazine pokrova masažnega bazena sledite navodilom za namestitve v obratnem vrstnem redu.
3. Za izpust zraka iz kadi in zračne blazine pokrova:
  - a) Odprite pokrovček izhoda za izpuščanje zraka (34) s priloženim ključem (6) (glejte sliko 17).
  - b) Adapter cevi za izpuščanje zraka (35) vstavite v izhod za izpuščanje zraka.
  - c) Cev za napihovanje (7) namestite prek adapterja cevi za izpuščanje zraka (35).
  - d) Drugi konec cevi za napihovanje vstavite v ventil za zrak kadi ali ventil zračne blazine pokrova.
  - e) Za izpust zraka pritisnite gumb z zračnimi mehurčki .
  - f) Ko je izpuščanje zraka zaključeno, izvedite zgornje korake v obratnem vrstnem redu in poskrbite, da je pokrovček izhoda za izpuščanje zraka (34) trdno nameščen.

**Pozor:** Uporabljajte samo v namene, opisane v tem priročniku. Ko je aktivirana funkcija izpuščanja zraka, naj cev za napihovanje leži stran od vode ali majhnih predmetov, da preprečite poškodbe motorja puhal.
4. Poskrbite, da so pred shranjevanjem vsi sestavni deli in pripomočki masažnega bazena temeljito očiščeni in osušeni. Kad masažnega bazena naj se eno uro pred zlaganjem suši na zraku in soncu.
5. Kad masažnega bazena nalahno zložite, ob tem pa se izogibajte ostrim vogalom, da preprečite poškodbe ali puščanje prevleke kadi masažnega bazena.
6. Za naslednjo uporabo pripravite dodatne nove vložke.
7. Baterija nadzorne plošče je prazna oziroma je v načinu varčevanja z energijo in čaka, da jo postavite na vdolbeni kanal kontrolnega podnožja.
8. Za shranjevanje lahko uporabite originalno embalažo.

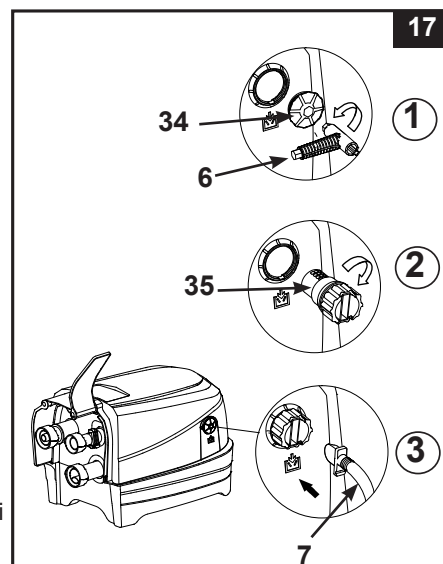

## ODPRAVLJANJE TEŽAV



| TEŽAVA   | VZROK   | REŠITEV   |
|--|---|---|
| NI PRIKAZA/<br>KONTROLNA ENOTA<br>MASAŽNEGA<br>BAZENA NE DELUJE          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masažni bazen je odklopljen ali izklopljen.</li> <li>Vtič kabla kontrolne plošče ni trdno priklopljen.</li> <li>Prekinitev napajanja.</li> <li>Stikalo FID se je sprožilo.</li> <li>Stikalo FID je okvarjeno.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poskrbite, da je masažni bazen priklopljen in vklopljen.</li> <li>Poskrbite, da je vtič kabla kontrolne enote trdno priklopljen v vtičnico kontrolne enote.</li> <li>Preverite vir napajanja.</li> <li>Ponastavite stikalo FID.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| GOSPODINJSKI<br>ODKLOPNIK SE JE<br>SPROŽIL                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moč odklopnika je prenizka.</li> <li>Odklopnik je preobremenjen.</li> <li>Električna napaka v napeljavi.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poskrbite za ustrezno moč odklopnika.</li> <li>Zagotovite ustrezen odklopnik, ki je namenjen samo električni vtičnici masažnega bazena.</li> <li>Za odpravo električne napake se obrnite na usposobljenega električarja.</li> </ul>  |
| NEUSTREZNO<br>SEGREVANJE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura je nastavljena prenizko.</li> <li>Umazan filtrirni vložek.</li> <li>Temperatura vode v načinu pripravljenosti grelnika se znižuje.</li> <li>Okvara grelnega elementa.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zvišajte temperaturo in namestite pokrov masažnega bazena.</li> <li>Pravočasno očistite ali zamenjajte filtrirni vložek.</li> <li>Če je grelnik v načinu pripravljenosti, dvakrat pritisnite gumb s plamenom, da se voda segreje na nastavljeno temperaturo.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>                       |
| FUNKCIJA ZRAČNIH<br>MEHURČKOV NE<br>DELUJE                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brizgalna črpalka je prevroča.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite in odklopite masažni bazen. Počakajte, da se ohladi, nato ga znova zaženite.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| IZHODI ZA ZRAČNE<br>MEHURČKE SO<br>ŠIBKI                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nizek nivo vode.</li> <li>Ovira v sesalnem vhodu na notranji strani masažne kadi.</li> <li>Šobe so zamašene ali umazane.</li> <li>Cevi, ki vodijo do šob, so poškodovane.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodajte vodo med ravno MIN in MAX.</li> <li>Prepričajte se, da sesalni vhod ni pokrit ali blokiran.</li> <li>Očistite vso umazanijo v šobah.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| KONTROLNI GUMB ZA<br>ZRAČNE MEHURČKE<br>NE DELUJE                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šobe so zamašene ali umazane.</li> <li>Cevi za zrak na notranji strani masažne kadi so poškodovane.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite vso umazanijo v šobah.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| FILTRIRNA<br>ČRPALKA NE<br>DELUJE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umazan filtrirni vložek.</li> <li>Zamašen vhod in/ali izhod za filtriranje.</li> <li>Okvara motorja filtrirne črpalke.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravočasno očistite ali zamenjajte filtrirni vložek.</li> <li>Redno preverjajte ter čistite vhod in izhod za filtriranje.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| VODA NI ČISTA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sklop vložka ni ustrezno nameščen.</li> <li>Prekratek čas filtriranja.</li> <li>Umazan filtrirni vložek.</li> <li>Neustrezno vzdrževanje vode.</li> <li>Zamašen vhod in izhod za filtriranje.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poskrbite, da je sklop vložka ustrezno nameščen.</li> <li>Podaljšajte čas filtriranja.</li> <li>Pravočasno očistite ali zamenjajte filtrirni vložek.</li> <li>Voda v masažnem bazenu mora biti vedno ustrezno dezinficirana. Glejte navodila proizvajalca kemikalij.</li> <li>Redno preverjajte ter čistite vhod in izhod za filtriranje.</li> </ul> |
| PRIKLJUČKI ČRPALKE<br>NISO PORAVNANI<br>S PRIKLJUČKI<br>MASAŽNEGA BAZENA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ena od značilnosti PVC-ja je, da spremeni obliko, kar je normalno.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Z lesom ali drugim izoliranim materialom dvignite črpalko tako, da bodo priključki črpalke poravnani s priključki masažnega bazena.</li> </ul>   |
| KAD IMA ČUDNO<br>OBLIKO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Razširjen notranji zračni tlak zaradi močnega sonca.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izdelka ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.</li> <li>Preverite zračni tlak in po potrebi izpustite zrak. V času zelo vročega vremena morate preverjati, ali treba izpustiti kaj zraka. Tako boste preprečili morebitne poškodbe kadi.</li> </ul>   |




**ODPRAVLJANJE TEŽAV (nadaljevanje)**

| TEŽAVA  | VZROK   | REŠITEV   |
|---|---|---|
| ZRAČNI TLAK KADI SE ZNIŽA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrovček ventila za zrak ni trdno nameščen.</li> <li>• Spodnji del ventila za zrak ni trdno nameščen.</li> <li>• Luknja, zarez ali raztrganina na kadi masažnega bazena.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskrbite, da je pokrovček ventila za zrak trdno zaprt.</li> <li>• Kad masažnega bazena napolnite z zrakom, nato poskrbite, da je spodnji del ventila za zrak trdno nameščen; glejte poglavje »Pritrjevanje ventila za zrak kadi masažnega bazena«.</li> <li>• Milnico in vodo dajte v razpršilnik in razpršite po šivih. V primeru puščanja se bodo pojavili mehurčki. Ko najdete mesto puščanja, zadevno območje očistite in osušite, nato namestite obliž za popravilo, ki je priložen vašemu bazenu.</li> </ul>  |
| PUŠČANJE MED PRIKLJUČKI KADI MASAŽNEGA BAZENA IN PRIKLJUČKI KONTROLNE ENOTE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priključki vhoda/izhoda kontrolne enote masažnega bazena niso trdno namešчени.</li> <li>• O-obroč vhoda/izhoda kontrolne enote masažnega bazena manjka/je umazan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zategnite vhodne in izhodne priključke.</li> <li>• O-obroč premažite z vazelinom, da zagotovite vodoodpornost.</li> <li>• Z izvijačem odstranite mrežo iz notranjosti masažnega bazena, poskrbite, da je O-obroč vhoda/izhoda na ustreznem mestu, čist in nepoškodovan.</li> </ul>   |
| MASAŽNI BAZEN JE PREGLASEN (SAMO V NAČINU FILTRIRANJA)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sestavni deli kontrolne enote niso trdno namešчени.</li> <li>• Podlaga kontrolne enote ni ravna in trdna.</li> <li>• Okvara motorja filtra masažnega bazena.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskrbite, da so kontrolna plošča, zadnji pokrov in vsi vhodi/izhodi trdno priključeni.</li> <li>• Poskrbite, da je podlaga ravna, trdna in gladka.</li> <li>• Okvarjen motor filtra nadomestite z novim.</li> </ul>   |
| POMANJKANJE KLORA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanitarni sistem ni dovolj dolgo deloval in/ali hkrati deluje tudi grelec.</li> <li>• Izguba klora zaradi izpostavljenosti intenzivni sončni svetlobi.</li> <li>• V masažni kadi je več kopalcev.</li> <li>• Zamašena ali umazana elektrolitska celica.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povečajte čas delovanja sanitarnega sistema in se prepričajte, da je med postopkom čiščenja grelec izklopljen. Glejte poglavje »Navodila za delovanje sanitarnega sistema«.</li> <li>• Kadar masažnega bazena ne uporabljate in/ali med delovanjem sanitarnega sistema, pokrijte masažni bazen s pokrovom.</li> <li>• Povečajte čas delovanja sanitarnega sistema in s testnimi trakovi preverite vodo. Glejte poglavje »Navodila za delovanje sanitarnega sistema«.</li> <li>• Celico pregledajte in jo potrebi očistite. Glejte poglavje »Vzdrževanje«.</li> </ul> |
| PUHALO ZA ZRAK ZA MEHURČKE NE DELUJE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Črpalka puhalo za zrak je prevroča.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izklopite in odklopite masažni bazen. Počakajte, da se ohladi, nato ga znova zaženite.</li> <li>• Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| MED NAPIHOVANJEM JE ZRAČNI TLAK NIZEK                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manjka o-obroč adapterja za cev.</li> <li>• Adapter za cev za napihovanje ni čvrsto privit.</li> <li>• Povezava med adapterjem za cev in izhodom za napihovanje na puhalu ter povezava med cevjo za napihovanje in ventilom za napihovanje sta zrahljani.</li> <li>• Okvara puhalo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, ali je o-obroč na svojem mestu.</li> <li>• Privijte/ponovno namestite adapter za cev.</li> <li>• Ročno privijte med napihovanjem.</li> <li>• Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| ZRAČNI MEHURČKI NISO ENAKO MOČNI KOT NA ZAČETKU                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med izhodom zraka na kontrolnem podnožju in vhodnih priključkih za zrak na kadi masažnega bazena manjka o-obroč.</li> <li>• Priključna matica ni dovolj privita.</li> <li>• Prehodni kanal za zračne mehurčke v kadi je počen ali pušča.</li> <li>• Okvara puhalo.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, ali je o-obroč na svojem mestu.</li> <li>• Ročno privijte vse matice.</li> <li>• Za popraviljanje morebitnih lukenj uporabite priloženo zaplato za popravila.</li> <li>• Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |


## ODPRAVLJANJE TEŽAV (nadaljevanje)

| KODA NA ZASLONU LED  | TEŽAVA  | REŠITEV  |
|--|---|--|
| Koda na zaslonu LED in vklop alarma ( <b>OPOMBA:</b> pred čiščenjem in servisiranjem vedno odklopite napajanje). |   |  |
| E81  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Okvara signala prenosa.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponastavite napravo na diferenčni tok izvedite ponovni zagon.</li> <li>Kontrolno ploščo postavite v območje 5 metrov (16 ft) od enote kontrolnega podnožja.</li> <li>Pritisnite in 5 sekund pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, da izklopite in ponovno napolnite ploščo.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| E90  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ni pretoka vode.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite in odklopite kontrolno enoto.</li> <li>Poskrbite, da je mreža pokrova izhoda čista in brez ovir.</li> <li>Očistite ali zamenjajte vložek; glejte razdelek »Vzdrževanje in shranjevanje«.</li> <li>Poskrbite, da vhodni/izhodni priključki na kadi masažnega bazena in filtrirni črpalki niso blokirani.</li> <li>Voda v masažnem bazenu mora biti vedno ustrezno dezinficirana, da je filtrirni vložek čist in nezamašen.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul> |
| E91  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umazanija ali vodni kamen na titanskih ploščah.</li> <li>Nizka raven soli/Ni soli.</li> <li>Kabel elektrolitske celice je razrahljan.</li> <li>Možna okvara elektrolitske celice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranite elektrolitsko celico za pregled. Po potrebi očistite. Glejte poglavje »Vzdrževanje«.</li> <li>Dodajte sol. Glejte poglavje »Informacije o količini soli«.</li> <li>Prepričajte se, da je kabel celice trdno priključen v posodo celice.</li> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex. Po potrebi celico zamenjajte.</li> </ul>  |
| E92  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visoka količina soli.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delno izpraznite bazen in ga napolnite s svežo vodo. Glejte poglavje »Informacije o količini soli«.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| E94  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenizka temperatura vode.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Če je temperatura okolja pod 4 °C (39 °F), uporabe masažnega bazena ne priporočamo.</li> <li>Izklopite in odklopite kontrolno enoto, dodajte nekaj tople vode, da dvignete temperaturo vode nad 5 °C (41 °F), nato pritisnite gumb , da segrejete vodo na želeno temperaturo.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| E95  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenizka temperatura visoka.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite in odklopite kontrolno enoto. Ko se voda ohladi, priklopite stikalo FID in izvedite ponovni zagon.</li> <li>Izklopite grelnik, nato pritisnite gumba za filtriranje in mehurčke, da znižate temperaturo vode.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>   |
| E96  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napaka sistema.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite in izključite kontrolno enoto. Priklopite stikalo FID in izvedite ponovni zagon.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| E97  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suha protipožarna zaščita.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| E99  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poškodovan senzor za temperaturo vode.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |
| END (KONEC)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Po 72 urah nenehnega segrevanja črpalke samodejno preide v stanje mirovanja. Funkcija hitrega ogrevanja je onemogočena.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite gumb , da ponovno aktivirate filtrirno črpalko.</li> </ul>  |
| BREZ PRIKAZOVALNIKA LED  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazovalnik LED je izklopljen.</li> <li>Neuspešno polnjenje.</li> <li>Okvara nadzorne plošče.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Za ponovno aktivacijo kontrolne plošče pritisnite kateri koli gumb.</li> <li>Ponastavite napravo na diferenčni tok, opravite ponovni zagon in ponovno napolnite kontrolno ploščo.</li> <li>Prepričajte se, da je površina med hrbtnim delom kontrolne plošče in vdolbenim kanalom kontrolnega podnožja čista, suha in brez ovir.</li> <li>Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center podjetja Intex.</li> </ul>  |

**ODPRAVLJANJE TEŽAV BREŽIČNE APLIKACIJE**

| TEŽAVA   | VZROK   | REŠITEV  |
|--|---|--|
| NAPAKA PRI BREŽIČNEMU SEZNANJANJU/ POVEZAVI OB PRVI NAMESTITVI | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadzorna osnova bazena ne podpira funkcije brezžične aplikacije, napačen model.</li> <li>Brezžična nadzorna plošča bazena ne podpira funkcije brezžične aplikacije.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Združljivo le z naslednjimi modeli: SB-HWF10, SB-HWF20, SC-WF10 ali SC-WF20, oznaka je navedena na tipski ploščici za električne komponente na nadzorni osnovi bazena.</li> <li>Prepričajte se, da je na brezžični nadzorni plošči bazena ikona za brezžični signal .</li> <li>Prepričajte se, da sta nadzorna osnova bazena in brezžična nadzorna plošča združljivi in obe podpirata funkcijo brezžične aplikacije.</li> <li>Obrnite se na servisno službo družbe Intex.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napačna različica mobilne naprave</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da uporabljate pravo različico mobilne naprave:               <ol style="list-style-type: none"> <li>iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus in novejši. Združljivost s tabličnimi računalniki ni optimizirana.</li> <li>Android - Vsi telefoni z operacijskim sistemom Android. Združljivost s tabličnimi računalniki ni optimizirana.</li> </ol> </li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nezdružljiv operacijski sistem mobilne naprave</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotovite ustrezno različico operacijskega sistema:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Naprave Apple - iOS 12.3 in novejši.</li> <li>Naprave Android - Android 4.04 in novejši. Pri različici 6.0 in novejši morate pri prvem seznanjanju na mobilni napravi vključiti signal GPS. Ko ste uspešno seznanili bazen in ga shranili, lahko izključite signal GPS.</li> </ol> </li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napačni pas omrežja usmerjevalnika</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da ste povezani z omrežjem 2,4 GHz in znova poskusite seznaniti mobilno napravo z nadzorno ploščo bazena.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napačno ime omrežja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da vzpostavljate povezavo s pravim signalom brezžičnega usmerjevalnika in znova poskusite seznaniti mobilno napravo z nadzorno ploščo bazena.</li> <li>Prepričajte se, da sta mobilna naprava in nadzorna plošča bazena povezani z enakim signalom brezžičnega usmerjevalnika.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napačno geslo za brezžično omrežje</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vnesite pravo geslo brezžičnega usmerjevalnika. Glejte poglavje o seznanjanju/povezovanju brezžičnega omrežja.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bazen ste namestili zunaj območja, ki ga pokriva vaš brezžični usmerjevalnik</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava povezana z vašim brezžičnim usmerjevalnikom in da lahko dostopate do ter brskate po spletu.</li> <li>Odstranite brezžično nadzorno ploščo z nadzorne osnove in jo približajte vašemu brezžičnemu usmerjevalniku ter se prepričajte, da je manj kot 5 metrov od nadzorne osnove, da preprečite aktivacijo napake s kodo E81 (napaka signala prenosa). Nato poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena z vašo mobilno napravo. Če ju ne morete seznaniti, je bazen predalet, zato ga morate prestaviti na območje, ki ga pokriva signal vašega brezžičnega usmerjevalnika.</li> <li>Če bazena ne morete premakniti, morate premakniti vaš brezžični usmerjevalnik in dodati repetitor/ojačevalnik signala, da lahko prejimate signale iz brezžičnega usmerjevalnika na mestu namestitve vašega bazena.</li> <li>Znova poskusite seznaniti mobilno napravo z nadzorno ploščo bazena.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenos aplikacije ni uspel</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilno ustavite aplikacijo, jo ponovno zaženite in znova poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena z vašo mobilno napravo.</li> <li>Odstranite aplikacijo za upravljanje bazena (Spa Management App) in jo znova namestite. Glejte poglavje o seznanjanju/povezovanju brezžičnega omrežja.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izključen indikator LED brezžičnega omrežja</li> <li>Indikator LED brezžičnega omrežja utripa hitro</li> <li>Indikator LED brezžičnega omrežja utripa počasi</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ni povezave, seznanjanje z brezžičnim omrežjem ni uspelo po 2 minutah po dotiku gumba za seznanjanje z brezžičnim omrežjem na nadzorni plošči bazena.</li> <li>Ponovno poskusite seznaniti nadzorno ploščo vašega bazena z mobilno napravo. Glejte poglavje o seznanjanju/povezovanju brezžičnega omrežja.</li> <li>Izključite nadzorno osnovo bazena in brezžično nadzorno ploščo iz napajanja, ponovno zaženite bazen in znova poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena.</li> <li>Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo družbe Intex.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napačno zaporedje seznanjanja/povezovanja brezžičnega omrežja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glejte poglavje o seznanjanju/povezovanju brezžičnega omrežja</li> </ul>  |

**ODPRAVLJANJE TEŽAV BREŽIČNE APLIKACIJE (nadaljevanje)**

| TEŽAVA  | VZROK   | REŠITEV   |
|---|---|---|
| BREZ POVEZAVE PO USPEŠNI PRVI NAMESTITVI IN SEZNANJANJU | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaslon LED je izklopljen</li> <li>E81</li> <li>Napajanje nadzorne plošče ni uspelo</li> <li>Napaka nadzorne plošče</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Za ponovno aktivacijo nadzorne plošče bazena pritisnite kateri koli gumb.</li> <li>Ponastavite GFCI/RCD, znova zaženite sistem in se prepričajte, da je brezžična nadzorna plošča popolnoma napolnjena.</li> <li>Prepričajte se, da je površina med hrbtno stranjo brezžične nadzorne plošče in polnilno postajo nadzorne osnove čista, suha in brez ovir.</li> <li>Znova poskusite seznaniti mobilno napravo z nadzorno ploščo bazena.</li> <li>Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo družbe Intex.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napaka brezžičnega signala</li> <li>Indikator LED brezžičnega omrežja je prazen</li> <li>Indikator LED brezžičnega omrežja utripa hitro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno zaženite brezžični usmerjevalnik tako, da ga za eno minuto izklopite iz napajanja in ga nato znova vključite. Za nadaljnjo pomoč si oglejte navodila za odpravljanje težav vašega brezžičnega usmerjevalnika.</li> <li>Prepričajte se, da sta vaša mobilna naprava in nadzorna plošča bazena povezani z enakim signalom brezžičnega usmerjevalnika ter da z mobilno napravo lahko dostopate do in brskate po spletu z mesta, kjer ste namestili bazen.</li> <li>Če bazena ne morete premakniti, morate premakniti vaš brezžični usmerjevalnik in dodati repetitor/ojačevalnik signala, da lahko prejmete signale iz brezžičnega usmerjevalnika na mestu namestitve vašega bazena.</li> <li>Izklopite nadzorno osnovo bazena in brezžično nadzorno ploščo iz napajanja, ponovno zaženite bazen in znova poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena.</li> <li>Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo družbe Intex.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikacija se ne prenese</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilno ustavite aplikacijo, jo ponovno zaženite in znova poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena z vašo mobilno napravo.</li> <li>Prepričajte se, da je vključena funkcija mobilnih podatkov in da z napravo lahko dostopate do in brskate po spletu.</li> <li>Če funkcija mobilnih podatkov (2G, 3G, 4G in LTE) deluje, poskusite seznaniti nadzorno ploščo bazena z vašim brezžičnim omrežjem usmerjevalnika. Glejte poglavje o seznanjanju/povezovanju brezžičnega omrežja.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druge motnje</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da med bazenom in signalom brezžičnega usmerjevalnika ni večjih kovinskih sten ali predmetov.</li> <li>Prepričajte se, da je površina med hrbtno stranjo brezžične nadzorne plošče in polnilno postajo nadzorne osnove čista, suha in brez ovir.</li> <li>Po uporabi bazena ali ko ta ni v uporabi, brezžično nadzorno ploščo veno postavite na polnilno postajo nadzorne osnove bazena.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcija nadzora na daljavo (Remote Control) je izključena</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pod zavihkom »Moje naprave« (My Devices) pritisnite ikono za nastavitve (  ) znotraj ikone »Bazen« (Spa) in za vklop možnosti »Nadzor na daljavo« (Remote Control) povlecite spodnji del.</li> </ul>  |

**POMEMBNO**


Če težav ne odpravite, se obrnite na naš oddelek za pomoč strankam. Glejte posebni list s seznamom pooblaščenih servisnih centrov.

## RAZSTAVLJANJE MOTORJA FILTRIRNE ČRPALKE


Če morate zamenjati motor filtra (to lahko stori le usposobljen serviser), pri razstavljanju upoštevajte naslednje korake:

**POMEMBNO:** Pred menjavanjem katerih koli delov, morate izpustiti morebitno preostalo vodo v cevju kontrolne enote.


**Potrebno orodje:** En nastavljen ključ in en križni izvijač.

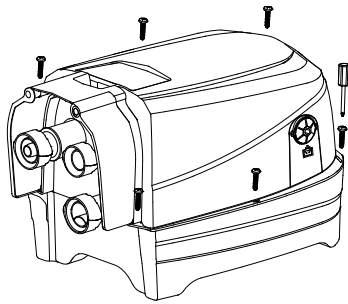


1

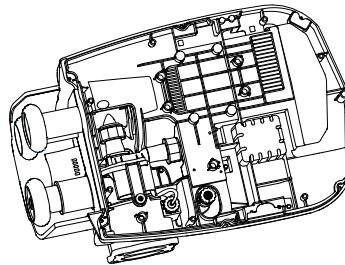


2

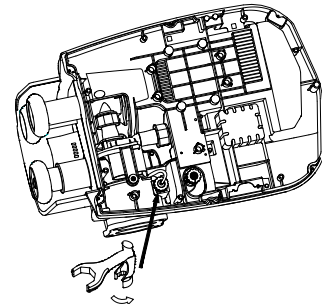


3

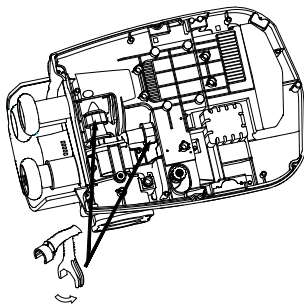

4

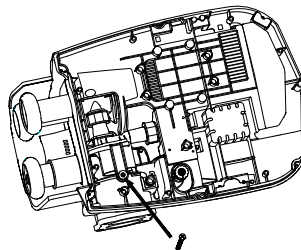

5

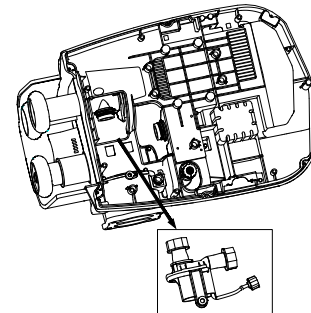

6

**POZOR:** »Poseben ključ« je priložen z nadomestnemu delu motorja filtrirne črpalke in ne kompletu masažnega bazena.

## JAMSTVO

Vaš masažni bazen PureSpa je izdelan iz najkakovostnejših materialov in po najkakovostnejših postopkih. Vsi izdelki Intex so bili pred odpremo iz tovarne podrobno pregledani in na njih niso bile ugotovljene nikakršne napake ali pomanjkljivosti. To omejeno jamstvo velja samo za spodaj navedeni masažni bazen PureSpa.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Določbe te omejene garancije veljajo le za prvotnega kupca in niso prenosljive. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju in začne veljati na dan, ko je črpalka prvič kupljena v trgovini. Originalen račun shranite skupaj s temi navodili za uporabo, saj boste za uveljavljanje garancije potrebovali dokazilo o nakupu. V nasprotnem primeru je ta omejena garancija neveljavna.

### Garancija za PureSpa – 1 leti

Če v garancijskem obdobju pri PureSpa naletite na napako v izdelavi, se obrnite na ustrezno Intexova servisno službo, navedeno na ločenem seznamu »pooblaščenih servisnih služb«. Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka PureSpa ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekateri države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih.

- Če z izdelkom PureSpa ravnate malomarno, ga ne uporabljate pravilno, če pride do nesreče, v primeru nepravilnega delovanja, neprimerne napetosti ali toka, ki ne ustreza navodilom za uporabo, če vzdrževanje in skladiščenje nista primerna.
- Če se izdelek PureSpa poškoduje v okoliščinah, ki so zunaj nadzora podjetja Intex, vključno z običajno obrabo ter poškodbami, do katerih pride zaradi izpostavljenosti ognju, poplavam, zmrzali, dežju ali drugim zunanjim okoljskim vplivom, toda neomejeno na vse to.
- Če izdelek PureSpa uporabljate za komercialne namene;
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex.
- V primeru nedovoljenega spreminjanja, popravil ali razstavljanja izdelka PureSpa s strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem PureSpa. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.