

# NAVODILA ZA UPORABO

37  
10**USB Tlačilka FastFill™****Model I637USB 5V  $\equiv$  2A****POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA****PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREUČITE IN UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.**

## OPOZORILO

- **MAJHNEGA OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE SPATI NA NAPIHLJIVI BLAZINI.**
- Pri rokovanju z izdelkom nikoli ne uporabljate vnetljivih snovi, kot so aerosolni izdelki za popravila zračnic, ker bi lahko prišlo do vžiga ali do eksplozije.
- Blazina ni igrača. Vedno pazite otroke, ki se gibajo v bližini blazine. Otroci ne smejo ostati brez nadzora, kadar se blazina uporablja.
- Vrečko za shranjevanje (če je priložena) hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok. Vreča za shranjevanje ni igrača. Če vreče ne uporabljate, zložite jo in jo dajte izven dosega otrok.
- Na napihljivi blazini ne stojte niti po njej ne skačite. Blazine ne uporabljate kot trampolina
- Napihljiva blazina ni raft niti plovilo. Ne uporabljate je v bližini vode ali v vodi.
- Blazine ne napihujte v bližini stopnic, vrat, ostrih robov ali krhkih predmetov.
- Napihljivo blazino polagajte le na gladko in ravno površino brez ostrih predmetov, ki bi jo lahko preluknjali.
- Domače živali ne smejo priti v stik z napihljivo blazino. Lahko bi se strgala ali preluknjala.
- Iz razloga nevarnosti kotaljenja, prevrnitve ali naklonitve, ne spite na robu napihljive blazine. Rob blazine je manj stabilen kot sredina le-te.
- Odprtine za dovod zraka z ničemer ne blokirajte, mora biti vedno prehodna. V to odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Da se preprečijo poškodbe z električnim tokom, ne puščajte blazine na dežju in hranite jo v zaprtih prostorih.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci mlajši 8 let, ali osebe, ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

**UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA, DA BI PREPREČILI POŠKODOVANJE PREMOŽENJA, POŠKODBE, OPEKLINE, POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM ALI DRUGE POŠKODBE.**

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com

**INTEX®**

www.intexcorp.com

# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE


## SPLOŠNA

Črpalka uporablja napajanje, ki ga dovaja standardna vtičnica USB. Starejši adapterji USB ne dovajajo dovolj napajanja, ki bi omogočalo, da napihljivo posteljo popolnoma napihnete. Uporabiti je treba nove adapterje za hitro polnjenje. **Za optimalno delovanje** preverite, ali je **izhod adapterja 2 A ali več**. Večina vhodov za polnjenje USB v vozilih je prešibkih. Morda boste potrebovali 12-V adapter USB (12-V avtomobilski polnilnik). Če črpalka postelje v 7 minutah ne bo popolnoma napolnila, verjetno potrebujete večjo izhodno moč.




### Navodila

- Za delovanje zračne črpalke morate uporabiti zunanji napajalni adapter (ni priložen).
- Nazivna vhodna napetost/tok zračne črpalke: 5V  $\equiv$  / 2A ali več.
- Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V  $\equiv$  / 2A ali več.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno. Zračna črpalka ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.
- Prepričajte se, da je območje ravno, brez izboklin, čisto in na njem ni ostrih predmetov. Da se zračna blazina ne preluknja ali poškoduje, je nikoli ne vlečite po tleh. Če želite zračno blazino premakniti na drug prostor ali jo prestaviti, jo dvignite.
- Med uporabo na prostem položite med izbrano površino in zračno blazino zaščitno plast, na primer ponjavo (ni priložena), da preprečite morebitne poškodbe.
- Zračno blazino čistite le s čisto krpo in blago milnico. Ne uporabljajte nobenih kemikalij.
- V primeru popravila uporabljajte le navadno lepilo za PVC in zaplate. Za kosmate površine: preden nanesete lepilo in/ali zaplato, najprej z brisalko odstranite kosme tkanine.
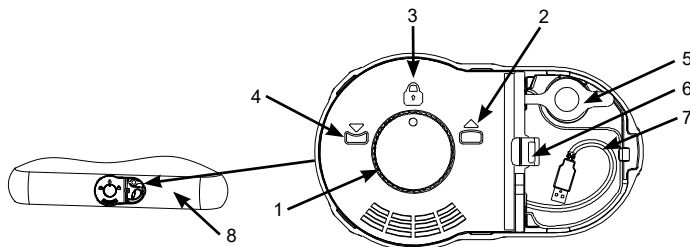
## OPIS DELOV



### Sestavni deli:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Gumb za upravljanje  | 5. Odprtina za ročno napihovanje in pokrovček |
| 2. Oznaka „napihovanje“ (  ) | 6. Pokrov predala za kabel                    |
| 3. Znak za zaustavitev (  )  | 7. Kabel USB                                  |
| 4. Oznaka „izpuščanje“ (  )  | 8. Napihljiva blazina                         |

**OPOMBA:** Skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo dani izdelek. Niso v merilu. V odvisnosti od nenehnega izboljševanja izdelka si Intex pridržuje pravico do spremembe lastnosti in videza izdelka. Zaradi tega lahko pride do sprememb priročnika brez prejšnje najave.

# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

**NAVODILA ZA NAPIHOVANJE**


1. Odprite pokrov razdelka za kabel in izvlecite kabel USB. Glej sliko (1).



SL (1)


2. Kabel USB priključite na enega izmed naslednjih zunanjih napajalnih adapterjev (ni priložen):

- Stenski polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V  $\equiv$  / 2A ali več. Glej sliko (2).
- Prenosni polnilnik USB z nazivno vrednostjo 5V  $\equiv$  / 2A ali več. Glej sliko (3).
- 12-V avtomobilski polnilnik z nazivno vrednostjo 5V  $\equiv$  / 2A ali več. Glej sliko (4).
- Vhod USB z nazivno vrednostjo 5V  $\equiv$  / 2A ali več. Glej sliko (5).

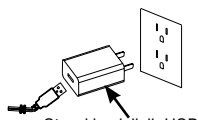


Stenski polnilnik USB

SL (2)




Prenosni polnilnik USB

SL (3)

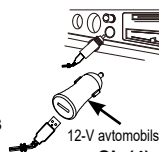


12-V avtomobilski polnilnik


SL (4)

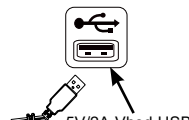


5V/2A Vhod USB

SL (5)




3. Gumb za upravljanje zavrtilite na oznako za napihovanje (  ). Glej sliko (6).

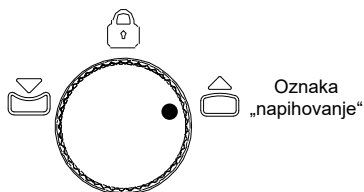

SL (6)

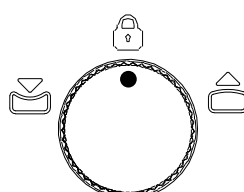
Oznaka  
„napihovanje“



SL (7)


4. Ko je napihljiva postelja popolnoma napolnjena, gumb za upravljanje zavrtilite nazaj na oznako za izklop (  ), s čimer zaprete ventil za napihovanje. Glej sliko (7).
5. Ležite na blazino in preverite, ali je zadosti napihnjena.
6. Če je napihljiva postelja preveč čvrsta na otip, sprostite nekaj zraka, tako da gumb za upravljanje enostavno zavrtilite na oznako za praznjenje (  ), dokler ne dosežete zelene čvrstosti. Nato gumb za upravljanje zavrtilite nazaj na oznako za izklop (  ). Če je blazina premeška, ponovite po potrebi korake 3 do 6.

## TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

**NAVODILA ZA IZPUŠČANJE**

1. Kabel USB priključite na ustrezen zunanji napajalni adapter. Glej sliko (2-5).
2. Gumb za upravljanje obrnite na oznako za praznjenje (  ). Glej sliko (8).

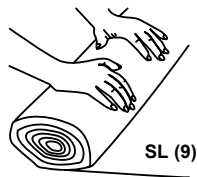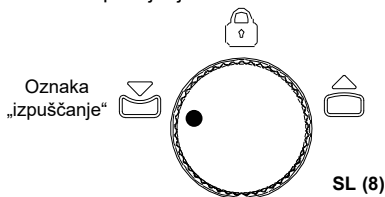

3. Ko je ves zrak izpuščen iz zračne blazine, začnite zvijati zračno blazino na nasprotnem koncu črpalke proti črpalci. Glej sliko (9).
4. Ko iz napihljive postelje odstranite ves zrak, gumb za upravljanje zavrtite nazaj na oznako za izklop (  ), da zaprete ventil.
5. Kabel USB izklopite iz zunanjega napajalnega adapterja, ga zložite v razdelek za shranjevanje kabla in zaprite pokrov. Prepričajte se, da kabel USB ni zviti, prepognjen ali zavozlan.

**POMEMBNO OPOZORILO**

Temperatura zraka v okolju ima vpliv na pritisk znotraj napihljive blazine.


Pri nizki temperaturi zraka v okolju pride do skrčitve zraka znotraj blazine in blazina se bo zdela mehka: napihnite po potrebi. Pri visoki temperaturi zraka v okolju pride do znatnega raztezanja zraka znotraj blazine in blazina postane toga in lahko tudi poči: izpustite zrak, da bi preprečili poškodovanje napihljive blazine ali da bi jo zmeščali. Napihljive blazine ne izpostavljajte skrajnim temperaturam (visokim ali nizkim).

Raztezanje je naravna lastnost novega vinila. Pri prvi uporabi se napihljiva blazina lahko zmešča in zahteva dodatno napihovanje za doseganje zelene trdnosti. To je pri uporabi v prvih dneh običajno.

**Družba Intex, njeni pooblaščen prodajalci ali zaposleni niso v nobenem primeru odgovorni za poškodovanje napihljivih blazin (npr. luknje po prebodu) povzročene z malomarnostjo, navadno obrabo ali poškodovanjem, grobim ravnanjem in z malomarnostjo ali zunanjimi vplivi.**

**SHRANJEVANJE**

1. Blazino izpustite po navodilih za izpuščanje.
2. Pazite, da bo blazina čista in suha.
3. Blazino razvijte po površini tako, da bo površina za spanje zgoraj in blazino zložite po navodilih. Slike (10-14). Blazino zložite prosto in izognite se nastajanju ostrih pregibov, robov ali gub, ki bi blazino lahko poškodovale.




SL (10)



SL (11)



SL (12)



SL (13)




SL (14)


4. Napihljivo posteljo shranite v vrečo za shranjevanje (če je priložena) oziroma v originalno embalažo in jo shranite na suho in hladno mesto.

**TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE**

**DRUGA MOŽNOST NAPIHOVANJA**

Če električno napajanje ni na voljo, lahko uporabite konvencionalno nožno, ročno ali baterijsko zračno črpalke, tako da jo priključite na vhod za ročno napihovanje, ki se nahaja v razdelku za shranjevanje kabla. Ne uporabite visokotlačnega kompresorja za zrak. Glej sliko (15). To naredite tako:

1. Odprite pokrov razdelka za shranjevanje kabla in poiščite vhod za ročno napihovanje.
2. Zagotovite, da se gumb za upravljanje notranje električne črpalke še vedno nahaja na oznaki za izklop (  ).
3. Odstranite pokrovček z odprtine za ročno napihovanje in vstavite nastavek črpalke v odprtino. Zračno blazino napihnite do zelene trdote.

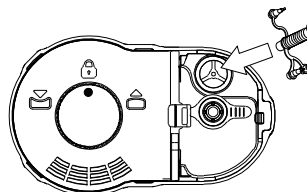




SL (15)

**Opomba:** Ne napihujte prekomerno. Čvrstost mora biti približno enaka kot je čvrstost, dosežena z notranjo električno črpalke.

4. Iz vhoda za ročno napihovanje odstranite šobo ter zaprite pokrovček in pokrov razdelka za kabel.

**POGOSTI PROBLEMI**

PROBLEM	VZROK	UKREP
Zračna črpalka ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zunanji napajalni adapter/ izhodno napajanje ni pravilno.</li> <li>• Črpalka neprekinjeno deluje 30 minut in aktiviral se je sistem za zaščito motorja.</li> <li>• Črpalka je neprekinjeno priključena na prenosni polnilnik USB in je nedejavna, zato je prenosni polnilnik USB v načinu mirovanja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V  / 2A ali več. Glejte razdelek »NAPIHOVANJE«.</li> <li>• Kabel izklopite in izključite iz napajalnega adapterja/napajanja. Pred ponovnim zagonom naj črpalka 1 minuto počiva.</li> <li>• Kabel USB izključite in ponovno priključite v prenosni polnilnik USB.</li> </ul>
Napihljiva postelja po 5–7 minutah napihovanja ni popolnoma napolnjena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakost toka zunanjega napajalnega adapterja/napajanja (A) je nižja od 2 A.</li> <li>• Pokrovček vhoda za ročno napihovanje ni popolnoma zaprt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagotovite, da je izhodna vrednost zunanjega napajalnega adapterja, kot je stenski polnilnik USB, prenosni polnilnik USB, 12-V avtomobilski polnilnik ali vhod USB, 5V  / 2A ali več. Glejte razdelek »NAPIHOVANJE«.</li> <li>• Pokrovček čvrsto potisnite v vhod za ročno napihovanje.</li> </ul>
Iz plošče črpalke ali pokrova razdelka uhaja zrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gumb za upravljanje ni na oznaki za izklop (  ).</li> <li>• Pokrovček vhoda za ročno napihovanje ni popolnoma zaprt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko je polnjenje končano, gumb za upravljanje zavrtite na oznako za izklop (  ).</li> <li>• Pokrovček čvrsto potisnite v vhod za ročno napihovanje.</li> </ul>

# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE