

Slovensko

20
10**INTEX® NAVODILA ZA UPORABO****Električna tlačilka FastFill™****Model AP620DA 220V – 240V ~ 50Hz 100W****POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA****PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREUČITE IN UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.****⚠ OPOZORILO**

- Majhnega otroka nikoli ne puščajte spati na napihljivi blazini.
- Pri rokovanju z izdelkom nikoli ne uporabljate vnetljivih snovi, kot so aerosolni izdelki za popravila zračnic, ker bi lahko prišlo do vžiga ali do eksplozije.
- Blazina ni igrača. Vedno pazite otroke, ki se gibajo v bližini blazine. Otroci ne smejo ostati brez nadzora, kadar se blazina uporablja.
- Vrečko za shranjevanje (če je priložena) hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok. Vreča za shranjevanje ni igrača. Če vreče ne uporabljate, zložite jo in jo dajte izven dosega otrok.
- Na napihljivi blazini ne stojte niti po njej ne skačite. Blazine ne uporabljate kot trampolina.
- Samo za domačo uporabo. Samo za notranjo uporabo. Napihljiva blazina ni raft niti plovilo. Ne uporabljate je v bližini vode ali v vodi.
- Blazine ne napihujte v bližini stopnic, vrat, ostrih robov ali krhkih predmetov.
- Napihljivo blazino polagajte le na gladko in ravno površino brez ostrih predmetov, ki bi jo lahko preluknjali.
- Domače živali ne smejo priti v stik z napihljivo blazino. Lahko bi se strgala ali preluknjala.
- Iz razloga nevarnosti kotaljenja, prevrnitve ali naklonitve, ne spite na robu napihljive blazine. Rob blazine je manj stabilen kot sredina le-te.
- Kompresorja ne puščajte nepretrgoma vklopljenega več kot 5 minut, pred ponovno uporabo 15 minut počakajte.
- Če kompresor ni vklopljen, izključite napajalni kabel iz omrežja.
- Odprtine za dovod zraka z ničemer ne blokirajte, mora biti vedno prehodna. V to odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Če je napajalni kabel poškodovan, mora ga zaradi varnosti zamenjati delavec pooblaščenega servisa ali druga podobno usposobljena oseba.
- Da se prepreči poškodbe z električnim tokom, ne puščajte blazine na dežju in hranite jo v zaprtih prostorih.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci mlajši 8 let, ali osebe, ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA, DA BI PREPREČILI POŠKODOVANJE PREMOŽENJA, POŠKODBE, OPEKLINE, POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM ALI DRUGE POŠKODBE.


TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

SPLOŠNA




Navodila

- Zračno črpalčko lahko upravljate tudi preko aplikacije Intex Air Mattress Remote App iz svoje mobilne naprave, za podrobnosti glejte razdelek "Intex Air Mattress Remote App".
- USB vtičnica je primerna za polnjenje mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in tablice. Izhodna moč: 5 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A.
- Zračne postelje so namenjene začasni uporabi in NE nadomeščajo običajnih ležišč.
- Zagotovite, da je območje ravno, poravnano, čisto, da na njem ni ostrih predmetov ter da je znotraj dosega električne vtičnice.
- Naprava mora biti nameščena tako, da je vtič dostopen.
- Da se zračna blazina ne preluknja ali poškoduje, je nikoli ne vlecite po tleh. Če želite zračno blazino premakniti na drug prostor ali jo prestaviti, jo dvignite.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno.
- Zračno blazino čistite le s čisto krpo in blago milnico. Ne uporabljajte nobenih kemikalij.
- V primeru popravila uporabljajte le navadno lepilo za PVC in zaplate. Za kosmate površine: preden nanesete lepilo in/ali zaplate, najprej z brisalko odstranite kosme tkanine.

OPIS DELOV

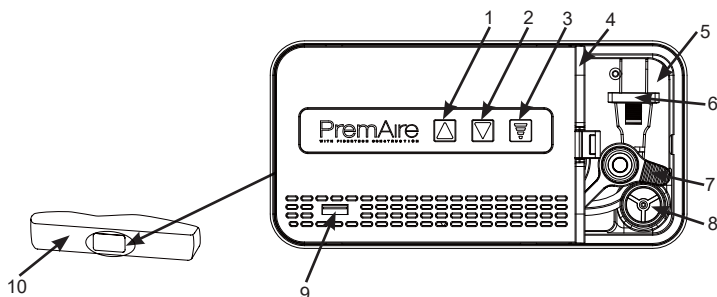

Sestavni deli:

- | | |
|---|---|
| 1. Gumb za napihovanje () | 6. Napajalni kabel |
| 2. Gumb za izpihovanje () | 7. Odprtina za ročno napihovanje pokrovček |
| 3. Gumb za nastavev izpihovanja () | 8. Odprtina za ročno napihovanje |
| 4. Pokrov predala za kabel | 9. USB vtičnica (5 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A) |
| 5. Predal za kabel | 10. Sprednja stran zračne postelje |

Opomba: skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo dani izdelek. Niso v merilu. V odvisnosti od nenehnega izboljševanja izdelka si Intex pridržuje pravico do spremembe lastnosti in videza izdelka. Zaradi tega lahko pride do sprememb priročnika brez prejšnje najave.


TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

NAVODILA ZA NAPIHOVANJE

1. Odprite pokrov predala za linijski kabel in odstranite linijski kabel. Glej sliko (1).



2. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Glej sliko (2).
 3. Pritisnite gumb za napihovanje (), da napihnete. Glej sliko (3).
 4. Ko zračno blazino napihnete do želene stopnje čvrstosti, pritisnite " " za IZKLOP.
- Opomba:** Črpalka se samodejno IZKLOPI po približno petih minutah in pol delovanja, če jo pustite brez nadzora, ali ko je popolnoma napihnjena.



5. Ležite na blazino in preverite, ali je zadosti napihnjena.
6. Če je zračna postelja preveč čvrsta na otip, nastavite stopnjo čvrstosti s pritiskom na gumb za izpihovanje (), da izpustite zrak. Glej sliko (4).
OPOMBA: To bo povzročilo hitro izpihovanje zraka iz zračne postelje. Čez kakšno sekundo ponovno pritisnite " " za IZKLOP. Preverite stopnjo čvrstosti in postopek ponovite vsakič za sekundo, dokler ne dosežete želene stopnje.
Ta postopek lahko izvedete tudi s pritiskom na gumb za nastavev izpihovanja " ", kar bo omogočilo počasen in kratek izpust zraka. Glej sliko (5). Po zaključku se samodejno vrne v začetno stanje. Ponovno pritisnite " " za ponovitev izpihovanja, dokler zračna postelja ne doseže želene stopnje čvrstosti.

POMEMBNO OPOZORILO

Temperatura zraka v okolju ima vpliv na pritisk znotraj napihljive blazine. Pri nizki temperaturi zraka v okolju pride do skrčitve zraka znotraj blazine in blazina se bo zdela mehka: napihnite po potrebi. Pri visoki temperaturi zraka v okolju pride do znatnega raztezanja zraka znotraj blazine in blazina postane toga in lahko tudi poči: izpustite zrak, da bi preprečili poškodovanje napihljive blazine ali da bi jo zmeščali. Napihljive blazine ne izpostavljajte skrajnim temperaturam (visokim ali nizkim).


Raztezanje je naravna lastnost novega vinila. Pri prvi uporabi se napihljiva blazina lahko zmešča in zahteva dodatno napihovanje za doseganje želene trdnosti. To je pri uporabi v prvih dneh običajno.


Družba Intex, njeni pooblašteni prodajalci ali zaposleni niso v nobenem primeru odgovorni za poškodovanje napihljivih blazin (npr. luknje po prebodu) povzročene z malomarnostjo, navadno obrabo ali poškodovanjem, grobim ravnanjem in z malomarnostjo ali zunanjimi vplivi.

TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

NAVODILA ZA IZPUŠČANJE

1. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Glej sliko (2).
2. Pritisnite gumb za izpihovanje (), da izpustite zrak. Glej sliko (6).




3. Ko se iz zračne postelje sprosti ves zrak, ponovno pritisnite "  " za IZKLOP.
Opomba: Črpalka se samodejno IZKLOPI po približno petih minutah in pol delovanja, če jo pustite brez nadzora.
4. Ko je ves zrak izpuščen iz zračne blazine, začnite zvijati zračno blazino na nasprotnem koncu črpalke proti črpalki. Glej sliko (7).
5. Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, navijte napajalni kabel in ga položite v predal za kabel, nato zaprite pokrov. Prepričajte se, da vrstica ni zvita, prepognjena ali zavozlana.

MOŽNOST ROČNEGA NAPIHOVANJA

Če električno napajanje ni na voljo, lahko uporabite konvencionalno nožno, ročno ali baterijsko zračno črpalko, tako da jo priključite na vhod za ročno napihovanje, ki se nahaja v razdelku za shranjevanje kabla. Glej sliko (8). To naredite tako:

1. Odprite pokrov razdelka za shranjevanje kabla.
2. Odstranite pokrovček z odprtine za ročno napihovanje in vstavite nastavek črpalke v odprtino. Zračno blazino napihnite do zelene trdote.

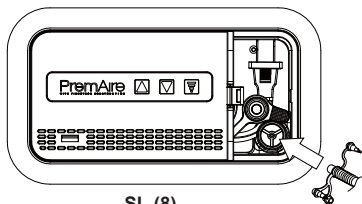

OPOMBA: Ne napihujte prekomerno. Čvrstost mora biti približno enaka kot je čvrstost, dosežena z notranjo električno črpalko.

3. Iz vhoda za ročno napihovanje odstranite šobo ter zaprite pokrovček in pokrov razdelka za kabel.

SHRANJEVANJE

1. Blazino izpustite po navodilih za izpuščanje.
2. Pazite, da bo blazina čista in suha.
3. Blazino razvijte po površini tako, da bo površina za spanje zgoraj in blazino zložite po navodilih. Slike (9-13). Blazino zložite prosto in izognite se nastajanju ostrih pregibov, robov ali gub, ki bi blazino lahko poškodovale.




SL (9)



SL (10)



SL (11)



SL (12)



SL (13)

4. Blazino stavite v vrečo za shranjevanje in hranite v suhem prostoru pri sobni temperaturi.

TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE



Uporabniški priročnik za namestitev Intex® Air Mattress Remote App

20
10

Aplikacije
QR kodo

Aplikacija vam omogoča upravljanje in nadzor električne zračne črpalke iz mobilne naprave preko povezave Bluetooth. Za namestitev in uporabo aplikacije sledite spodnjim korakom:

- 1) Aktivirajte funkcijo Bluetooth na mobilni napravi ter poskrbite, da je zračna črpalka priključena v električno vtičnico in da sveti lučka na vmesniški plošči. **OPOMBA:** Mobilna naprava naj se nahaja v dometu 5m (16ft) od zračne postelje, da zagotovite dober signal in povezljivost.
- 2) Za namestitev aplikacije odčitajte QR kodo na plošči črpalke ali v tem priročniku. Prav tako lahko aplikacijo "Intex Air Mattress Remote App" prenesete iz vaše trgovine App store.
- 3) Odprite aplikacijo in na seznamu "Add Product" izberite blazino, ki jo želite povezati. Tapnite na ime blazine in jo preimenujte, da jo boste lažje prepoznali. Povežete se lahko samo z eno blazino naenkrat.
OPOMBA: Na mobilnih napravah s starejšim operacijskim sistemom boste morda pozvani, da aplikaciji dovolite dostop do lokacije in informacij o napravi. V tem primeru aplikaciji dovolite dostop do lokacije in informacij o napravi, da boste lahko vzpostavili povezavo med napravo in električno zračno črpalco blazine.
- 4) Delovanje nadzornega vmesnika aplikacije:
 - **NAPIHOVANJE (^)**: Dotaknite se tega gumba, da aktivirate funkcijo napihovanja. Ko je napihovanje zaključeno, se dotaknite gumba " □ ", da ustavite črpalco.
 - **ZAUSTAVITEV (□)**: Dotaknite se tega gumba, da kadar koli ustavite črpalco.
 - **PRILAGODITEV (≡)**: Dotaknite se tega gumba, da na kratko sprostite majhno količino zraka naenkrat.
 - **IZPIHOVANJE (v)**: Dotaknite se tega gumba, da aktivirate funkcijo izpihovanja. Ko je izpihovanje zaključeno, se dotaknite gumba " □ ", da zaustavite črpalco.

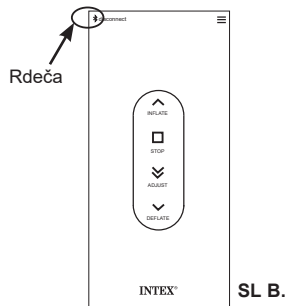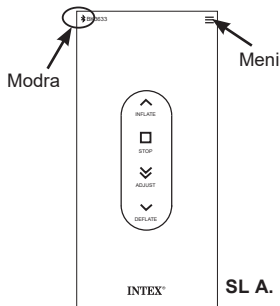

1. Dotaknite se ikone menija v zgornjem desnem kotu in izberite jezik, da spremenite jezik nadzornega vmesnika aplikacije. Glej sliko A.
2. Modro obarvana ikona Bluetooth označuje uspešno povezavo, rdeče obarvana pa neuspešno povezavo. Glej sliko A - B. Za podrobnosti glejte razdelek "Odpravljanje težav z aplikacijo".

TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

ODPRAVLJANJE TEŽAV Z APLIKACIJO

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Povezava Bluetooth ni uspela	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth na mobilni napravi ni aktiviran. • Izven dometa. • Črpalka ni vklopljena. • Trenutno povezana naprava ni Bluetooth črpalka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivirajte funkcijo Bluetooth na mobilni napravi. • Prepričajte se, da se mobilna naprava nahaja v dometu 5 m (16 ft) od izdelka, ki ga želite povezati. • Prepričajte se, da je črpalka vklopljena. • Povezava Bluetooth črpalke mora ustrezati črpalke na blazini, s katero jo želite povezati. • Zaprite aplikacijo in jo znova odprite ter ponovno poskusite povezati zračno posteljo z vašo mobilno napravo.
Aplikacija ne deluje ali se ne odziva	<ul style="list-style-type: none"> • Prenos aplikacije ni uspel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prisilno zaprite aplikacijo in jo znova odprite ter ponovno poskusite povezati zračno posteljo z vašo mobilno napravo. • Odstranite aplikacijo in jo znova namestite.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE