

**INTEX® NAVODILA ZA UPORABO**

Slovensko

29  
10**Električna tlačilka FastFill™****Model AP618A 220V – 240V~ 50Hz 65W****POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA****PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREUČITE IN UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA.****OPOZORILO**

- **MAJHNEGA OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE SPATI NA NAPIHLJIVI BLAZINI.**
- Pri rokovanju z izdelkom nikoli ne uporabljate vnetljivih snovi, kot so aerosolni izdelki za popravila zračnic, ker bi lahko prišlo do vžiga ali do eksplozije.
- Blazina ni igrača. Vedno pazite otroke, ki se gibajo v bližini blazine. Otroci ne smejo ostati brez nadzora, kadar se blazina uporablja.
- Vrečko za shranjevanje (če je priložena) hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok. Vreča za shranjevanje ni igrača. Če vreče ne uporabljate, zložite jo in jo dajte izven dosega otrok.
- Na napihljivi blazini ne stojte niti po njej ne skačite. Blazine ne uporabljate kot trampolina.
- Samo za domačo uporabo. Samo za notranjo uporabo. Napihljiva blazina ni raft niti plovilo. Ne uporabljate je v bližini vode ali v vodi.
- Blazine ne napihujte v bližini stopnic, vrat, ostrih robov ali krhkih predmetov.
- Napihljivo blazino polagajte le na gladko in ravno površino brez ostrih predmetov, ki bi jo lahko preluknjali.
- Domače živali ne smejo priti v stik z napihljivo blazino. Lahko bi se strgala ali preluknjala.
- Iz razloga nevarnosti kotaljenja, prevrnitve ali naklonitve, ne spite na robu napihljive blazine. Rob blazine je manj stabilen kot sredina le-te.
- Kompressorja ne puščajte nepretrgoma vklopljenega več kot 5 minut, pred ponovno uporabo 15 minut počakajte.
- Če kompresor ni vklopljen, izključite napajalni kabel iz omrežja.
- Odprtine za dovod zraka z ničemer ne blokirajte, mora biti vedno prehodna. V to odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Če je napajalni kabel poškodovan, mora ga zaradi varnosti zamenjati delavec pooblaščenega servisa ali druga podobno usposobljena oseba.
- Da se preprečijo poškodbe z električnim tokom, ne puščajte blazine na dežju in hranite jo v zaprtih prostorih.
- Naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

**UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA, DA BI PREPREČILI POŠKODOVANJE PREMOŽENJA, POŠKODBE, OPEKLINE, POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM ALI DRUGE POŠKODBE.**


**TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE**

## SPLOŠNA

### Navodila

- Zračne postelje so namenjene začasni uporabi in NE nadomeščajo običajnih ležišč.
- Zagotovite, da je območje ravno, poravnano, čisto, da na njem ni ostrih predmetov ter da je znotraj dosega električne vtičnice.
- Da se zračna blazina ne preluknja ali poškoduje, je nikoli ne vlecite po tleh. Če želite zračno blazino premakniti na drug prostor ali jo prestaviti, jo dvignite.
- Nobeno posebno vzdrževanje tlačilke za napihovanje ni potrebno.
- Zračno blazino čistite le s čisto krpo in blago milnico. Ne uporabljajte nobenih kemikalij.
- V primeru popravila uporabljajte le navadno lepilo za PVC in zaplate. Izdelku je priložena zaplata/komplet za popravilo manjših puščanj in lukenj. Upoštevajte navodila na zadnji strani zaplate/kompleta za popravilo.

## OPIS DELOV

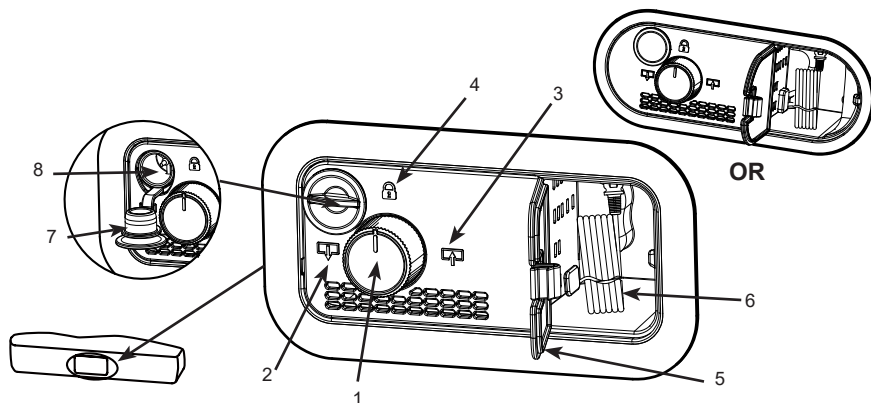

### Sestavni deli:


- |                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 1. Krmilna številčnica ventila | 4. Položaj Zaprto / Črpalka je izklopljena | 7. Odprtina za ročno napihovanje pokrovček |
| 2. Položaj praznjenja          | 5. Pokrov predala za kabel                 | 8. Odprtina za ročno napihovanje           |
| 3. Položaj polnjenja           | 6. Napajalni kabel                         |  |

**Opomba:** Skice so le za ilustracijo. Ni nujno, da prikazujejo dani izdelek. Niso v merilu. V odvisnosti od nenehnega izboljševanja izdelka si Intex pridržuje pravico do spremembe lastnosti in videza izdelka. Zaradi tega lahko pride do sprememb priročnika brez prejšnje najave.


# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

**NAVODILA ZA NAPIHOVANJE**

1. Odstranite napajalni kabel iz predala za kabel in ga priključite v električno vtičnico. Glej sliko (1 - 2).

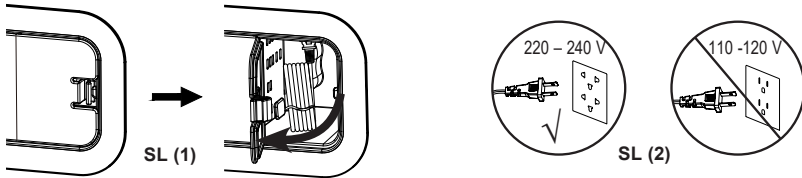


2. Krmilno kolesce ventila zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Zračna postelja se polni. Glej sliko (3).

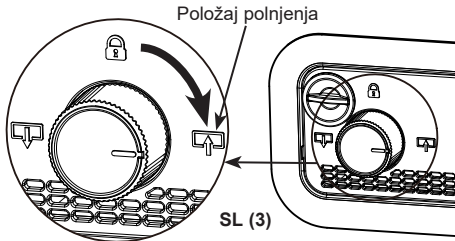

3. Ko je zračna postelja popolnoma napihnjena, obrnite krmilni gumb v nasprotni smeri urnega kazalca v srednji položaj, da zaprete ventil in izklopite črpalko. Glej sliko (4).

**Opomba:** Obračanje gumba za upravljanje v katero koli smer, medtem ko je črpalka izklopljena, bo povzročilo uhajanje zraka iz zračne postelje. Glejte korak #4 za navodila za prilagoditev stopnje čvrstosti.

**Med delovanjem črpalke nikoli ne izključite napajalnega kabla iz električne vtičnice. Preden iztaknete napajalni kabel, obrnite gumb za upravljanje na položaj zaprto / črpalka je izklopljena.**

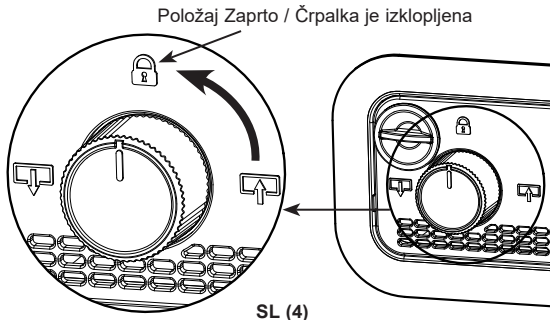

4. Če je zračna postelja preveč čvrsta na otip, sprostite nekaj zraka, tako da gumb za upravljanje enostavno postopoma zasukate v obratni smeri urinega kazalca, dokler zrak ne začne uhajati iz prehoda za zrak. Ko dosežete želeno stopnjo čvrstosti, obrnite gumb za upravljanje nazaj v sredinski položaj zaprto / črpalka je izklopljena. Če je blazina premeška, ponovite po potrebi korake 2 do 4.

# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

# POMEMBNO OPOZORILO

Zračna postelja mora biti ustrezno napihnjena.

Temperatura zraka v okolju ima vpliv na pritisk znotraj napihljive blazine. Pri nizki temperaturi zraka v okolju pride do skrčitve zraka znotraj blazine in blazina se bo zdela mehka: napihnite po potrebi. Pri visoki temperaturi zraka v okolju pride do znatnega raztezanja zraka znotraj blazine in blazina postane toga in lahko tudi počí: izpusíte zrak, da bi preprečili poškodovanje napihljive blazine ali da bi jo zmeščali. Napihljive blazine ne izpostavljajte skrajnim temperaturam (visokim ali nizkim).


Raztezanje je naravna lastnost novega vinila. Pri prvi uporabi se napihljiva blazina lahko zmeščá in zahteva dodatno napihovanje za doseganje želene trdnosti. To je pri uporabi v prvih dneh običajno.

Prikazane dimenzije so približne in se razlikujejo glede na temperaturo vinila in temperaturo zraka.

**Družba Intex, njeni pooblašteni prodajalci ali zaposleni niso v nobenem primeru odgovorni za poškodovanje napihljivih blazin (npr. luknje po prebodu) povzročene z malomarnostjo, navadno obrabo ali poškodovanjem, grobim ravnanjem in z malomarnostjo ali zunanjimi vplivi.**

## NAVODILA ZA IZPUŠČANJE

1. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Glej sliko (2).
2. Krmilno kolesce ventila zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Črpalka sedaj izpraznjuje zračno posteljo. Glej sliko (5).

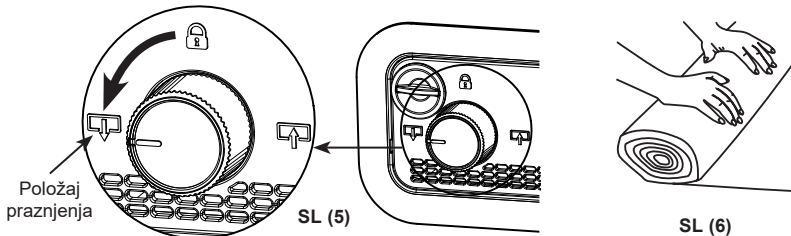

3. Ko je iz zračne postelje odstranjen ves zrak, obrnite krmilni gumb v smeri urinega kazalca v srednji položaj, da zaprete ventil in izklopíte črpalko.
4. Izključite napajalni kabel, ga zvijte in položite v predal za kabel, nato pa zaprite pokrov. Prepričajte se, da napajalni kabel ni zvit ali zavozlan.
5. Ko je ves zrak izpuščen iz zračne blazine, začnite zvijati zračno blazino na nasprotnem koncu črpalke proti črpalci. Glej sliko (6).

## MOŽNOST ROČNEGA NAPIHOVANJA


Če električna energija ni na voljo, lahko uporabite običajno nožno, ročno ali baterijsko zračno črpalko, tako da jo priključite na ročno polnjenje. Glej sliko (7). To naredite tako:

# TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE

1. Prepričajte se, da je kontrolna številčnica v zaprtem/izklopljenem položaju.
2. Odstranite pokrovček z odprtine za ročno napihovanje in vstavite nastavek črpalke v odprtino. Zračno blazino napihnite do zelene trdote.

**Opomba:** Ne napihujte prekomerno. Čvrstost mora biti približno enaka kot je čvrstost, dosežena z notranjo električno črpalko.

3. Odstranite šobo iz odprtine za ročno polnjenje in zaprite pokrovček.

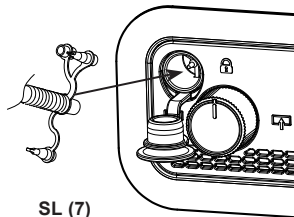

SL (7)

## SHRANJEVANJE

1. Blazino izpusčite po navodilih za izpuščanje.
2. Pazite, da bo blazina čista in suha.
3. Blazino razvijte po površini tako, da bo površina za spanje zgoraj in blazino zložite po navodilih. Slike (8 - 12). Blazino zložite prosto in izognite se nastajanju ostrih pregibov, robov ali gub, ki bi blazino lahko poškodovale.




SL (8)



SL (9)



SL (10)



SL (11)



SL (12)

## POGOSTI PROBLEMI

PROBLEM	VZROK	UKREP
Zračna črpalka ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ni priključen v električno vtičnico.</li> <li>• Vključena toplotna zaščita motorja črpalke.</li> <li>• Notranja zračna črpalka je okvarjena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je črpalka priključena v ustrezno električno vtičnico, nato obrnite gumb za upravljanje do konca v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj za napihovanje.</li> <li>• Izklopite in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice ter jo pustite počivati več kot 30 minut, preden jo ponovno začnete uporabljati.</li> <li>• Za zamenjavo se obrnite na servisni center Intex.</li> </ul>
Motor črpalke deluje, vendar se zračna postelja ne napihne ali izprazni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Način inflacije ali deflacije še ni nastavljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrnite gumb za upravljanje do konca v smeri urinega kazalca, da napihnete zračno posteljo. Oziroma obrnite gumb za upravljanje do konca v nasprotni smeri urinega kazalca, da izpraznite zračno posteljo.</li> </ul>
Po napihovanju zrak uhaja skozi zračni kanal črpalke ali skozi vrata za ročno napihovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zračni kanal črpalke ni popolnoma zaprt.</li> <li>• Pokrovček vhoda za ročno napihovanje ni popolnoma zaprt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je prehod za zrak zaprt, tako da obrnete gumb za upravljanje v sredinski položaj zaprto / črpalka je izklopljena.</li> <li>• Pokrovček čvrsto potisnite v vhod za ročno napihovanje.</li> </ul>

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®**

**TA NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE**