

# INTEX®

## Sprostite se! Napihljiva postelja ne pušča zraka

Po prvih nekaj napihovanjih se bo morda zdelo, kot da blazina izgublja zrak, vendar temu ni tako.


Najprej se mora material napihljive postelje raztegniti v pravilno obliko. Napihljiva postelja ne izgublja zraka, ampak bo imela več prostora za zrak.



Ko prvič napihnete zračno posteljo, se bo material raztegnil.

**STRETCH**

Kar se včasih napačno razlaga kot puščanje.

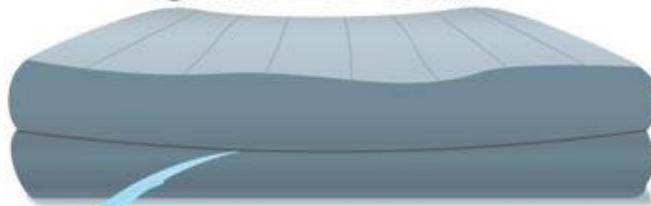

Začutili boste izgubo pritiska, to je samo raztezanje postelje.



Preprosto ponovno napihnite posteljo.

Priporočamo, da zračno posteljo vsaj 2- do 3-krat napolnite z zrakom in vsakič pustite počivati nekaj ur. Opazili boste, da bo razlika manjša.

Če težave s tem ne odpravite, [se za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)