


## Spustite zrak iz filtrirne črpalke

---

Če je v filtrirni črpalci veliko zraka, se bo pretok zmanjšal in črpalka bo ropotala. Da bo črpalka spet pravilno delovala, iz nje pravilno izpustite zrak. To storite tako, da sledite spodnjim korakom:

- Korak 1:** Izklopite črpalko
- Korak 2:** Obrnite ventil za izpust zraka na vrhu pokrova ohišja v smeri urinega kazalca, da se odpre (slika 1)
- Korak 3:** Zrak naj bi na tej točki začel uhajati iz ventila
- Korak 4:** Takoj, ko iz ventila za izpust zraka priteče voda, ventil zaprite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (sliki 2 in 3)
- Korak 5:** Iz črpalke je bil zdaj pravilno izpuščen odvečni zrak in jo je mogoče ponovno vklopiti.

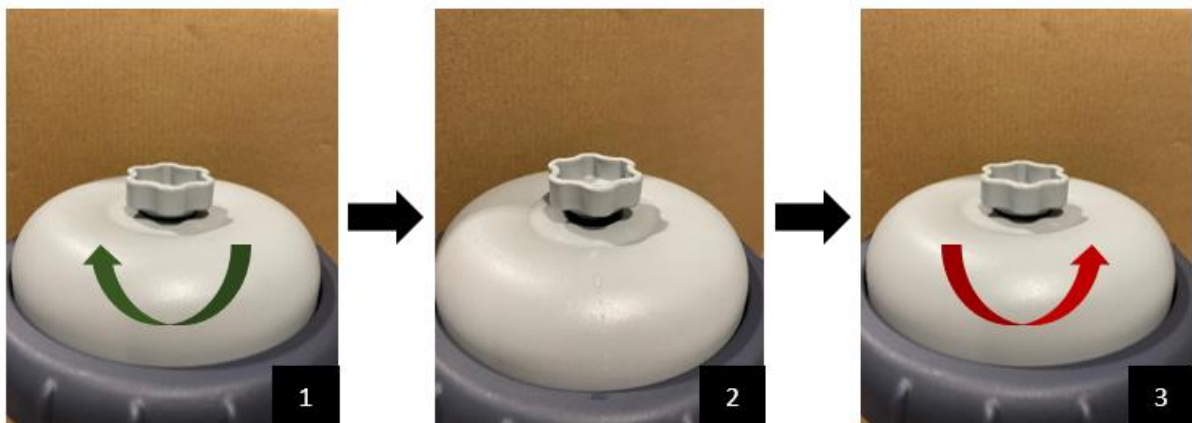

Če težave ne odpravite, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)