



INTEX®

Sprostite se, masažni bazen ne pušča zraka!


Intex masažni bazeni imajo na dnu zunanje stene ventil za sprostitvev tlaka. Deluje, kot je prikazano spodaj:

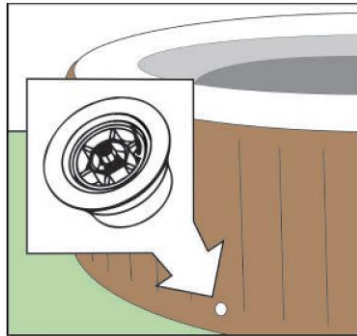

Ventil za sprostitvev tlaka se nahaja na dnu zunanje stene.

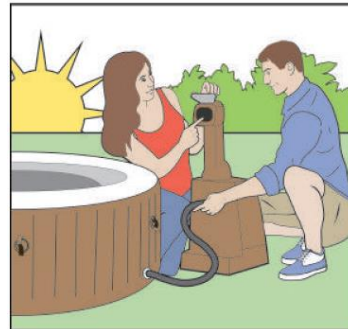


Na primer: Bazen napihnete zjutraj.

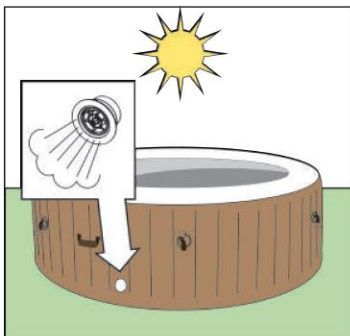

Z izpostavljenostjo soncu in toplemu vremenu se zrak razširi in tlak se poveča. Varnostni ventil omogoča izpust presežnega tlaka.



Ponoči in pri nižjih temperaturah se zrak samodejno skrči, zaradi česar masažni bazen lahko deluje manj trdno. Bazen ne pušča!

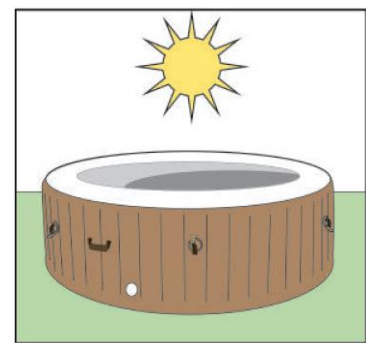

Tlak se bo povečal, ko se temperatura zraka ponovno dvigne. Če je temperatura nizka, bazen po potrebi dopolnite z zrakom.

Če težava ni bila odpravljena, je možno, da je težava v ventilu za sprostitvev tlaka. Prosimo preberite [Preverjanje ventila za sprostitvev tlaka](#) ali [se za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center](#).