

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepričajte, da jih razumete. Shranite za v prihodnje.

PREMIJSKI BAZEN PRISM FRAME™ / PREMIJSKI BAZEN GREYWOOD PRISM FRAME™

10' - 24' (305 cm - 732 cm) models



Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate. Dodatki morda niso priloženi.

Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate. Dodatki morda niso priloženi bazenu. Preizkusite še druge izdelke Intex: bazene, dodatke za bazene, napihljive bazene in hišne igrace, zračne blazine in colne, ki jih lahko kupite v poslovalnicah ali na naši spletni strani, ki je navedena spodaj.

Zaradi naše politike nenehnega izboljševanja izdelkov si pri podjetju Intex pridružujemo pravico do sprememb v specifikacijah in videzu izdelkov, kar lahko povzroci spremembe v priročniku z navodili za uporabo brez predhodnega obvestila.

INTEX® ©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

KAZALO

Opozorila / Pomembna varnostna navodila.....	3-4
Sestavni deli.....	5-7
Sestavljanje bazena.....	8-10
Vzdrževanje bazena in kemikalije.....	11
Odpravljanje težav.....	11
Vzdrževanje in izpraznitev bazena.....	12
Priprava na zimo.....	13
Splošna varnost v vodi.....	13
Omejena garancija.....	14

Posebna uvodna opomba:

Zahvaljujemo se vam za nakup bazena Intex. Preden začnete sestavljati bazen, preberite ta priročnik z navodili za uporabo, saj vsebuje informacije, ki vam bodo pomagale podaljšati življenjsko dobo bazena in vzpostaviti varnost v bazenu za vso družino. Priporočamo, da bazen sestavljajo vsaj 2 do 3 osebe, hitreje bo šlo, če bo pri postavitvi sodelovalo več oseb.

Za montažo ne potrebujete nobenega orodja.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in ga začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se preprčajte, da jih razumete.

⚠ OPOZORILA

- **Otroke in invalidne osebe mora med uporabo bazena vedno nadzirati usposobljena odrasla oseba.**
- Zavarujte vsa vrata, okna in varnostne pregrade, da bi preprečili nepooblaščen, nenameren ali nenadzoro van vstop v bazen.
- Namestite varnostno pregrado, da majhnim otrokom in domačim ljubljencem preprečite dostop do bazena.
- Bazeni in dodatke za bazen lahko sestavijo in razstavijo le odrasle osebe.
- Nikoli ne skacite, se potaplajte ali spuščajte v nadzemni bazen ali katero koli plitko vodno telo.
- Če bazena ne sestavite na ravni, čvrsti talni površini, tvegate, da se bazen poruši in odplakne osebo, ki je takrat v njem.
- Ne naslanjajte se, ne plezajte ali pritiskajte na napihljiv obroč na zgornjem robu bazena, saj lahko povzročite poškodbe ali poplavo. Nikomur ne dovolite, da bi sedel, plezal ali skakal po stranicah bazena.
- Kadar bazena ne uporabljate, iz bazena in njegove okolice odstranite vse igrace in izdelke za plavanje. Predmeti v bazenu so otrokom zelo všeč.
- Vse igrače, stole, mize ali kakršne koli predmete, na katere bi otroci lahko splezali, postavite vsaj 1,22 m stran od bazena.
- Reševalno opremo hranite ob bazenu. Pri telefonu, ki je najbližje bazenu, jasno označite in shranite telefonske številke za nujne primere. Primeri reševalne opreme: reševalni obroč z vrvjo in tog reševalni drog, ki mora biti dolg vsaj 3,66 m.
- Nikoli ne plavajte sami in ne dovolite drugim, da bi plavali sami.
- Bazeni morajo biti vedno čisti in brez ovir. Tla bazena morajo biti vedno vidna z zunanje pregrade bazena.
- Če plavate ponoči, uporabite ustrezno nameščeno umetno osvetlitev, da bodo razsvetljeni vsi varnostni znaki, lestve, dno bazena in prehodi.
- Če ste uživali alkohol ali nedovoljene substance ali zdravila, se ne približujte bazenu.
- Otroci se ne smejo približevati pokrivalom za bazen, saj bi se lahko vanje zapletli, utonili ali se kako drugače resno poškodovali.
- Pred uporabo bazena morate v celoti odstraniti pokrivala za bazen, saj je pod njimi nemogoče videti otroke in odrasle osebe.
- Ne pokrivajte bazena, če je kdo v njem.
- Bazeni in njihova neposredna okolica morata biti čista in brez ovir, da se preprečijo morebitni zdrsi in padci ter poškodbe.
- Vodo v bazenu redno dezinficirajte, da preprečite razvoj kakršnih koli bolezni. Vode, ki je v bazenu, ne smete zaužiti. Skrbite za dobro higieno.
- Vsak bazen se sčasoma obrabi. Dolocene vrste čezmerne ali povečane obrabe lahko povzročijo neustrezno delovanje bazena, kar lahko vodi v odtekanje velikih količin vode iz vašega bazena. Zato je zelo pomembno, da vaš bazen redno in ustrezno vzdržujete.
- Bazeni so namenjeni izključno zunanji uporabi.
- Kadar bazena dlje časa ne boste uporabljali, ga v celoti izpraznite in prazen bazen varno shranite tako, da se v njem ne bo zbirala deževnica ali druga voda. Glejte navodila za shranjevanje.
- Ko uporabljate bazen, morate vklopiti filtrsko črpalko, da zagotovite vsaj en popoln pretok vode na dan. Za izračun potrebnih ur delovanja glejte priročnik za uporabo vaše črpalke.

PREGRADE IN POKRIVALA ZA BAZEN NISO NADOMESTEK ZA NENEHEN NADZOR USPOSOBLJENE ODRASLE OSEBE. BAZEN NIMA REŠEVALCA, ZATO MORAJO ODRASLE OSEBE OPRAVLJATI NALOGO REŠEVALCA ALI NADZORNIKA TER VAROVATI ŽIVLJENJE VSEH UPORABNIKOV BAZENA, ZLASTI OTROK, KO SO V ALI OB BAZENU.

ČE NE UPOŠTEVATE TEH OPOZORIL, LAHKO POVZROČITE ŠKODO, RESNE POŠKODBE ALI SMRT.

Nasvet:

Lastniki bazenov morajo upoštevati lokalne ali državne zakone v zvezi z ograjami za zaščito otrok, varnostnimi ogradami, osvetlitvijo in drugimi varnostnimi zahtevami. Za nadaljnje podrobnosti se obrnite na lokalne službe.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in ga začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se preprčajte, da jih razumete. Ta opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo določena običajna tveganja rekreacije v vodi, vendar ne morejo pokriti vseh tveganj in nevarnosti v vseh primerih. Med uživanjem v vodnih aktivnostih bodite vedno previdni ter uporabljajte zdravo pamet in razumno presojo. Shranite za v prihodnje. Embalažo je treba skrbno prebrati in shraniti za poznejšo uporabo. Za dodatna opozorila glejte izdelek.

Splošno

- Redno preverjajte, ali se na zatičih, maticah in/ali vijakih pojavlja rja, drobci ali ostri robovi, predvsem na dostopnih površinah, da se izognete poškodbam.

Varnost neplavalcev

- Slabe plavalce in neplavalce mora primerna odrasla oseba stalno, aktivno in pazljivo ves čas nadzorovati (ob tem se je treba zavedati, da obstaja največje tveganje za utopitev pri otrocih, mlajših od pet let).
- Določite primerno odraslo osebo za nadzorovanje bazena ob vsaki uporabi.
- Slabi plavalci in neplavalci morajo med uporabo bazena nositi osebno zaščitno opremo.
- Ko bazena ne uporabljate oz. njegova uporaba ni nadzorovana, iz njega in njegove okolice odstranite vse igrače, da se s tem izognete privabljanju otrok v bazen.

Varnostne naprave

- Priporočamo, da namestite ogrado (in zavarujete vsa vrata in okna, kjer je to potrebno) in se s tem izognete nedovoljenemu dostopu do bazena.
- Ograde, prevleke za bazen, alarmi za bazen in podobne varnostne naprave so koristne, vendar niso nadomestilo za stalen in primeren nadzor odrasle osebe.

Varnostna oprema


- Priporočamo, da reševalno opremo hranite ob bazenu.
- Blizu bazena naj bo vedno delujoč telefon in seznam številka za klic v sili.

Varna uporaba bazena

- Vse uporabnike, zlasti otroke, spodbudite, naj se naučijo plavati.
- Naučite se temeljnih postopkov oživljanja (prve pomoči) in redno osvežujte znanje. To lahko v nujnem primeru nekemu reši življenje.
- Vsem uporabnikom bazena, vključno z otroci, naročite, kaj storiti v nujnem primeru.
- Nikoli se ne potaplajte v plitvo vodo. To lahko privede do resnih poškodb ali smrti.
- Bazena ne uporabljajte, ko uživate alkohol ali zdravila, ki lahko zmanjšajo vašo sposobnost varne uporabe bazena.
- Ko uporabljate prevleko za bazen, jo pred uporabo bazena povsem odstranite.
- Zaščitite uporabnike bazena pred boleznimi, povezanimi z vodo, tako, da redno čistite vodo v bazenu in dobro skrbite za higieno. Upoštevajte smernice za čiščenje vode v navodilih za uporabo.
- Kemikalije (npr. za čiščenje ter dezinfekcijo vode) hranite izven dosega otrok.
- Odstranljive lestve namestite na horizontalno površino.
- Upoštevajte opozorila in varnostne znake na steni bazena.


SESTAVNI DELI

Preden začnete sestavljati bazen, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino in se seznanite z vsemi deli.

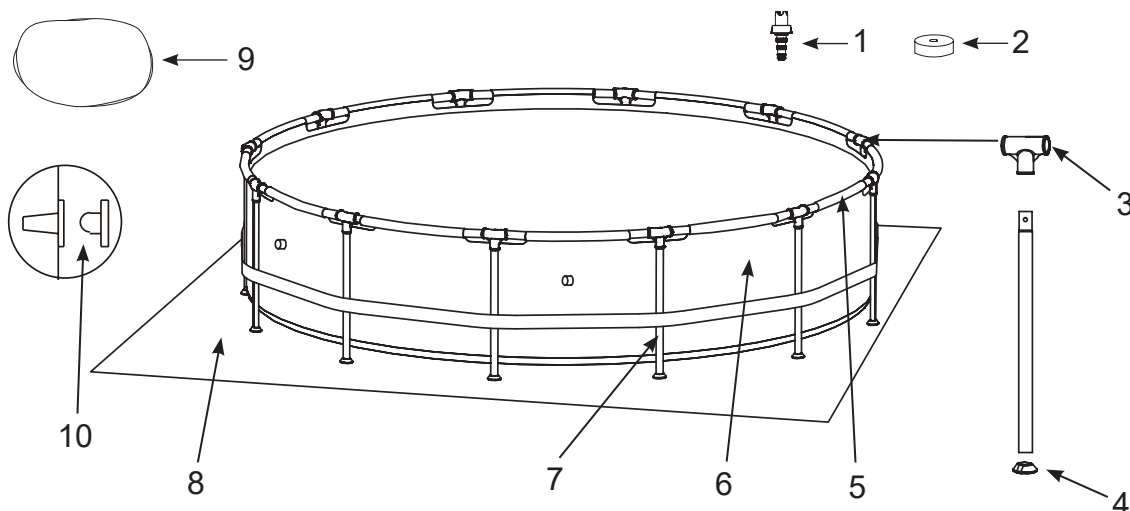

OPOMBA: Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik v teh navodilih. Ni v pravem merilu.

Modeli 305 cm, 366 cm, 396 cm, 427 cm, 457 cm in 488 cm
(Številke delov se razlikujejo glede na velikost bazena)

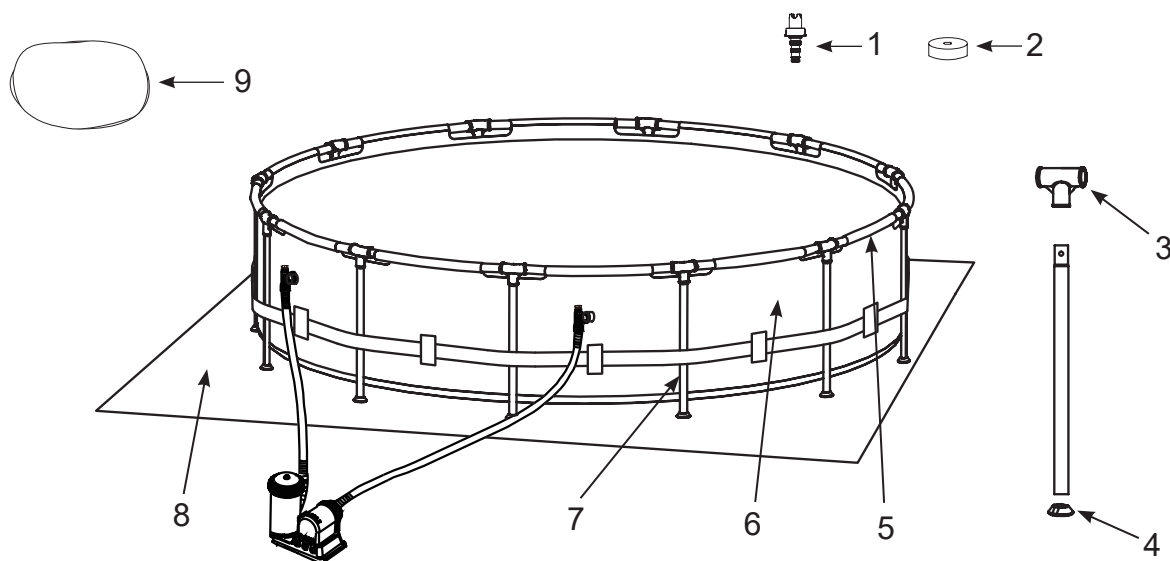

OPOMBA: Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik v teh navodilih. Ni v pravem merilu.

Modela 549 cm in 732 cm
(Številke delov se razlikujejo glede na velikost bazena)

PREMIJSKI BAZEN PRISM FRAME™

ŠT.	OPIS	KOLIČINA DELOV GLEDE NA VELIKOST BAZENA								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	KONEKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	T - SPOJKA	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	POKROVČEK NOGE	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	HORIZONTALNI ZGORNJI PROFIL	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	BAZENSKA FOLIJA (S POKROVČKOM IZPUSTNEGA VENTILA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	POKONCNA NOGA	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	ZAŠČITNA PODLOGA	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	POKRIVAL ZA BAZEN	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

ŠT.	OPIS	10' X 30" (305cm X 76cm)	10' X 39" (305cm X 99cm)	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 33" (366cm X 84cm)	12' X 36" (366cm X 91cm)	12' X 39" (366cm X 99cm)	12' X 48" (366cm X 122cm)	13' X 39" (396cm X 99cm)	14' X 42" (427cm X 107cm)
		ŠT. NADOMESTNEGA DELA								
1	KONEKTOR	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	T - SPOJKA	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	POKROVČEK NOGE	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	HORIZONTALNI ZGORNJI PROFIL	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	BAZENSKA FOLIJA (S POKROVČKOM IZPUSTNEGA VENTILA)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	POKONCNA NOGA	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	ZAŠČITNA PODLOGA	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	POKRIVAL ZA BAZEN	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

ŠT.	OPIS	15' X 33" (457cm X 84cm)	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)	20' X 52" (610cm X 132cm)	24' X 52" (732cm X 132cm)
		ŠT. NADOMESTNEGA DELA							
1	KONEKTOR	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	T - SPOJKA	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	POKROVČEK NOGE	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	HORIZONTALNI ZGORNJI PROFIL	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	BAZENSKA FOLIJA (S POKROVČKOM IZPUSTNEGA VENTILA)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	POKONCNA NOGA	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	ZAŠČITNA PODLOGA	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	POKRIVAL ZA BAZEN	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

PREMIJSKI BAZEN GREYWOOD PRISM FRAME™

ŠT.	OPIS	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		KOLIČINA	ŠT. NADOMESTNEGA DELA	KOLIČINA	ŠT. NADOMESTNEGA DELA
1	KONEKTOR	1	10201	1	10201
2	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	1	11044	2	11044
3	T - SPOJKA	15	12802G	18	12803G
4	POKROVČEK NOGE	15	12465	18	12476
5	HORIZONTALNI ZGORNJI PROFIL	15	12809G	18	12822G
6	BAZENSKA FOLIJA (S POKROVČKOM IZPUSTNEGA VENTILA)	1	10090G	1	10092G
7	POKONCNA NOGA	15	12829G	18	12830G
8	ZAŠCITNA PODLOGA	1	18932	1	18933
9	POKRIVAL ZA BAZEN	1	18901	1	18937
10	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	3	10127	-	-

SESTAVLJANJE BAZENA

POMEMBNI PODATKI ZA IZBIRO IN PRIPRAVO PROSTORA ZA POSTAVITEV

OPOZORILO

- Položaj bazena mora biti tak, da onemogoča nepooblaščen, nenameren ali nenadzorovan vstop v bazen skozi vrata, okna ali z varnostne pregrade.
- Namestite varnostno pregrado, ki bo majhnim otrokom in hišnim ljubljencem onemogočila dostop do bazena.
- Če bazena ne postavite na ravna, trdna tla in ga ne sestavite ter napolnite z vodo v skladu z naslednjimi navodili, lahko tvegate, da se bazen poruši in odplakne tistega, ki je takrat v bazenu; to se lahko konča z resnimi poškodbami ali škodo.
- Nevarnost električnega šoka: Filtrsko črpalko priključite izključno na ozemljeno vtičnico, ki je zavarovana z varovalko (GFCI) ali inštalacijskim odklopnikom (RCD). Da bi se izognili nevarnosti električnega šoka, za priključitev črpalke na električno omrežje ne uporabljajte podaljškov, časovnih stikal, vtičnih adapterjev ali pretvornikov. Vedno zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico. Kabel napeljite tako, da ga ne bodo poškodovali kosilnice, škarje za živo mejo ali drugi ostri predmeti. V priročniku za filtrsko črpalko boste našli še več varnostnih napotkov in navodil.
- Nevarnost resne poškodbe: ne poskušajte sestaviti bazena ob močnem vetru.

Za postavitev bazena izberite zunanjo lokacijo. Pri tem upoštevajte naslednje zahteve:

1. Prostor, kamor boste postavili bazen, mora biti popolnoma raven. Bazena ne postavite na klancu ali nagnjeni površini.
2. Tla morajo biti utrjena in dovolj čvrsta, da prenesejo pritisk in težo v celoti sestavljenega bazena. Bazena ne postavite na blatni, peščeni, mehki ali razrahljani površini.
3. Bazena ne postavljajte na verandi, balkoni ali odru, saj se lahko pod težo polnega bazena podre.
4. Okoli bazena mora biti vsaj 1,22 m praznega prostora, brez kakršnih koli predmetov, na katere bi otrok lahko splezal in tako dobil dostop do bazena.
5. Trava pod bazenom se bo poškodovala. Klorirana voda v bazenu lahko škoduje rastlinju okoli bazena.
6. Najprej odstranite vse agresivne vrste trave. Določene vrste trave, kot sta avgustinina ali trava bermuda, lahko zrastejo skozi podlogo. Tega garancija ne krije, saj ne gre za napako v izdelavi.
7. Območje bo olajšalo praznjenje bazenske vode po vsaki uporabi in/ali po dolgotrajnem skladiščenju bazena.

POMEMBNO

Preden kateremu koli družinskemu članu dovolite uporabo bazena, se z njimi pogovorite. Določite pravila, ki vključujejo vsaj pomembna varnostna pravila in splošne varnostne podatke o vodi, ki so navedeni v tem priročniku. Ta pravila redno ponavljajte skupaj z uporabniki bazena, tudi z gosti.


SESTAVLJANJE BAZENA (nadaljevanje)

Ta bazen lahko kupite skupaj z Intexovo filtrsko črpalko Krystal Clear™. Črpalka ima posebna navodila za montažo. Najprej sestavite bazen in šele nato namestite filtrsko črpalko.

Za postavitev bazena boste porabili približno 30 do 60 minut. (Naj vas opozorimo, da je to le približen čas, ki pa je odvisen od izkušenj pri tovrstnem delu.)

1. Priprava bazenske folije

- Za postavitev bazena izberite ravno in vodoravno površino, na kateri ni kamnov, vej ali drugih ostrih predmetov, ki bi lahko preluknjali bazensko folijo ali povzročili poškodbo.
- Zelo previdno odprite embalažo, ki vsebuje bazensko folijo, vezne elemente, noge itd., saj boste embalažo lahko uporabili za shranjevanje bazena v zimskih mesecih ali takrat, ko ga ne boste uporabljali.
- Iz embalaže vzemite zaščitno podlogo (8) in jo razprostrite po očiščeni površini. Nato iz škatle vzemite bazensko folijo (6) in jo razprostrite čez zaščitno podlogo, tako da izpustni ventil usmerite proti površini za odvajanje vode in nikakor ne proti hiši. Preden vstavite zgornje horizontalne profile (5) v zavihke na zgornjem robu bazenske folije, pustite, da sonce ogreje bazensko folijo. **POZOR: Bazen naj vedno postavljata vsaj 2 osebi. Ne vlecite bazena po podlagi, saj se pri tem lahko bazenska folija poškoduje in bazen bo začel puščati (glejte skico 1).**

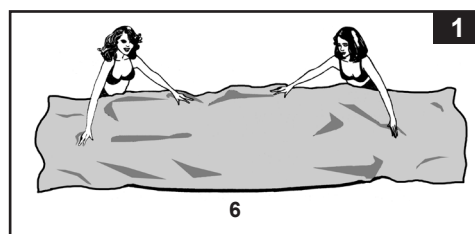

- Med postavljanjem bazenske folije naj bodo priključki ali odprtine za cevi obrnjeni proti viru električne energije. Zunanji rob bazena mora biti v bližini električnega priključka za črpalko.



2. Sestavljanje vodoravnih nosilcev

- Ogrodje bazena sestavljajo noge (7) in zgornji profili (5). Zgornji horizontalni profili, ki se potisnejo v zavihke na vrhu bazenske folije, imajo večji premer. Pokončne noge imajo manjši premer. Noge in zgornji profili se prilegajo v T-spojke (3).

OPOMBA: Na vodoravne nosilce nanesite malo smukca, preden jih potisnete v obrobo bazena. Tako boste nosilce lažje odstranili iz obrobe, ko boste razstavljali bazen.


- Ne glede na to, na katerem mestu začnete sestavljati ogrodje, morate ves čas delati v isti smeri. Ko nosilec postavite na sredino, vzemite enega od T-spojev in ga pritrdite na en konec nosilca. Nosilec čvrsto potisnite v T-spoj. Ta postopek ponavljajte v krožni smeri, dokler ne povežete vseh profilov in spojk (**glejte skici 2.1 in 2.2**).

OPOMBA: Pomembno je, da začnete na eni strani in nadaljujete v isti smeri do zadnjega nastavka. Ne začnite sestavljati na več koncih, saj bo težko povezati zadnjih nekaj nosilcev in spojev.

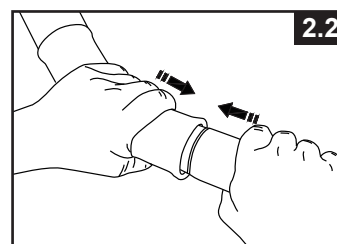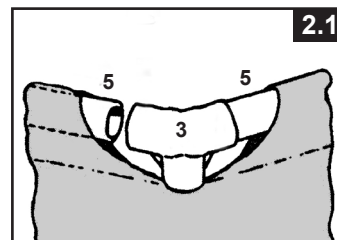


SESTAVLJANJE BAZENA (nadaljevanje)

Morda boste imeli pri zadnji spojki nekaj težav. Vendar vam bo uspelo, če boste najprej hkrati dvignili zadnjo spojko in profil za približno 5 cm. Nato profil vstavite v spojko in istočasno spuščajte oba dela. Profil bo zlahka zdrsnil v spojko (glejte skico 2.3). Preden se lotite pritrjevanja nog, preverite, če je zadnja spojka dobro nameščena.

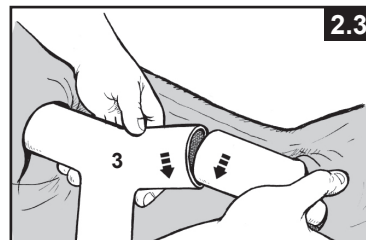


3. Sestavljanje navpičnih nosilcev

- Najprej pritrdite podnožje noge (4) na vsako nogo (7). Ko so nosilci in T-spoji položeni na tla, vstavite eno navpično nogo v zanko pasu na sredini obloge bazena in vstavite zgornji del noge v spodnji del T-spoja (3) (glejte skico 3.1). Postopek nadaljujte za vse navpične noge.

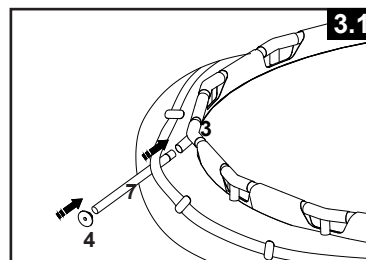


- Dvignite sestavo nosilcev in se prepričajte, da so vse noge v navpičnem položaju (glejte skico 3.2). Potisnite vse T-spoje navzdol in se prepričajte, da so čvrsto pritrjeni na noge.
- Previdno potegnite spodnji del noge navzven, in pritem zagotovite da je noga navpična in pravokotna na tla.

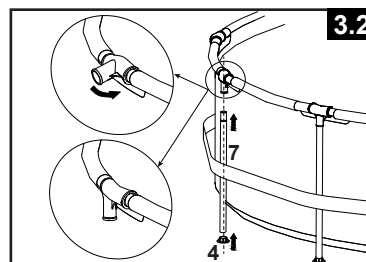

4. Polnjenje bazena

- Naslednja navodila se nanašajo na bazene s priključki za cev (488 cm in manjši). Če ste kupili bazen brez filtrske črpalke, v crne vtičnice za filtrsko črpalke vstavite dva ali tri zamaške (10). To naredite z notranje strani bazena, da voda pri polnjenju bazena ne bi odtekala. Če ste bazen kupili skupaj s filtrsko črpalke, najprej preberite priročnik z navodili za uporabo filtrske črpalke Krystal Clear™ in šele potem nadaljujte z naslednjo fazo montaže.
- Preden začnete polniti bazen, preverite, če je zamašek za izpust na notranji strani bazena dobro zatesnjen in pokrovček na zunanji strani tesno privit. Bazena napolnite z vodo le do višine 2,5 cm. Preverite, če je vodna gladina enakomerna. **POZOR: Če voda v bazenu odteka na eno stran, pomeni, da bazen ne stoji na popolnoma ravni podlagi. Bazena, ki je postavljen na neravni podlagi, se nagiba, kar povzroči izbočenost stranic bazena in lahko tudi sesutje bazena. Če bazen ne stoji na popolnoma ravni podlagi, ga morate izprazniti in podlago poravnati ali bazen prestaviti na drugo, popolnoma ravno mesto. Nato lahko bazen ponovno napolnite z vodo po zgornjih navodilih.**
- Zdaj poravnajte vse gube na tleh bazena (z notranje strani bazena), tako da tla potiskate proti stiku tal in stranic bazena. Lahko pa (z zunanje strani) pod stranico zgrabite tla bazena in jih povlečete navzven. Če gube povzročajo zaščitna podloga, naj jo 2 osebi povlečeta narazen, da se gube poravnajo. Ko pri tem delu vstopate v bazen ali izstopate iz njega, uporabite ustrezno sestavljeno bazensko lestev. Prav tako zagotovite, da so vse noge v navpičnem in pravokotnem položaju glede na tla.
- Bazena napolnite z vodo le do višine zavihkov na vrhu bazenske folije (glejte skico 4).

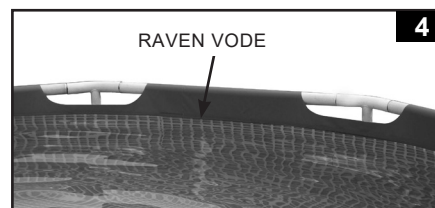

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIKALIJE

⚠ OPOZORILO

NE POZABITE

- Vse uporabnike bazena zavarujte pred morebitnimi boleznimi, tako da skrbite za čistočo in dezinfekcijo bazenske vode. Bazenske vode ne smete zaužiti. Redno vzdržujte dobro higieno.
- Skrbite, da bo voda v bazenu vedno čista in bistra. Dno bazena mora biti ves čas vidno z zunanje varnostne pregrade bazena.
- Otroci se ne smejo igrati s pokrivalom bazena, ker bi se lahko vanj zapletli, utonili ali se kako drugače poškodovali.

Nega bazenske vode

Vzdrževanje pravilnega ravnovesja bazenske vode z ustrezno uporabo dezinfekcijskih sredstev je najpomembnejši dejavnik za podaljševanje življenjske dobe in urejenega videza bazenske folije ter za zagotavljanje čiste, zdrave in varne vode. Pomembna je tudi uporaba ustreznih metod testiranja in obdelave bazenske vode. Posvetujte se s strokovnjakom za kemična sredstva, testno opremo in testne postopke. Preberite in upoštevajte pisna navodila proizvajalca kemičnih sredstev.

1. Klor ne sme priti v stik z bazensko folijo, če ni popolnoma raztopljen. Klor v obliki granulata ali tablet najprej raztopite v vedru vode in ga nato dodajte bazenski vodi. Tekoči klor takoj in temeljito premešajte z bazensko vodo.
2. Nikoli ne mešajte različnih kemikalij med seboj. Bazenski vodi jih dodajajte ločeno. Temeljito raztopite vsako kemikalijo, preden vodi dodate drugo kemikalijo.
3. Za pomoč pri vzdrževanju čiste bazenske vode sta na voljo tudi Intexov skimer in sesalnik za bazen. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca dodatne opreme za bazen.
4. Za čiščenje bazena nikoli ne uporabite visokotlačne čistilne naprave.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	OPIS	VZROK	REŠITEV
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Zelenkasta voda. • Zeleni ali crni madeži na bazenski foliji. • Bazenska folija je spolzka in/ali ima neprijeten vonj. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klor in pH vrednost nista v optimalnem razmerju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Šok obdelava s cezmerno količino klora. Uravnajte pH vrednost glede na priporočeno vrednost prodajalca. • Posesajte dno bazena. • Vzdržujte pravilno vsebnost klora.
OBARVANA VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda se po prvem dodajanju klora obarva modro, rjavo ali crno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baker, železo ali mangan v vodi oksidirajo pri dodajanju klora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uravnajte pH na priporočeno vrednost. • Poženite filter, da se voda zbistri. • Redno menjajte kartuše filtra.
PLAVAJOCA SNOV V VODI	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je motna ali mlecnata. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Trda voda" zaradi previsoke pH vrednosti. • Prenizka vsebnost klora. • Tuja snov v vodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uravnajte pH. Posvetujte se s prodajalcem bazena. • Preverite ustrezno vsebnost klora. • Očistite ali zamenjajte kartušo filtra.
NENEHNO NIZEK NIVO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Nivo vode je nižji kot prejšnji dan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Raztrgana ali preluknjana bazenska folija ali cevi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakrpajte s priloženim priborom. • Ročno zategnite vse pokrovčke. • Zamenjajte cevi.
USEDLINA NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> • Umazanija ali pesek na dnu bazena 	<ul style="list-style-type: none"> • Pogosta uporaba bazena. Vstopanje v bazen in izstopanje iz bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dno bazena posesajte z Intexovim sesalnikom za bazen.
OSTANKI NA VODI	<ul style="list-style-type: none"> • Listje, insekti itd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazen preblizu dreves. 	<ul style="list-style-type: none"> • porabite Intexov skimmer.

VZDRŽEVANJE IN IZPRAZNITEV BAZENA



POZOR








VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA PROIZVAJALCA KEMICNIH SREDSTEV
IN OPOZORILA GLEDE ZDRAVJA IN NEVARNOSTI!

Nikoli ne dodajajte kemikalij v bazen, kadar je ta v uporabi. To lahko povzroci draženje kože in oči. Prevelika koncentracija klorove raztopine lahko poškoduje bazensko folijo. Proizvajalec Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., njegove povezane družbe, pooblašteni zastopniki in servisni centri, prodajalci ali zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za stroške, ki bi nastali zaradi izgube bazenske vode, nepravilne uporabe kemikalij ali slabe kakovosti vode. **Vedno imejte pri roki rezervne kartuše za filter. Kartuše menjajte vsaka dva tedna.** Za vse nadzemeljske bazene priporočamo uporabo Intexove filtrske črpalke Krystal Clear™.

MOČNO DEŽEVJE: Da bi preprečili morebitno škodo na bazenu zaradi prenapolnjenosti, takoj odstranite odvečno vodo, zaradi katere se je nivo vode v bazenu dvignil nad dovoljeno višino.

Kako izprazniti bazen in ga shraniti za daljši čas

1. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju bazenske vode.
2. Preverite, če je zamašek izpustnega ventila znotraj bazena pravilno nameščen.
3. Odstranite pokrovček z izpustnega ventila na zunanji strani stene bazena.
4. Ženski konec vrtnice cevi pritrdite na konektor (1).
5. Drugi konec cevi položite tako, da bo voda lahko varno odtekla in ne bo zalila hiše in sosednjih zgradb.
6. Konektor pritrdite na izpustni ventil. **POZOR: Konektor bo povzročil, da se bo zamašek izpustnega ventila v bazenu odprl in voda bo zacela takoj odtekati.**
7. Ko voda odtece, bazen na nasprotni strani odtoka dvignite, tako da odstranite vso vodo in bazen popolnoma izpraznite.
8. Odvijte odtočno cev in adapter.
9. Ponovno vstavite zamašek v izpustni ventil na notranji strani bazena.
10. Namestite pokrovček na zunanji strani bazena.
11. Bazensko folijo razstavite po obratnem vrstnem redu, kot ste ga sestavili, in odstranite vse vezne elemente.
12. Prepricajte se, da so bazen in vsi deli popolnoma suhi, preden jih shranite. Preden zložite bazensko folijo, jo popolnoma posušite na soncu (glejte skico 5). Po bazenski foliji potresite smukec, da vsrka morebitno odvečno vodo in se material ne bo sprijel.
13. Bazensko folijo prepognite, da dobite kvadratno obliko. Nato na eni strani dvakrat prepognite eno šestino bazenske folije. Enako storite na nasprotni strani (glejte skici 6.1 in 6.2).
14. Zdaj, ko ste dobili dva nasprotna enako prepognjenega dela, ju preprosto prepognite drugega čez drugega, kot bi zaprli knjigo (glejte skici 7.1 in 7.2).
15. Oba daljša konca prepognite do sredine (glejte skico 8).
16. Prvi del prepognite čez drugega, kot bi zaprli knjigo, in bazensko folijo nazadnje dobro stisnite (glejte skico 9).
17. Bazensko folijo in dodatno opremo shranite v hladnem in suhem prostoru. Temperatura v prostoru ne sme biti nižja od 0 °C in ne višja od 40 °C.
18. Za shranjevanje bazena lahko uporabite originalno embalažo.

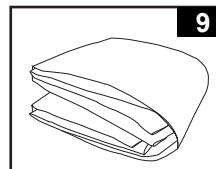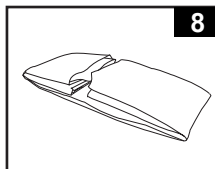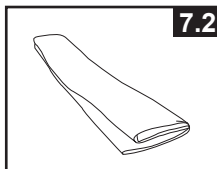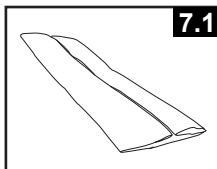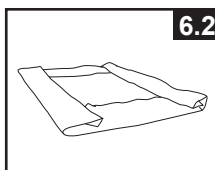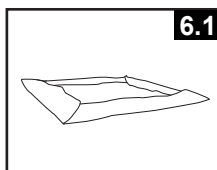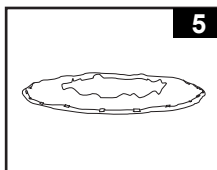

PRIPRAVA NA ZIMO

Priprava vašega bazena na zimo

Ko boste bazen nehali uporabljati, ga lahko preprosto izpraznite in shranite na varnem mestu. Ko se temperatura spusti pod 5 °C, morate bazen izprazniti, razstaviti in ustrezno shraniti, da led ne bi poškodoval bazena in njegovih delov. Zaradi leda bi se bazenska folija lahko poškodovala ali pa bi se bazen zrušil. Preberite tudi poglavje Kako izprazniti bazen.

Če se temperatura na vašem območju ne spusti pod 5 °C in se odločite, da boste bazen pustili zunaj, ga pripravite po naslednjih navodilih:

1. Temeljito očistite bazensko vodo. Če imate bazen Easy Set ali Oval Frame, preverite, če je zgornji obroč ustrezno napihnjjen.
2. Odstranite skimer (če ga imate) in druge priključke na filtru. Če je potrebno, zamenjajte mrežico filtra. Pazite, da bodo vsi deli in oprema čisti in popolnoma suhi, preden jih shranite.
3. Odprtine za dotok in izpust vode z notranje strani bazena zamažite s priloženimi zamaški (velikost 16' in manj). Zaprite tudi varnostni ventil za dotok in izpust vode (velikost 17' in več).
4. Odstranite lestev (če jo imate) in jo shranite na varnem mestu. Prepričajte se, da je lestev popolnoma suha, preden jo shranite.
5. Odstranite cevi, ki povezujejo črpalko in filter z bazenom.
6. Dodajte ustrezne kemikalije za zimski čas. Z vašim prodajalcem bazena se posvetujte o tem, katere kemikalije morate uporabiti za zimski čas in kako jih uporabiti. To se lahko zelo razlikuje od območja do območja.
7. Pokrijte bazen z Intexovim pokivalom za bazene. **POMEMBNO: INTEXOVO POKRIVALO ZA BAZENE NI ZAŠČITNO POKRIVALO.**
8. Izpraznite in očistite črpalko, ohišje filtra in cevi. Odstranite in zavržite staro kartušo za filter. Pripravite novo kartušo za naslednjo sezono.
9. Črpalko in dele filtra shranite v suhem in varnem notranjem prostoru pri temperaturi, ki ni nižja od 0 °C in ne višja od 40 °C.

SPLOŠNA VARNOST V VODI

Rekreacija v vodi je zabavna in obenem terapevtska. Ne glede na to pa predstavlja tudi tveganje za nastanek poškodb in smrti. Za zmanjšanje nevarnosti nastanka poškodb preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku, embalaži in priložena embalaži. Vedeti morate, da opozorila na izdelku ter navodila in varnostni napotki obsegajo nekatera pogosta tveganja pri rekreaciji v vodi, vsekakor pa ne vseh tveganj ali nevarnosti.

Za dodatno zaščito preberite naslednje splošne napotke in napotke varnostnih organizacij, ki veljajo v državi:

- Zahtevajte nenehen nadzor. Usposobljena odrasla oseba mora opravljati funkcijo reševalca iz vode ali nadzornika, zlasti ko so v bazenu in okoli njega otroci.
- Naučite se plavati.
- Vzemite si čas in se naučite tehnike oživljanja in prve pomoči.
- Vsakogar, ki nadzoruje uporabnike bazena, poučite o morebitnih nevarnostih, povezanih z uporabo bazena, in uporabi zaščitnih sredstev, kot so zaklenjena vrata pregrade itd.
- Vse uporabnike bazena, tudi otroke, naučite, kaj naj naredijo v nujnih primerih.
- Pri uživanju v vodnih dejavnostih vedno uporabite zdravo pamet in dobro presojo.
- Nadzirajte, nadzirajte in še enkrat nadzirajte.

OMEJENA GARANCIJA

Vaš Intex bazen proizveden je od najkvalitetnejšega materiala in od strane najstrožnjega osebja. Vsi izdelki Intex so bili pred odpremo iz tovarne podrobno pregledani in na njih niso bile ugotovljene nikakršne napake ali pomanjkljivosti. Ovo omejeno jamstvo primjenjuje se samo na Intex bazen.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja le za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju in začne veljati na dan, ko je črpalka prvič kupljena v trgovini. Shranite originalni račun skupaj s temi navodili, saj ga bomo zahtevali kot dokazilo o nakupu in nam ga morate dostaviti skupaj z zahtevo za uveljavljanje garancije, sicer le-ta ni veljavna.

Garancija za obrobo in okvir bazena – 1 Letnik

Če v garancijskem obdobju pri Intex bazen naletite na napako v izdelavi, se obrnite na ustrezni servisni center (glej spodaj). Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka Intex bazen ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekatere države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih.

- Če z Intex bazen ravnate malomarno, ga nepravilno uporabljate, če je bil čoln udeležen v nesreči, če ne deluje pravilno, če ga nepravilno vzdržujete ali shranjujete.
- Če je Intex bazen izpostavljen poškodbam, ki so posledica okoliščin, na katere Intex ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na predrtja, raztrganine, odrgnine, običajno obrabo in škodo zaradi ognja, poplave, zmrzovanja, dežja ali drugih okoljskih dejavnikov.
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex; in/ali
- V primeru nedovoljenega spreminjanja, popravil ali razstavljanja izdelka Intex bazen s strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem Intex bazen. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.