

INTEX®


Čiščenje elektrode

Za sistem QS200 – Model CS2220G

QS400 – Model CS3220G

Da bi elektrode delovale optimalno, jih je potrebno redno ročno čistiti. Elektrodo očistite tako, da sledite spodnjim korakom:

- Korak 1:** Izklopite sistem za slano vodo in izvlecite vtič iz vtičnice
- Korak 2:** Korak 2: Odvijte dovod in odvod na notranji strani bazena. V odprtine vstavite (črne) čepe
- Korak 3:** Odklopite 2 cevi iz sistema slane vode (glejte sliko 1-3)
- Korak 4:** Zrahljajte vrtljivo titanovo elektrodo in odklopite vtič titanove elektrode (glejte sliko 4)
- Korak 5:** Odvijte matico celice in odstranite titanovo elektrodo iz ohišja celice (glejte sliko 5)
- Korak 6:** Titanovo elektrodo postavite v posodo in vanjo nalijte čistilni/kuhinjski kis, dokler ni titanova elektroda popolnoma potopljena. Pustite, da se plošče namakajo vsaj 1 uro. Pri večjih usedlinah je priporočljivo namakanje čez noč. Nato elektrodo sperite pod pipo ali z vrtno cevjo (glejte sliko 6)
- Korak 7:** Vse sestavite nazaj tako, da korake 3–6 izvedete v obratnem vrstnem redu.

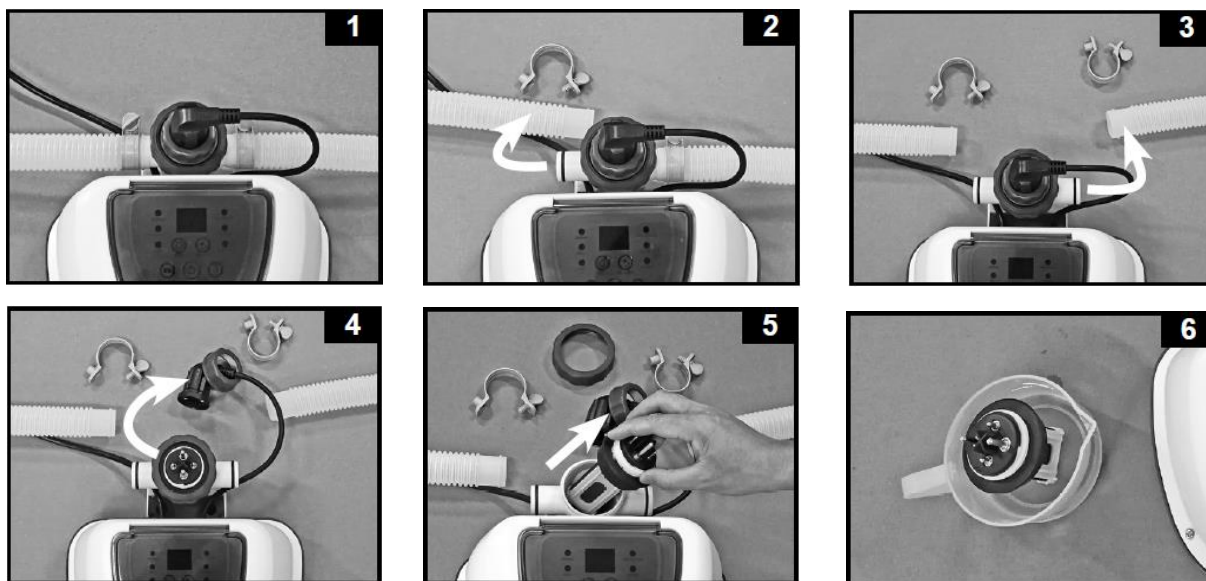

Če težave niste odpravili, se [za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.](#)