

# NAVODILA ZA UPORABO

## POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati,  
natančno preberite in upoštevajte vsa navodila  
ter se prepričajte, da jih razumete.  
Shranite za v prihodnje.

# QS 400

**Krystal Clear™ Solni Klorinator**  
**Številka certificiranega modela CS3220**  
**220 – 240 V~**



Preizkusite še druge izdelke Intex: bazene, dodatke za bazene, napihljive bazene in hišne igrače, zračne blazine in čolne, ki jih lahko kupite v poslovalnicah ali na naši spletni strani, ki je navedena spodaj. Zaradi naše politike nenehnega izboljševanja izdelkov si pri podjetju Intex pridržujemo pravico do sprememb v specifikacijah in videzu izdelkov, kar lahko povzroči spremembe v priročniku z navodili za uporabo brez predhodnega obvestila.

## INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
 All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/á/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

# KAZALO

<b>Opozorila.....</b>	<b>3</b>
<b>Sestavni deli.....</b>	<b>4</b>
<b>Specifikacije izdelka.....</b>	<b>4</b>
<b>Navodila za sestavljanje.....</b>	<b>5</b>
<b>Količina soli in vode v bazenu.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabela z informacijami o količini soli v Bazenih podjetja Intex.....</b>	<b>7</b>
<b>Tabela z informacijami o količini cianurjeve Kisline v bazenih podjetja Intex.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabela časa delovanja za bazene Intex.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabela z informacijami o količini soli v bazenih, ki niso bazeni podjetja Intex.....</b>	<b>10</b>
<b>Tabela z informacijami o količini cianurjeve Kisline v bazenih, ki niso bazeni podjetja Intex.....</b>	<b>10</b>
<b>Čas delovanja za druge bazene (ne Intex).....</b>	<b>10</b>
<b>Navodila za uporabo.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Preglednica kod LED.....</b>	<b>13</b>
<b>Primerna postavitev.....</b>	<b>14</b>
<b>Vzdrževanje.....</b>	<b>15-16</b>
<b>Dolgotrajno shranjevanje.....</b>	<b>16</b>
<b>Vzdrževanje bazena in kemikalije.....</b>	<b>17</b>
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>18-19</b>
<b>Omejena garancija.....</b>	<b>20</b>

## POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden namestite in začnete uporabljati ta izdelek, preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepričajte, da jih razumete.

### PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

#### OPOZORILO

- Solni klorinator je namenjen le proizvodnji natrijevega hipoklorita. Izdelek ne nadzoruje ali regulira vrednosti natrijevega hipoklorita v bazenu. Lastnik bazena mora sam spremljati in ohranljati vrednosti prostega klora v priporočljivem razponu od 1,0 do 3,0 delcev na milijon (ppm). Lastnik bazena mora redno preverjati vrednosti prostega klora, medtem ko črpalka za bazen deluje, in ustrezno prilagoditi solni klorinator.
- Da bi se igrali s to napravo.
- Otroke in invalidne osebe morate vedno nadzirati.
- Otroci se ne smejo približevati tej napravi ali električnim kablom. Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati s to napravo in je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari vsaj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali če so bili seznanjeni z vašim načinom uporabe te naprave in razumejo povezane nevarnosti.
- To napravo lahko sestavijo in razstavijo le odrasle osebe.
- Napajanje črpalke mora biti zaščiteno z odklopnikom (stikalom na diferenčni tok - RCD), ki ima nazivni delovni tok nižji od 30 mA.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, preden jo začnete čistiti, popravljati ali kakor koli drugače nastavljati.
- Električnega kabla ne smete zakopati. Postavite ga tja, kjer je ne morete poškodovati s kosilnico, napravami za obrezovanje grmičevja ali drugo opremo.
- Ce se električni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik ali druge ustrezno usposobljene osebe.
- Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave ne priključite v električno omrežje s podaljški in ne uporabljajte časovnikov, adapterjev ali pretvornikov; zagotovite ustrezno vtičnico.
- Naprave ne smete poskušati vključiti ali izključiti iz električnega omrežja, kadar stojite v vodi ali če imate mokre roke.
- Naprava mora biti vsaj 2 m oddaljena od bazena.
- Vtič naprave mora biti več kot 3,5 m oddaljen od bazena.
- Napravo postavite stran od bazena, da preprečite, da bi nanjo plezali otroci in tako dobili dostop do bazena.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo skupaj s sestavljinimi bazeni. Ne uporabljajte je s trajno vgrajenimi bazeni. Sestavljeni bazen lahko vedno pospravite in razstavite.
- Naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu.
- To napravo lahko uporabljate le v namen, kot je opisan v navodilih!
- Ce želite izvedeti več informacij o namestitvi, čiščenju in vzdrževanju, preberite naslednje odstavke priročnika.
- Ce se želite izogniti nevarnosti zaradi nenamerne ponastavite termičnega odklopnika, te naprave ne napajajte prek zunanje preklopne naprave, kot je časovnik, ali je ne povežite z vezjem, ki ga prijomoček redno vklaplja oziroma izklaplja.


**ČE NE UPOŠTEVATE TEH OPOZORIL, LAJKO POVZROČITE ŠKODO, RESNE POŠKODBE ALI SMRT.**

Ta opozorila, navodila in varnostna pravila v zvezi z napravo predstavljajo le nekaj splošnih tveganj, povezanih z napravami za vodno rekreacijo, in ne zajemajo vseh vrst tveganj in nevarnosti. Pri uživanju v kateri koli vodni dejavnosti uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

**Primerno samo za prenosne samostoječe bazene**

## SESTAVNI DELI

Preden začnete sestavljati napravo, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino in se seznanite z vsemi deli.

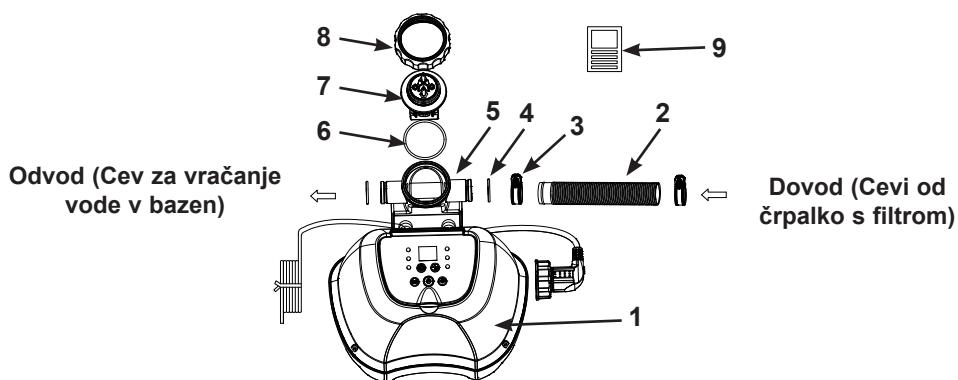

**POZOR:** Slika je le informativne narave. Lahko prihaja do odstopanj. Slika ne ustreza dejanskemu razmerju velikosti. Za montažo ne potrebujete nobenega orodja.

REF. ŠT.	OPIS	KOL.	ŠT. DELA
1	NADZORNA PLOŠČA	1	12944
2	CEVI	1	11873
3	OBJEMKE ZA CEVI	2	11489
4	O-OBROČ OHIŠJA CELICE	2	12947
5	OHIŠJE CELICE	1	12945A
6	O-OBROČEK ELEKTRODA IZ TITANA	1	11585
7	ELEKTRODA IZ TITANA	1	12946
8	MATICA ELEKTROLITSKE CELICE	1	11582
9	TESTNI TRAKOVI	1	19635

Ko naročate nadomestne dele, navedite številko modela črpalke in številke nadomestnih delov.

## SPECIFIKACIJE IZDELKA


Številka certificiranega modela:	CS3220
Moč:	30 W
Idealna količina soli:	3000 ppm (delcev na milijon)
Največja proizvodnja klora/uro:	4 g/uro
Minimalni in maksimalni pretok:	1136 litrov/uro / 3785 litrov/uro
Omejena garancija:	glejte poglavje "Omejena garancija"
Za bazene in filtrirne črpalke s povezovalniki cevi velikosti 1-1/4" (32mm).	

## NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

### POMEMBNO

- Za dovod vode v solni klorinator ter pravilno delovanje tega sistema morate namestiti ločeno filtrirno črpalko z zmogljivostjo [300~1000 gph (1136~3785 lph)].**
- Sistem Saltwater namestite v povratno pot vode v bazen kot zadnji del opreme bazena, kakor je prikazano na sliki spodaj. To mesto namestitve podaljšuje življenjsko dobo titanovih ploščic.**
- Najprej iz vode odstranite večjo umazanijo in delce, kot je listje, pesek, insekti in hrošči.**

- Samostoječi bazen in njegovo filtrirno črpalko sestavite v skladu z njunimi navodili za namestitev.
- Solni klorinator ter njegove pripomočke odstranite iz embalaže.
- Solni klorinator namestite za filtrirno črpalko.
- Z objemko za cev povežite povezovalno cev (2) z vhodom v sistem Saltwater (3).
- Če je bazen prazen, takoj nadaljujte z 6. korakom. Če je samostoječi bazen napolnjen z vodo, pred namestitvijo solnega klorinatorja za bazen odvijte mrežice cedula iz priključkov cedula in vstavite črne klobučaste čepe v priključke cedula.
- Izklučite povratno cev za vodo iz priključka filtrirne črpalke in jo priključite na odvodni ventil na solnem klorinatorju.
- Z objemko za cev povežite povezovalno cev (2) s povezovalnikom na izhodu filtrirne črpalke (3). Čvrsto privijte.
- Odstranite črne klobučaste čepe, ki preprečujejo, da bi voda tekla ven iz bazena. Zdaj mrežice cedula znova namestite na priključke cedula.

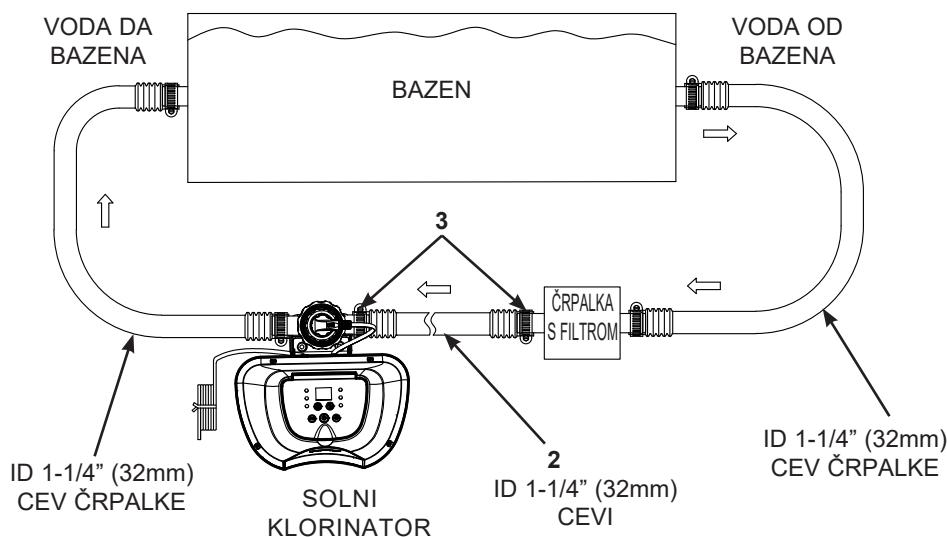

## KOLIČINA SOLI IN VODE V BAZENU

### • Katere vrste soli so primerne:

Zaradi zaščite opreme je treba v bazenih uporabljati posebno vrsto soli. Pri nakupu soli preverite, ali sol ustreza standardu EN16401 za kemikalije za uporabo v bazenih. Če potrebujete pomoč pri preverjanju, ali je vaša sol ustreznna, se obrnite na lokalno prodajalno z bazeni ali na proizvajalca soli. **Ne uporabljajte jodirane soli, soli, ki vsebuje sredstvo proti strjevanju (E535), ali rumeno obarvane soli (natrijev heksacianoferat).**

Ko izbirate sol, ki jo želite uporabiti v EU, upoštevajte, da Evropska komisija za kemikalije (ECHA) zahteva uporabo soli (natrijev klorid) registriranih/odobrenih proizvajalcev, ki so navedeni na seznamu ECHA Article 95, v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012). Za več informacij si oglejte spletno mesto ECHA na naslovu <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

### Uporabljajte samo natrijev klorid

Uporabljajte samo sol iz natrijevega klorida (NaCl), ki je vsaj 99,4% čista. Prav tako lahko za mehčanje vode uporabite solne pelete (stisnjene oblike izhlapele soli). Upoštevajte, da se ti peleti topijo dalj časa. Sol se dodaja vodi v bazenu, elektrolitska celica pa sol uporabi za ustvarjanje sredstva za prečiščevanje. Čistejša sol torej pomeni boljšo učinkovitost elektrolitske celice.

### • Optimalna količina soli

Idealna količina soli v vodi bazena je med 2500 in 3500 ppm (delcev na milijon). Optimalna količina je 3000 ppm. Premalo soli zmanjša učinkovitost solnega klorinatorja in vodi v nizko proizvodnjo sredstva za prečiščevanje. Pri visoki količini soli pa lahko voda v bazenu dobi slan okus (to se lahko zgodi, kadar je količina soli večja od 3500-4000 ppm). Preveč soli lahko poškoduje napajanje in povzroči korozijo kovinskih delov bazena in dodatkov. Na strani »Tabela z informacijami o količini soli« v tem priročniku so prikazani pravilni potrebeni odmerki soli.

### • Dodajanje soli

1. Vklopite filtrirno črpalko za zagon kroženja vode.
2. Solni klorinator še ne vklopite.
3. Določite količino soli, ki naj se doda (glejte "Tabela z informacijami o količini soli").
4. Enakomerno razporedite ustrezeno količino soli okoli notranjosti oboda bazena.
5. Preprečite zamašitev filtra tako, da soli ne dodajajte skozi lovilno mrežico.
6. Pomešajte po dnu bazena, da pospešite postopek raztopljanja. Sol se ne sme nakopičiti na dnu bazena. Zaženite filtrirno črpalko in jo pustite neprekinjeno delovati 24 ur, da temeljito raztopi sol.
7. Če je po 24 urah vsa sol raztopljena, vklopite solni klorinator, pritisnite gumb  in ga držite toliko časa, da zaslišite pisk in da začne utripati koda »00« »Delovanje solnega klorinatorja«, nato pa nastavite želeni čas delovanja solnega klorinatorja za bazen (oglejte si tabelo z informacijami o času delovanja).

### • Odstranjevanje soli

Če ste dodali preveč soli, enota zapiska in prikaže oznako »Code 92« (oglejte si preglednico kod LED). Zmanjšati boste morali količino soli. To lahko storite zgolj z zamenjavo dela vode v bazenu z navadno vodo. Izpraznite in napolnite približno 20% vode v bazenu, da koda »Code 92« izgine.

### • Izračun količine za bazen

Bazena	Galone	Kubični metri
Pravok.	Dolžina x širina x povprečna globina x 7.5	Dolžina x širina x povprečna globina
Okrogli	Dolžina x širina x povprečna globina x 5.9	Dolžina x širina x povprečna globina x 0.79
Ovalni	Dolžina x širina x povprečna globina x 6.0	Dolžina x širina x povprečna globina x 0.80

## TABELA Z INFORMACIJAMI O KOLIČINI SOLI V BAZENIH PODJETJA INTEX

V spodnji tabeli je prikazana količina soli, potrebna za doseganje in ohranjanje optimalne količine soli (3000 ppm).

Velikost bazena	Prostornina vode (izračunana pri 90% za bazen Frame in 80% za bazen Easy Set in Ovalen b.)	Sol, potrebna ob začetku uporabe 3,0 g/l (3000 ppm)		Sol, potrebna, ko je zaznana nizka količina soli (koda »91«)		
		(Galone)	(Litri)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)
<b>NADZEMNI BAZENI INTEX</b>						
<b>EASY SET® BAZEN</b>	244cmx61cm (8'x24")	513	1942	13	6	5
	244cmx76cm (8'x30")	639	2419	16	7	5
	305cmx61cm (10'x24")	813	3077	20	9	7
	305cmx76cm (10'x30")	1018	3853	25	12	9
	366cmx76cm (12'x30")	1485	5621	37	17	13
	396cmx84cm (13'x33")	1926	7290	48	22	17
	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	65	29	21
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	82	37	27
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	94	42	31
<b>KOVINA OKVIRJEM BAZEN</b>	244cmx51cm (8'x20")	483	1828	13	6	5
	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	30	13	9
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	43	20	15
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	111	50	37
<b>PRISM FRAME™ BAZEN</b>	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	30	13	10
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	43	20	15
	366cmx99cm (12'x39")	2270	8592	57	26	19
	427cmx107cm (14'x42")	3357	12706	84	38	28
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	97	44	32
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	111	50	37
<b>PRISM FRAME™ PRAVOK. BAZEN</b>	300cmx175cmx80cm (9'10"x5'9"x31½")	935	3539	23	11	7
	400cmx200cmx100cm (13'1½"x6'6¾"x39½")	1806	6836	45	21	15
	400cmx200cmx122cm (13'1½"x6'6¾"x48")	2224	8418	56	25	17
	488cmx244cmx107cm (16'x8'x42")	2873	10874	72	33	24
<b>MAJHNA PRAVOK. BAZEN</b>	220cmx150cmx60cm (7'2¾"x4'11"x23¾")	439	1662	11	5	3
	260cmx160cmx65cm (8'6½"x5'3"x25¾")	603	2282	16	7	5
	300cmx200cmx75cm (9'10"x6'6¾"x29½")	1013	3834	25	12	9
	450cmx220cmx84cm (14'9¼"x7'2¾"x33")	1883	7127	48	22	17

## TABELA Z INFORMACIJAMI O KOLIČINI CIANURJEVE KISLINE V BAZENIH PODJETJA INTEX

Cianurjeva kislina je kemično sredstvo, ki zmanjšuje izgubo klora v vodi zaradi ultravijoličnih žarkov. Za čim boljše delovanje priporočamo, da količina cianurjeve kisline ostane približno na 0,35% soli, npr. 45 kg (100 lbs) soli x 0.35% = 0.35 Lbs (0.16 Kgs) cianurjeve kisline. Če je voda v bazenu umazana, NE dodajte stabilizatorja klora (cianurjeve kisline), saj s tem upočasnite čas prečiščevanja naprave. V tem primeru morate povečati količino proizvodnje ozona in klora v vodi v bazenu (oglejte si navodila za povečano delovanje naprave). Ko je voda v bazenu znova bistra in čista, lahko dodate cianurjevo kislino.

Velikost bazena	Prostornina vode (izračunana pri 90 % za bazen Frame in 80% za bazen Easy Set in Ovalen b.)	Cianurjeva kislina, potrebna ob začetku uporabe 0.01g/L (10ppm)			
		(Galone)	(Litri)	(oz)	(g)
<b>NADZEMNI BAZENI INTEX</b>					
EASY SET® BAZEN	244cmx61cm (8'x24")	513	1942	0.7	19
	244cmx76cm (8'x30")	639	2419	0.9	25
	305cmx61cm (10'x24")	813	3077	1.1	31
	305cmx76cm (10'x30")	1018	3853	1.4	39
	366cmx76cm (12'x30")	1485	5621	2.0	56
	396cmx84cm (13'x33")	1926	7290	2.6	73
	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	3.5	98
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	4.4	124
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	5.0	141
KOVINA OKVIRJEM BAZEN	244cmx51cm (8'x20")	483	1828	0.7	19.0
	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	1.6	45
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	2.3	65
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	5.9	168
PRISM FRAME™ BAZEN	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	1.6	45
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	2.3	65
	366cmx99cm (12'x39")	2270	8592	3.0	86
	427cmx107cm (14'x42")	3357	12706	4.5	127
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	5.2	146
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	5.9	168
PRISM FRAME™ PRAVOK. BAZEN	300cmx175cmx80cm (9'10"x5'9"x31½")	935	3539	1.3	35
	400cmx200cmx100cm (13'1½"x6'6¾"x39½")	1806	6836	2.4	68
	400cmx200cmx122cm (13'1½"x6'6¾"x48")	2224	8418	2.9	84
	488cmx244cmx107cm (16'8"x42")	2873	10874	3.8	109
MAJHNA PRAVOK. BAZEN	220cmx150cmx60cm (7'2¾"x4'11"x23½")	439	1662	0.6	17
	260cmx160cmx65cm (8'6½"x5'3"x25¾")	603	2282	0.8	23
	300cmx200cmx75cm (9'10"x6'6¾"x29½")	1013	3834	1.4	39
	450cmx220cmx84cm (14'9¼"x7'2¾"x33")	1883	7127	2.5	71

**TABELA ČASA DELOVANJA ZA BAZENE INTEX (S CIANURJEVO KISLINO)**

Velikost bazena	Prostornina vode (izračunana pri 90 % za bazen Frame in 80% za bazen Easy Set in Ovalen b.)		Čas delovanja (ure) pri različnih temperaturah okolja/zraka			Čas delovanja črpalke Intex (Ure)	
	(Galone)	(Litri)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)		
<b>NADZEMNI BAZENI INTEX</b>							
<b>EASY SET® BAZEN</b>	244cmx61cm (8'x24")	513	1942	1	1	1	2
	244cmx76cm (8'x30")	639	2419	1	1	1	2
	305cmx61cm (10'x24")	813	3077	1	2	2	3
	305cmx76cm (10'x30")	1018	3853	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1485	5621	3	3	3	4
	396cmx84cm (13'x33")	1926	7290	3	4	4	5
	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	5	5	5	6
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	6	6	7	8
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	7	7	7	8
<b>KOVINA OKVIRJEM BAZEN</b>	244cmx51cm (8'x20")	483	1828	1	1	1	2
	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	3	3	4	5
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	8	8	8	9
<b>PRISM FRAME™ BAZEN</b>	305cmx76cm (10'x30")	1185	4485	2	2	2	3
	366cmx76cm (12'x30")	1718	6503	3	3	4	5
	366cmx99cm (12'x39")	2270	8592	4	4	5	6
	427cmx107cm (14'x42")	3357	12706	6	6	7	8
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	7	7	8	9
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	8	8	8	9
<b>PRISM FRAME™ PRAVOK. BAZEN</b>	300cmx175cmx80cm (9'10"x5'9"x31½")	935	3539	1	2	2	3
	400cmx200cmx100cm (13'1½"x6'6¾"x39½")	1806	6836	3	3	4	5
	400cmx200cmx122cm (13'1½"x6'6¾"x48")	2224	8418	4	4	5	6
	488cmx244cmx107cm (16'x8"x42")	2873	10874	5	5	6	7
<b>MAJHNA PRAVOK. BAZEN</b>	220cmx150cmx60cm (7'2½"x4'11"x23½")	439	1662	1	1	1	2
	260cmx160cmx65cm (8'6½"x5'3"x25½")	603	2282	1	1	1	2
	300cmx200cmx75cm (9'10"x6'6¾"x29½")	1013	3834	2	2	2	3
	450cmx220cmx84cm (14'9¼"x7'2½"x33")	1883	7127	4	4	4	5

**POMEMBNO**

Čas uporabe te črpalke mora biti eno uro daljši kot zahtevani čas uporabe sistema "Saltwater System".

**POZOR:** Filtrirna črpalka Intex ima na napravi GFCI nameščen časovnik, katerega najdaljši čas delovanja je 10 ur. Časovnik bo treba ročno ponastaviti, da boste podaljšali čas delovanja.

## FORMULA ZA IZRAČUN KOLIČINE SOLI ZA VSE BAZENE

Sol, potrebna ob začetku uporabe (Lbs)	Sol, potrebna ob začetku uporabe (Kgs)	Sol, potrebna, ko je zaznana nizka količina soli (Lbs)	Sol, potrebna, ko je zaznana nizka količina soli (Kgs)
Prostornina vode (Galone) x 0.025	Prostornina vode (Litri) x 0.003	Prostornina vode (Galone) x 0.0067	Prostornina vode (Litri) x 0.0008

## TABELA Z INFORMACIJAMI O KOLIČINI SOLI V BAZENIH, KI NISO BAZENI PODJETJA INTEX

Prostornina vode		Sol, potrebna ob začetku uporabe		Sol, potrebna, ko je zaznana nizka količina soli (koda »91«)	
(Galone)	(Litri)	(Lbs)	(Kgs)	(Lbs)	(Kgs)
1000	3785	25	11	8	4
1500	5678	38	17	13	6
2000	7570	50	23	17	8
2500	9463	63	28	21	9
3000	11355	75	34	25	11
3500	13248	88	40	29	13
4000	15140	100	45	33	15
4500	17033	113	51	38	17

## TABELA Z INFORMACIJAMI O KOLIČINI CIANURJEVE KISLINE V BAZENIH, KI NISO BAZENI PODJETJA INTEX

Prostornina vode		Cianurjeva kislina, potrebna ob začetku uporabe 0.01g/L (10ppm)	
(Galone)	(Litri)	(oz)	(g)
1000	3785	1.3	38
1500	5678	2.0	57
2000	7570	2.7	76
2500	9463	3.4	95
3000	11355	4.0	114
3500	13248	4.7	133
4000	15140	5.4	151
4500	17033	6.0	170

## ČAS DELOVANJA ZA DRUGE BAZENE (NE INTEX) (S CIANURJEVO KISLINO)

Prostornina vode		Čas delovanja (ure) pri različnih temperaturah okolja/zraka			Čas delovanja črpalke (Ure)
(Galone)	(Litri)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
1000	3785	2	2	2	3
1500	5678	3	3	3	4
2000	7570	4	4	4	5
2500	9463	5	5	5	6
3000	11355	5	6	6	7
3500	13248	6	7	7	8
4000	15140	7	8	8	9
4500	17033	8	8	8	9

SHRANITE TA NAVODILA

10. stran

## NAVODILA ZA UPORABO

### 1. Vklopite črpalko (ON).


#### 2. Zagon naprave:

Priključite napajalni kabel na električno vtičnico in preskusite stikalo RCD (odklopnik tokokroga). Pritisnite gumb . Ko je filtrirna črpalka vključena in deluje, na elektronski nadzorni plošči LED začne utripati koda »00«, kar pomeni, da je naprava pripravljena za programiranje.



#### 3. Nastavljanje časa delovanja solni klorinator:

Ko utripa koda »00«, pritisnite gumb , da nastavite želene ure delovanja. Informacije o potrebnem času delovanja za posamezno velikost bazena najdete v poglavju »Tabela z informacijami o času delovanja«. Če pritisnete gumb , povečate čas z 1 na največ 12 ur. Če ste izbrali preveliko

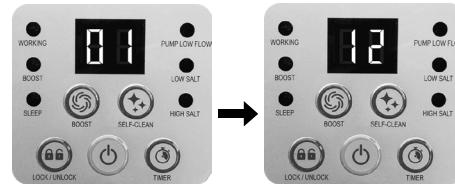

(Od 1 do največ 12 ur na cikel)

štевilo ur, pritiskajte gumb , da ponovite cikel.

Vgrajeni časomer bo aktiviral ozonator in solni klorinator ob isti uri vsak dan, solni klorinator pa bo deloval toliko ur, koliko ste nastavili.

**POZOR:** Solni klorinator ne bo deloval, če filtrirna črpalka ne deluje. Filtrirno črpalko programirajte (ali jo zaženite ročno) tako, da bo začela delovati 5 minut pred solnim klorinatorjem ter prenehala delovati 15 minut za solnim klorinatorjem.

#### 4. Zaklepanje krmilnih gumbov na številčnici:

Ko je prikazana želena vrednost ur delovanja, pritisnite gumb in ga držite toliko časa, da zaslišite pisk. V nekaj sekundah začne svetiti zelena lučka, ki označuje, da je solni klorinator začel DELOVATI ter proizvajati klor, LED zaslon bo prikazal preostale ure klorinatorja, dokler postopek ni zaključen. Če zaklenete krmilne gume v tej nastavitevi, preprečite nepooblaščeno spreminjanje cikla delovanja.



**POZOR:** Če pozabite zakleniti kontrolnike tipkovnice, jih bo sistem samodejno zaklenil in začel delovati 10 sekund pozneje.

#### 5. Po potrebi znova nastavite čas delovanja:

Ure delovanja je mogoče po potrebi znova nastaviti. Ob pritisku na gumb bo utripal trenutno programirani čas. Trenutni programirani čas začne utripati. Ponovite koraka 3 in 4.

#### 6. Stanje pripravljenosti/način varčevanja z energijo:

- Po končanem ciklu začne na nadzorni plošči svetiti zelena lučka »SPANJE«, na zaslonu LED pa začne utripati koda »93«. Sistem je v stanju pripravljenosti. Čez nekaj časa se zaustavi in samodejno preide v način varčevanja z energijo. Sistem se samodejno znova vklopi v 24 urah in začne svoj dnevni cikel proizvodnje klorja.
- Ko je sistem v načinu varčevanja z energijo, lučka »SLEEP« (spanje) sveti naprej. Zaslon LED pa se po 5 minutah izklopi. Pritisnite poljubni gumb ( ali ) za ogled zadnje kode na zaslonu LED.



## NAVODILA ZA UPORABO (NADALJEVANJE)

### Nastavitev obratovalnih ur za POVEČANO DELOVANJE »BOOST«:

- Pritisnite gumb  za odklepanje tipkovnice. Ko lučka LED utripa, pritisnite gumb , da nastavite želene ure delovanja. Na voljo so 3 nastavitev: 36 ur, 48 ur, 60 ur ali 00 (IZKLOP). Pritisnjite gumb  za ponovitev cikla.
- Ko je prikazana želena vrednost časa, pritisnjite gumb  za zaklepanje krmilnikov tipkovnice. Ko je način povečanega delovanja »BOOST« aktiviran, sveti ustreznih indikatorskih lučk. Sistem sedaj začne proizvajati več čistilnega sredstva s klorom. Ko je postopek povečanega delovanja zaključen, sistem samodejno preklopi na normalen način delovanja. Na LED zaslonu se prikažejo preostale ure BOOST do konca postopka, nato pa preostale programirane ure sistema s slano vodo.
- POZOR:** Če pozabite zakleniti kontrolni tipkovnici, jih bo sistem samodejno zaklenil in začel delovati 10 sekund pozneje.
- Za preklic načina povečanega delovanja pritisnjite gumb  za odklepanje tipkovnice, nato pritisnjite gumb  za ponastavitev ure na »00«.



### Nastavitev časa samočistilnega cikla elektrode:

Prvzeti čas samočistilnega cikla je nastavljen na 14 ur. Za nastavitev časa samočistilnega cikla:

- Pritisnjite gumb  za odklepanje tipkovnice, zaslon LED utripa. Glede na trdoto vode znova pritisnjite gumb , da izberete čas cikla samodejnega čiščenja, kot je navedeno spodaj. Na voljo so 3 nastavitev: 14 ur, 10 ur ali 6 ur.



Trdote Kalcija	Čas cikla samodejnega čiščenja
0 - 150 ppm	Polariteto obrnite vsakih 14 ur
150 - 250 ppm	Polariteto obrnite vsakih 10 ur
250 - 350 ppm	Polariteto obrnite vsakih 06 ur

**POZOR:** Življenska doba celice je odvisna od stanja vode, uporabe bazena in delovnega časa naprave. Z vidika življenske dobe elektrolitske celice je izbira 14-urnega cikla najbolj primerna za trdoto vode do 150 ppm. Življensko dobo celice boste dodatno podaljšali z rutinskim ročnim čiščenjem.

- Ko se na zaslonu prikaže želeni čas samodejnega čiščenja, s pritiskom na gumb  zaklenete tipkovnico, na zaslonu LED pa bo znova prikazan običajni čas delovanja. Sistem bo polariteto elektrode (7) obrnil glede na izbrane ure.
- POZOR:** Če pozabite zakleniti kontrolni tipkovnici, jih bo sistem samodejno zaklenil in začel delovati 10 sekund pozneje.

## PREGLEDNICA KOD LED

LED	Definicije
00	Stanje pripravljenosti (zagon)
01	Minimalno Obratovalne ure (preostala še 1 ura)
02	Obratovalne ure (preostali še 2 uri)
03	Obratovalne ure (preostali še 3 uri)
04	Obratovalne ure (preostali še 4 uri)
05	Obratovalne ure (preostali še 5 uri)
06	Obratovalne ure (preostali še 6 uri)
07	Obratovalne ure (preostali še 7 uri)
08	Obratovalne ure (preostali še 8 uri)
09	Obratovalne ure (preostali še 9 uri)
10	Obratovalne ure (preostali še 10 uri)
11	Obratovalne ure (preostali še 11 uri)
12	Maksimalno Obratovalne ure (preostali še 12 uri)
36	Način povečanega delovanja (preostali še 36 uri)
48	Način povečanega delovanja (preostali še 48 uri)
60	Način povečanega delovanja (preostali še 60 uri)
90	Opozorilna koda (nizek pretok v črpalki/ni pretoka)
91	Opozorilna koda (Nizka raven soli)
92	Opozorilna koda (Visoka količina soli)
93	Stanje pripravljenosti (Delovni proces je zaključen)
»PRAZEN«	Ni električne energije ali pa sistem v načinu varčevanja z energijo čaka na naslednji cikel zagona solni klorinator.


## POMEMBNO

Ko se prikaže opozorilna koda »90«, preverite, ali je časomer filtrirne črpalke nastavljen tako, da bo črpalka delovala eno (1) dlje kot solni klorinator.  
 Če filtrirna črpalka nima vgrajenega časomera, jo morate ročno vklopiti/izklopiti vsak dan.

## PRIMERNA POSTAVITEV

Nekatere države, zlasti tiste v Evropski skupnosti, zahtevajo, da je izdelek pritrjen k tlom ali na podstavek v pokončnem položaju. Pozanimajte se, ali tudi na vašem območju obstaja takšen predpis glede filtrskih črpalk za nadzemne plavalne bazene. Če takšen predpis obstaja, morate izdelek montirati na podlago skozi dve luknji, ki se nahajata v podstavku izdelka.

Izdelek lahko pritrdite na cementno podlago ali na leseno ploščo, da se ne bi po nesreči prevrnil. Nosilnost podlage mora biti vsaj 18 kg.

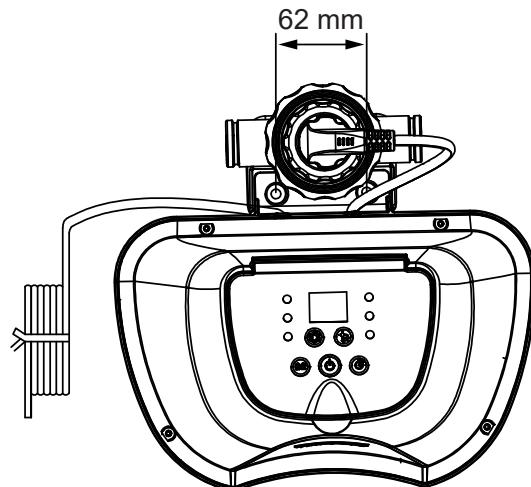

1. Luknji za montažo imata premer 6,4 mm, oddaljeni pa sta 62 mm.
2. Uporabite dva vijaka in protimatici s premerom največ 6,4 mm.

## VZDRŽEVANJE

### POMEMBNO

**Pred čiščenjem sistema izklopite napajalni kabel. Vdenite tudi črne klobučaste zamaške v odprtino za odtok, da preprečite polivanje vode. Po zaključku vseh vzdrževalnih del ponovno povežite napajalni kabel in odstranite zamaške.**


#### Čiščenje elektrod iz titana

Elektroda iz titana ima funkcijo samodejnega čiščenja vprogramirano v elektronskem krmilnem sistemu. Navadno bo to dejanje samo-čiščenja vzdrževalo optimalno učinkovito delovanje elektrode. Če je voda v bazenu trda (vsebuje veliko mineralov) bo morda elektroda zahtevala periodično ročno čiščenje. Za ohranitev najboljšega delovanja vam priporočamo, da elektrodo iz titana odprete in jo vizualno pregledate (7) enkrat na mesec.

Oglejte si spodnjih navodila za čiščenje celice.

#### Pregled in čiščenje:

1. Izklopite napravo in izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Da preprečite uhajanje vode iz bazena, odvijte mrežico cedila s priključkov cedila ter v priključke cedila vstavite klobučaste čepe.
3. Izvlecite 2 cevi s sistema Saltwater (**slika 1-3**).
4. Odvijte obroč zamaška elektrode iz titana, ter ločite zamašek in elektrodo iz titana (7) (**slika 4**).
5. Odvijte matico celice ter elektrodo iz titana odstranite iz ohišja celice (**slika 5**).
6. Titanovo elektrodo položite v posodo in vanjo naliйте kis, ki se uporablja v gospodinjstvu, dokler ni elektroda prekrita. Ploščice naj se v kisu namakajo približno 1 uro, nato pa jih splaknite z vrtno cevjo z visokim pritiskom (**slika 6**).
7. Elektrolitsko celico ponovno priključite v obratnem vrstnem redu korakov od 3, 4, 5 in 6.

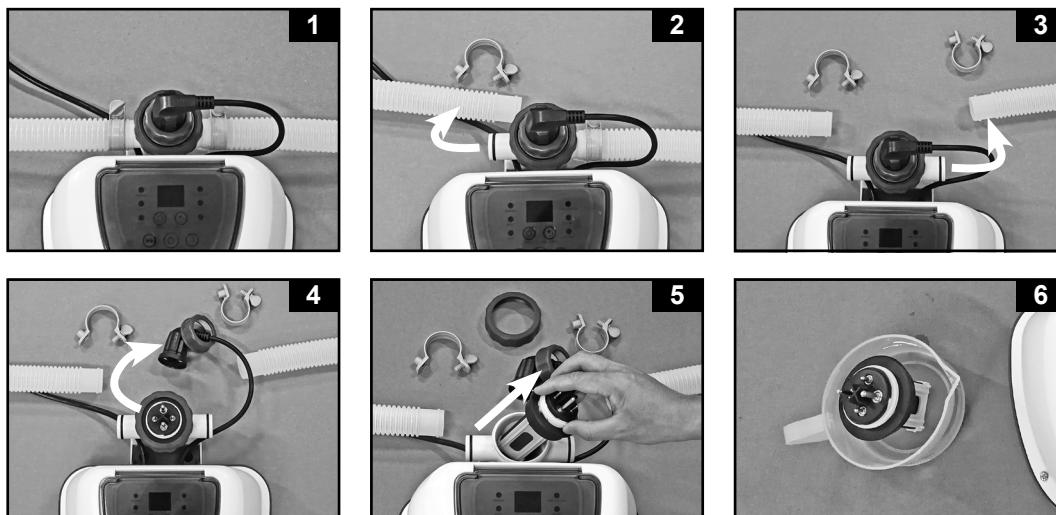

## VZDRŽEVANJE (nadaljevanje)

### TESTNI TRAKOVI INTEX® (PRILOŽENI IZDELKU)

S testnimi trakovi lahko testirate vrednosti »prostega klora«, »pH«, »trdote kalcija« in »skupne alkalnosti«. Priporočamo, da kemijo vode preverjate vsak teden in ohranjate koncentracijo klora med 1 in 3 ppm.

#### Navodila in uporaba

1. Celoten trak potopite v vodo in ga takoj izvlecite.
2. Trak držite v ravnem položaju 15 sekund. Ne otresite odvečne vode s traku.
3. Zdaj primerjajte trak z barvno lešvicico na etiketi embalaže. Po potrebi prilagodite raven kemikalij v vodi v bazenu. Pri testiranju kemične ravni vode je zelo pomembno, da uporabite pravilno tehniko. Preberite in v celoti upoštevajte navodila, napisana na traku.

### DOLGOTRAJNO SHRANJEVANJE

1. Potegnite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Ko iz bazena izpraznите vso vodo, izključite solni klorinator iz cevi, pri tem pa upoštevajte navodila za namestitev v obratnem vrstnem redu.
3. Preden shranite enoto, jo posušite na zraku. Priporočamo vam, zdaj pregledate in očistite elektrolitsko celico.
4. Napravo in pripomočke shranite na suhem mestu. Temperatura prostora za shranjevanje naj bo med 0°C in 40°C.
5. Za shranjevanje lahko uporabite tudi originalno embalažo.

## NEGA BAZENA IN KEMIKALIJE

Priporočljivi odčitki kemičnih lastnosti vode			
	Minimalno	Idealno	Maksimalno
<b>Prostega Klora</b>	0	1.0 - 3.0 ppm	5.0 ppm
<b>Kombinirani klor</b>	0	0 ppm	0.2 ppm
<b>pH</b>	7.2	7.4 - 7.6	7.8
<b>Skupne Alkalnost</b>	40 ppm	80 ppm	120 ppm
<b>Trdote Kalcija</b>	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
<b>Stabilizator (cianurjeve kisline)</b>	10 ppm	10 - 30 ppm	30 ppm

Lokalnega prodajalca bazenov prosite za navodila glede čiščenja vode.

<b>Prostega Klora</b>	- Je preostali klor, prisoten v vodi v bazenu.
<b>Kombinirani klor</b>	- Nastaja, ko prosti klor reagira z amonijevimi odpadki. Posledice ob previsoki količini - oster vonj po kloru in draženje oči.
<b>pH</b>	- Vrednost, ki kaže stopnjo kislosti ali bazičnosti vode v bazenu. Posledice ob prenizki vrednosti - korozija kovin, draženje oči in kože ter uničenje skupne alkalnosti. Posledice ob previsoki količini - nastajanje vodnega kamna, motna voda, krajše delovanje filtra, draženje oči in kože ter slaba učinkovitost klora.
<b>Skupne Alkalnosti</b>	- Kaže stopnjo odpornosti vode na spremembo pH vrednosti. Določa hitrost in lahkoto spremembe pH, zato pred prilagajanjem ravni pH vrednosti vedno prilagodite skupno alkalnost. Posledice ob prenizki vrednosti - korozija kovin, draženje oči Nizka alkalnost povzroča nestabilnost pH vrednosti. Na pH vrednost vplivajo vse kemikalije, ki jih dodate v vodo. Posledice ob previsoki količini - nastajanje vodnega kamna, motna voda, draženje oči in kože ter slaba učinkovitost klora.
<b>Trdote Kalcija</b>	- Nanaša se na količino kalcija in magnezija, raztopljenih v vodi. Posledice ob previsoki količini - Nastaja vodni kamen, zaradi katerega voda postane motna.
<b>Stabilizator</b>	- Stabilizatorji podaljšujejo življenjsko dobo klora v bazenih. <b>(cianurjeve kisline)</b>

- Kemikalij za bazen ne dodajajte neposredno v lovilno mrežico. S tem lahko poškodujete celico.
- Če je raven soli in prečiščevanja dolgo časa nad priporočeno ravnjo, lahko oprema za bazen začne hitreje korodirati.
- Preverite rok uporabe kompleta za testiranje, saj so lahko rezultati testiranja pri uporabi kompleta s pretečenim rokom netočni.
- Če morate zaradi pogoste uporabe bazena povečati raven prečiščevanja, uporabite kemično sredstvo, ki temelji na trikloro-s-triazintrionu ali natrijev dikloro-s-triazintrion dihidratu.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
POMANJKANJE KLORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solni klorinator ni deloval dovolj dolgo.</li> <li>Količina soli v vodi v bazenu je manjša od 2000 ppm. To je premajhna količina.</li> <li>Izguba klora zaradi izpostavljenosti intenzivni sončni svetlobi.</li> <li>V masažni kadi je več kopalcev.</li> <li>Zamašena ali umazana elektrolitska celica.</li> <li>Visoka izpostavljenost ultravijolični svetlobi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povečajte dnevni čas delovanja solni klorinator. Glejte "Navodila Za Uporabo".</li> <li>S testnim kompletom preverite količino soli. Po potrebi prilagodite količino. Glejte "Količina soli in vode v bazenu".</li> <li>Kadar bazena ne uporabljate in/ali med delovanjem enote, pokrijte bazen s pokrivalom za bazen.</li> <li>Odstranite celico in jo preglejte ter po potrebi očistite. Glejte "Vzdrževanje".</li> <li>Bazen za 2 dni pokrijte s pokrivalom za bazen, ko naprava deluje, in nato s testnimi trakovi testirajte vodo.</li> <li>Če je voda v bazenu bistra in čista, v vodo dodajte stabilizator in testirajte vodo, ko naprava deluje.</li> </ul>
BELI KOŠČKI V VODI	<ul style="list-style-type: none"> <li>V vodi v bazenu je prisotna prekomerna kalcijeva trdota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iz bazena izpraznite približno od 20 do 25% vode in dodajte svežo vodo, da zmanjšate kalcijev trdototo. Preglejte elektrolitsko celico in preverite, ali so se na njen nabrale obloge vodnega kamna. Po potrebi očistite elektrolitsko celico.</li> </ul>
ZASLON LED JE IZKLOPLJEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naprava ni priključena.</li> <li>Stikalo RCD se ni ponastavilo.</li> <li>Varovalka je pregorela.</li> <li>Okvara zaslona LED.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopite napravo.</li> <li>Ponastavite stikalo RCD.</li> <li>Pokličite Intexovo servisno službo.</li> </ul>

## ODPRAVLJANJE TEŽAV (nadaljevanje)

LED	TEŽAVA	REŠITEV
Koda na zaslonu LED in vklop alarmha (POZOR: Pred čiščenjem in servisiranjem vedno odklopite napajanje.).		
	<p>1. Filtrirna črpalka ni priključena na sistem in/ali vklopljena.</p> <p>2. Linija za kroženje vode je zamašena.</p> <p>3. Dovodna in odvodna cev nista pravilno usmerjeni.</p> <p>4. Merilo na zatičih senzorja pretoka znotraj elektrode iz titana.</p> <p>5. Kabel elektrode je razrah�jan.</p> <p>6. Notranji spor med časomerom filtrirne črpalke ter časomerom solnega klorinatorja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da je priključena filtrirna črpalka z ustrezno močjo pretoka in, da pravilno deluje. Glejte "Navodila Za Sestavljanje".</li> <li>Odstranite črne klobučaste zamaške s povezovalnikov odtoka bazena.</li> <li>Iz košare in celice odstranite delce in umazanijo. Glejte "Vzdrževanje".</li> <li>Sprostite vse ujeti zrak v liniji za kroženje. Oglejte si priročnik za filtrirno črpalko.</li> </ul>
	<p>1. Umazanija ali vodni kamen na titanovih ploščicah.</p> <p>2. Nizka raven soli/Ni soli.</p> <p>3. Kabel elektrolitske celice je razrah�jan.</p> <p>4. Možna okvara elektrolitske celice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranite Primarna Elektrolitska Celica za pregled. Po potrebi očistite. Glejte "Vzdrževanje".</li> <li>Dodajte sol. Glejte "Količina soli in vode v bazenu".</li> <li>Prepričajte se, da je kabel celice trdno priključen v posodo ohišja celice.</li> <li>Pokličite Intexovo servisno službo. Po potrebi celico zamenjajte.</li> </ul>
	<p>1. Visoka količina soli.</p> <p>2. Temperatura vode &gt; 35°C.</p> <p>3. Okvara elektroda iz titana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delno izpraznite bazen in ga napolnite s svežo vodo. Glejte "Količina soli in vode v bazenu".</li> <li>Pokličite Intexovo servisno službo.</li> <li>Pokličite Intexovo servisno službo.</li> </ul>

### POMEMBNO

Če se težave pogosto ponavljajo, se obrnite na naš svetovalni center za stranke. Seznam kontaktov se nahaja na zadnji strani.

## OMEJENA GARANCIJA

Vaša nova Krystal Clear™ solni klorinator je izdelana iz najkakovostnejših materialov in v skladu z najvišjimi standardi izdelave. Preden zapustijo tovarno, so vsi izdelki Intex natančno pregledani, da se zagotovi, da so brez napak. Ta omejena garancija velja le za črpalko s peščenim filtrom in solnega klorinatorja in dodatke, ki so navedeni spodaj.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm).

Določbe te omejene garancije veljajo le za prvotnega kupca in niso prenosljive. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju in začne veljati na dan, ko je črpalka prvič kupljena v trgovini. Originalen račun shranite skupaj s temi navodili za uporabo, saj boste za uveljavljanje garancije potrebovali dokazilo o nakupu. V nasprotnem primeru je ta omejena garancija neveljavna.

Garancija za Krystal Clear™ solni klorinator - 2 leti

Garancija za elektroda iz titana - 2 leti

Garancija za cevi, spojne elemente - 180 dni

Če v garancijskem obdobju pri Krystal Clear™ solni klorinator naletite na napako v izdelavi, se obrnite na ustrezno Intexova servisno služba, navedeno na ločenem seznamu »pooblaščenih servisnih služb«. Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka Krystal Clear™ solni klorinator ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekatere države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih.

- Če z izdelkom Krystal Clear™ solni klorinator ravnate malomarno, ga ne uporabljate pravilno, če pride do nesreče, v primeru nepravilnega delovanja, neprimerne napetosti ali toka, ki ne ustreza navodilom za uporabo, če vzdrževanje in skladiščenje nista primerna.
- Če se izdelek Krystal Clear™ solni klorinator poškoduje v okoliščinah, ki so zunaj nadzora podjetja Intex, vključno z običajno obrabo ter poškodbami, do katerih pride zaradi izpostavljenosti ognju, poplavam, zmrzali, dežu ali drugim zunanjim okoljskim vplivom, toda neomejeno na vse to.
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex.
- V primeru nedovoljenega spreminjaanja, popravil ali razstavljanja izdelka Krystal Clear™ solni klorinator s strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem Krystal Clear™ solni klorinator. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.